




7" VIDEOSPRECHANLAGE

Sch./Ref. 1760/31 – 1760/31A
(weiß)

Sch./Ref. 1760/33 – 1760/33A
(schwarz)

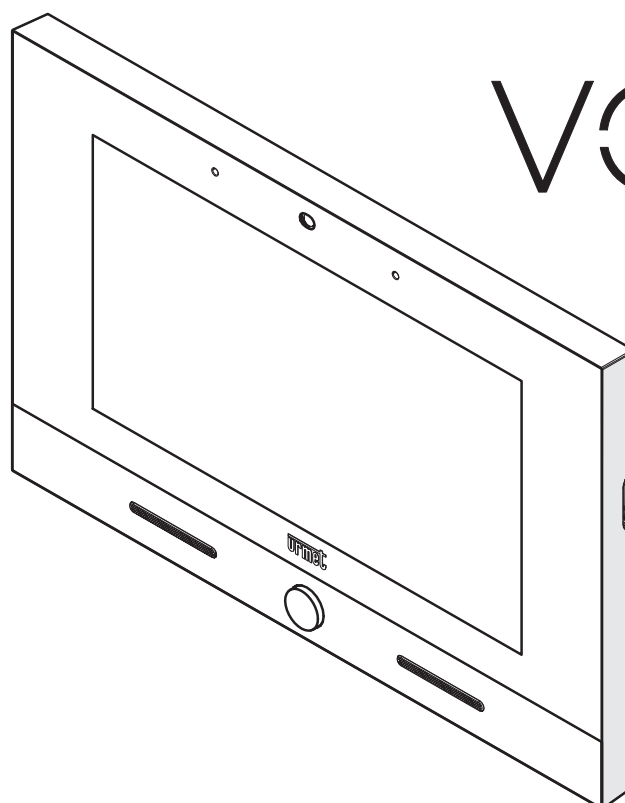

VOG 7



BENUTZERANLEITUNG FÜR SPRACHBEFEHLE

DEUTSCH

INHALT

1	SPRACHSTEUERUNGEN	43
1.1	Einschalten des Displays und Aktivieren der Sprachsteuerungen	44
1.2	Aktivieren des Sprechkanals	44
1.3	Das Gespräch beenden	44
1.4	Öffnen der Fußgängertür	44
1.5	Öffnen der Einfahrt	45
1.6	Aktivierung einer hilfsfunktion	45
1.7	Stummschalten des Mikrofons während eines Gesprächs	46
1.8	Anruf an die Zentrale	46
1.9	Selbsteinschaltung	46
1.10	Anzeige der eventuell vorhandenen zusätzlichen Kameras der Rufeinheiten	46
1.11	Selbsteinschaltung beenden	47
1.12	Auslösen eines Panikalarms	47
1.13	Deaktivieren eines Panikalarms	47
1.14	Aktivieren über die Yokis-Taste	47
1.15	Aktivierung des Yokis-Szenarios	48
1.16	Aktivierung der Stummschaltfunktion	48
1.17	Deaktivieren der Stummschaltfunktion	48
1.18	Modus „Außer Haus“	48
1.19	Modus „Zu Hause“	48
2	AKTIVIEREN UND KONFIGURIEREN DER SPRACHBEFEHLE	50
2.1	Konfiguration der Parameter der Sprachsteuerungen	51

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, jedoch Das Unternehmen kann nicht für Fehler oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen oder Änderungen an den Produkten vorzunehmen e Dienstleistungen, die in der Broschüre beschrieben sind.

Es ist auch möglich, dass diese Broschüre Referenzen oder Informationen zu Nichtprodukten oder Dienstleistungen enthält noch vermarktet. Solche Hinweise oder Informationen bedeuten in keiner Weise, dass das Unternehmen beabsichtigt, solche Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten.

Alle im Dokument erwähnten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Alle Rechte vorbehalten. Die teilweise oder vollständige Reproduktion dieses Dokuments ist ausschließlich zu diesem Zweck gestattet der Nutzung der Videosprechanlage 1760/31 oder / 33.

1 SPRACHSTEUERUNGEN


Die Videosprechanlage ermöglicht das Aktivieren einiger ihrer Funktionen über Sprachbefehle. Durch Aussprechen bestimmter Phrasen ist es beispielsweise möglich: einen Anruf anzunehmen oder die Fußgängertür zu öffnen, ohne die Tasten auf dem Display drücken zu müssen.

AUFMERKSAMKEIT! Um die Sprachbefehle in der folgenden Sprache verwenden zu können, muss die Videosprechanlage mit dem Internet verbunden sein.


Um Sprachbefehle verwenden zu können, muss die Funktion im Konfigurationsmenü der Videosprechanlage freigeschaltet werden (siehe Kapitel „[Aktivieren und Konfigurieren der Sprachbefehle](#)“).

ACHTUNG! Nachstehend sind nur die Standardphrasen für die Verwendung von Sprachbefehlen aufgeführt. Wenn individuelle Phrasen vorgesehen wurden, lesen Sie bitte den Abschnitt „[Konfiguration der Parameter der Sprachsteuerungen](#)“.

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, müssen Sie zunächst den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“ geben (Sprachsteuerungen können auch aktiviert werden, indem Sie Ihre Hand vor den IR-Sensor an der Vorderseite der Video-Türsprechanlage bewegen).

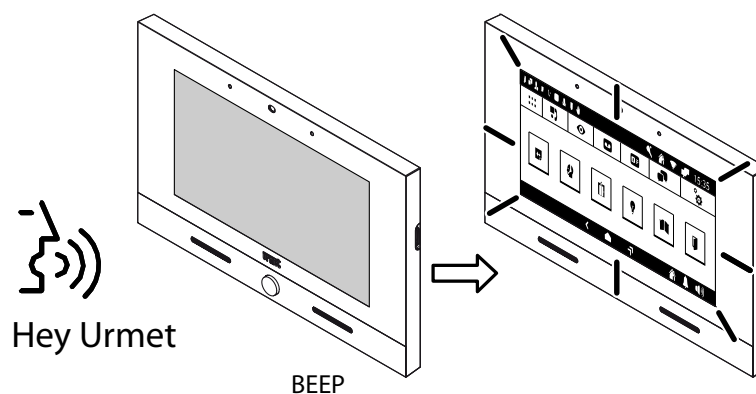

Die Videosprechanlage gibt einen „PIEPSTON“ als Bestätigungssignal ab und am Display erscheint folgendes Pop-up:

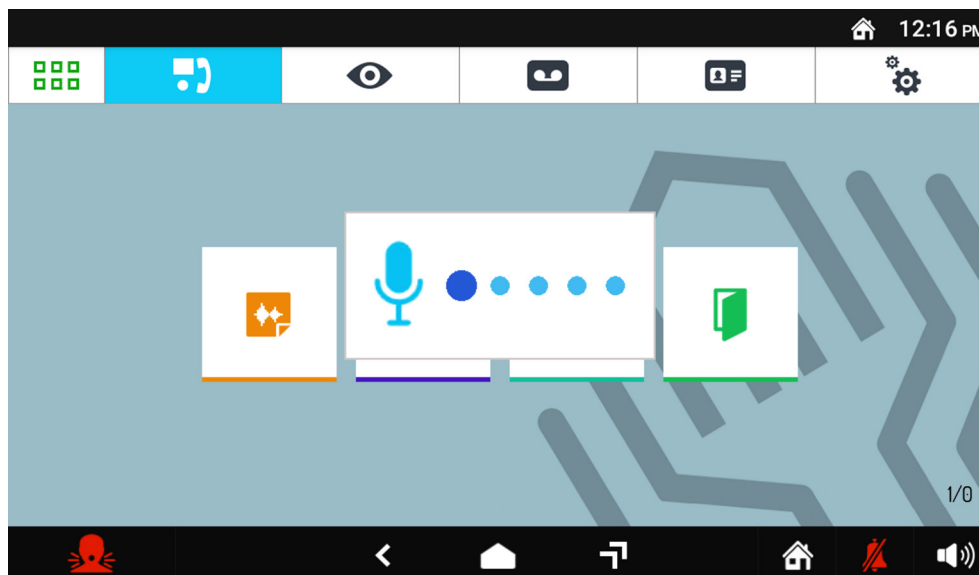

Nach dem Signalton können Sie den Sprachbefehl aussprechen.

ACHTUNG! Im Sprachstatus (im Gespräch) ist es nicht möglich, Sprachbefehle mit dem ausgesprochenen Befehl „**Hey Urmet**“ freizuschalten. Um die Sprachsteuerungen freizuschalten, müssen Sie Ihre Hand vor der IR-Sensor der Videosprechanlage halten und dann den gewünschten Sprachbefehl geben.

Nachstehend die Anleitung für das Aktivieren der Funktionen über Sprachbefehle.

1.1 EINSCHALTEN DES DISPLAYS UND AKTIVIEREN DER SPRACHSTEUERUNGEN

Im Ruhezustand (Display erloschen)

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.

1.2 AKTIVIEREN DES SPRECHKANALS

Es ist möglich, den Sprechkanal auf folgende 2 Weisen zu aktivieren:

1. Warten auf Antwort (während Eingang eines Anrufs)

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Anruf beantworten”**
 - **“Anruf verbinden”**
 - **“Abholen”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Anruf verbunden”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

2. In Selbsteinschaltung

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Selbsteinschaltung”**
 - **“Kameras anzeigen”**
 - **“Starte Selbsteinschaltung”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Kameras zeigen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

- Geben Sie erneut den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Geben Sie schließlich einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Aktivierung Audio”**
 - **“Ich möchte sprechen”**
 - **“Mikrofon aktivieren”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Bidirektionales Audio ein”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.3 DAS GESPRÄCH BEENDEN

Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Anruf beenden”**
 - **“Beenden”**
 - **“Den Anruf beenden”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Der Anruf ist beendet”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.4 ÖFFNEN DER FUSSGÄNGERTÜR

Die Tür kann auf folgende 2 Weisen geöffnet werden:

1. Im Ruhezustand (Display erloschen)

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Tür öffnen”**
 - **“Öffnen”**
 - **“Öffne die Tür”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Tür öffnen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

ACHTUNG! Ist der Parameter „**Gestenbestätigung für Tür-/Toröffnung anfordern**“ im Konfigurationsmenü der Sprachsteuerung freigeschaltet, müssen Sie nach dem Aussprechen des Sprachbefehls Ihre Hand vor der IR-Sensor vorbeiführen, um die Aktivierung des Sprachbefehls zu bestätigen.

2. Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Tür öffnen”**
 - **“Öffnen”**
 - **“Öffne die Tür”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Tür öffnen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.5 ÖFFNEN DER EINFAHRT

Die Tür kann auf folgende 2 Weisen geöffnet werden:

1. Im Ruhezustand

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet“**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Öffne das Tor”**
 - **“Tor öffnen”**
 - **“Toröffnung”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Tor öffnen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

ACHTUNG! Ist der Parameter „**Gestenbestätigung für Tür-/Toröffnung anfordern**“ im Konfigurationsmenü der Sprachsteuerung freigeschaltet, müssen Sie nach dem Aussprechen des Sprachbefehls Ihre Hand vor der IR-Sensor vorbeiführen, um die Aktivierung des Sprachbefehls zu bestätigen.

2. Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Öffne das Tor”**
 - **“Tor öffnen”**
 - **“Toröffnung”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Tor öffnen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.6 AKTIVIERUNG EINER HILFSFUNKTION

Eine Zusatzfunktion kann auf die folgenden 2 Arten aktiviert werden:

1. Im Ruhezustand (Display erloschen)

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet“**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Aktivierung 1, Aktivierung 2, usw.”**
 - **“Aktivieren 1, Aktivieren 2, usw.”**



Die Befehle sind höchstens 10.

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Aktivieren X”**, wobei **X** zwischen 1 und 10 liegen kann, als Bestätigung den Sprachbefehl zu erhalten.

2. Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.

- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Aktivierung 1, Aktivierung 2, usw.”**
 - **“Aktivieren 1, Aktivieren 2, usw.”**



Die Befehle sind höchstens 10.

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Aktivieren X”**, wobei **X** zwischen 1 und 10 liegen kann, als Bestätigung den Sprachbefehl zu erhalten.

1.7 STUMMSCHALTEN DES MIKROFONS WÄHREND EINES GESPRÄCHS

Im Sprechkanal

- Bewegen Sie während eines Gesprächs die Hand einmal vor der IR-Sensor der Videosprechanlage von einer auf die andere Seite.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Stumm”**
 - **“Mikrofon stumm”**
 - **“Mikrofon sperren”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Mikrofon ausgeschaltet”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.8 ANRUF AN DIE ZENTRALE

Im Ruhezustand

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Anruf des Pförtners”**
 - **“Anruf Pförtnerzentrale”**
 - **“Kontaktieren Sie die Pförtnerzentrale”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Anruf”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.9 SELBSTEINSCHALTUNG

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Selbsteinschaltung”**
 - **“Kameras anzeigen”**
 - **“Starte Selbsteinschaltung”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Kameras zeigen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.10 ANZEIGE DER EVENTUELL VORHANDENEN ZUSÄTZLICHEN KAMERAS DER RUF-EINHEITEN

Die von zusätzlichen Kameras aufgenommenen Bilder können in den folgenden 3 Formen angezeigt werden:

1. Warten auf Antwort

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Nächste Kamera”**
 - **“Zeige nächste”**
 - **“Nächste”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Nächste Kamera”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

2. In Selbsteinschaltung

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.

- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Selbsteinschaltung”**
 - **“Kameras anzeigen”**
 - **“Starte Selbsteinschaltung”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Kameras zeigen”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

- Geben Sie erneut den Sprachbefehl **„Hey Urmet“**.
- Geben Sie schließlich einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Nächste Kamera”**
 - **“Zeige nächste”**
 - **“Nächste”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Nächste Kamera”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.11 SELBSTEINSCHALTUNG BEENDEN

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Anruf beenden”**
 - **“Beenden”**
 - **“Den Anruf beenden”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Der Anruf ist beendet”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.12 AUSLÖSEN EINES PANIKALARMS

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Panikalarm aktivieren”**
 - **“Hilfe”**
 - **“Panik Alarm einschalten”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Panikalarm an”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.13 DEAKTIVIEREN EINES PANIKALARMS

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - **“Panikalarm beenden”**
 - **“Panikalarm aus”**
 - **“Ich bin OK”**

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Panikalarm aus”** als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.14 AKTIVIEREN ÜBER DIE YOKIS-TASTE

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl **„Hey Urmet”**.
- Geben Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle, z. B.:
 - **“Yokis 1, Yokis 2, usw.”**
 - **“Aktiviere Yokis 1, Aktiviere Yokis 2, usw.”**
 - **“Aktiviere Yokis-Taste 1, Aktiviere Yokis-Taste 2, usw.”**



Es sind maximal 8 Tasten verfügbar.

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung **“Aktivieren Taste X”**, wobei X von 1 bis 8 variieren kann, als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.15 AKTIVIERUNG DES YOKIS-SZENARIOS

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Geben Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle, z. B.:
 - „**Aktivierung Yokis Szenario 1, Aktivierung Yokis Szenario 2, etc**“
 - „**YOKIS Szenario 1, YOKIS Szenario 2, etc**“
 - „**Yokis Szenario aktivieren 1, Yokis Szenario aktivieren 2, etc**“



Es sind maximal 4 Szenarien möglich.

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Szenario aktivieren X**“, wobei X von 1 bis 4 variieren kann, als Bestätigung aus, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.16 AKTIVIERUNG DER STUMMSCHALTFUNKTION

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Ruhemodus**“
 - „**Sperrung Anklingeln**“
 - „**Bitte nicht stören**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Ruhemodus ein**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.17 DEAKTIVIEREN DER STUMMSCHALTFUNKTION

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Klingelmodus**“
 - „**Freigabe Anklingeln**“
 - „**Anklingeln**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Ruhemodus ein**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde.

1.18 MODUS „AUSSER HAUS“

Mit dem folgenden Sprachbefehl können Sie den Status der Videosprechanlage in einen der folgenden Modi ändern:

Startseite, Anrufbeantworter (Standard), **Fernbedienung** und **Umleitung**. Über die Sprachsteuerung ist es zum Beispiel möglich, den Status auf „**Remote**“ zu setzen, so dass Sie Anrufe auf Ihrem Smartphone über die App CallMe erhalten, wenn Sie das Haus verlassen. Es ist auch möglich, die Aktivierung einer Yokis-Taste oder eines -Szenarios zu kombinieren, z. B. das Ausschalten der Beleuchtung (für weitere Details siehe Abschnitt „[Konfiguration der Parameter der Sprachsteuerungen](#)“).

- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - „**Ich gehe aus**“
 - „**Ich gehe raus**“
 - „**Auf Wiedersehen**“

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung „**Auf Wiedersehen**“ als Bestätigung, dass der Sprachbefehl empfangen wurde, ab und ändert den Status entsprechend der vorgenommenen Konfiguration.

1.19 MODUS „ZU HAUSE“

Mit dem folgenden Sprachbefehl können Sie den Status der Videosprechanlage in einen der folgenden Modi ändern:

Startseite, Anrufbeantworter (Standard), **Fernbedienung** und **Umleitung**. Über die Sprachsteuerung ist es zum Beispiel möglich, den Status „**Zu Hause**“ so einzustellen, dass Sie keine Anrufe mehr auf Ihrem Smartphone über die App CallMe erhalten, wenn Sie nach Hause kommen. Es ist auch möglich, die Aktivierung einer Yokis-Taste oder eines -Szenarios zu kombinieren, z. B. das Einschalten der Beleuchtung




(für weitere Details siehe Abschnitt „[Konfiguration der Parameter der Sprachsteuerungen](#)“).


- Nähern Sie sich der Videosprechanlage und geben Sie den Sprachbefehl „**Hey Urmet**“.
- Gegen Sie dann einen der folgenden Sprachbefehle:
 - “**Ich bin zurück gekehrt**”
 - “**Ich bin zurück**”
 - “**Ich bin zuhause**”

Die Videosprechanlage spielt die folgende Sprachmeldung “**Willkommen**” als Bestätigung für den Empfang des Sprachbefehls und ändert den Status entsprechend der Konfiguration.


2 AKTIVIEREN UND KONFIGURIEREN DER SPRACHBEFEHLE

Der Menüpunkt „Barrierefreiheit“ ermöglicht die Aktivierung der Sprachsteuerung an der Videosprechanlage. Gehen Sie zum Freischalten wie folgt vor:


- Den Bildschirm durch Berühren eines beliebigen Punkt oder durch Drücken der Taste “Home” einschalten.
- Auf das Symbol  drücken, um auf die Top Page zuzugreifen, dann auf das Symbol  um das Anwendungsprogramm der Videosprechanlage aufzurufen.
- Auf das Symbol  oben rechts drücken, um die Konfigurationsseite der Videosprechanlage aufzurufen:

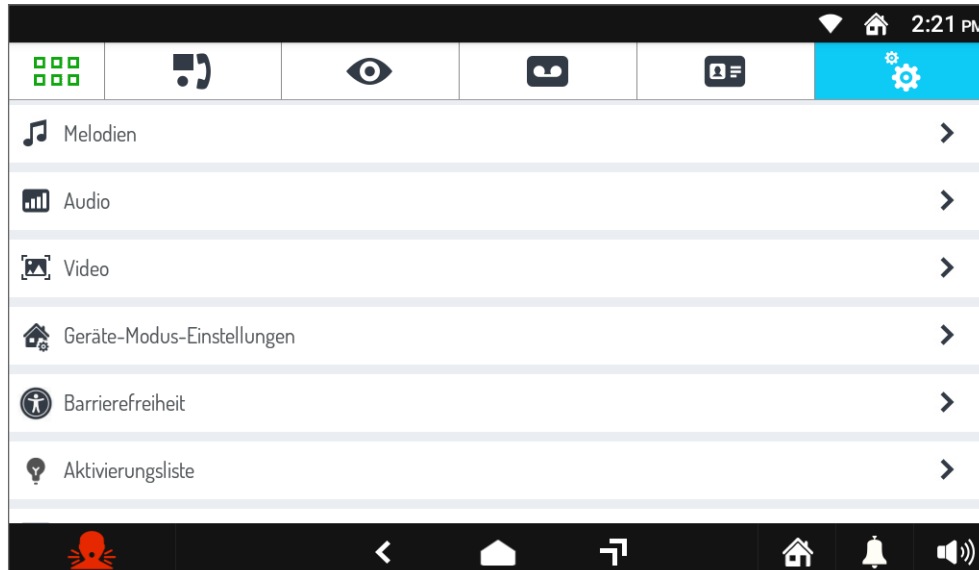

- Drücken Sie auf die Angabe **Barrierefreiheit**, um die Bildschirmseite mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung der Videosprechanlage anzuzeigen:

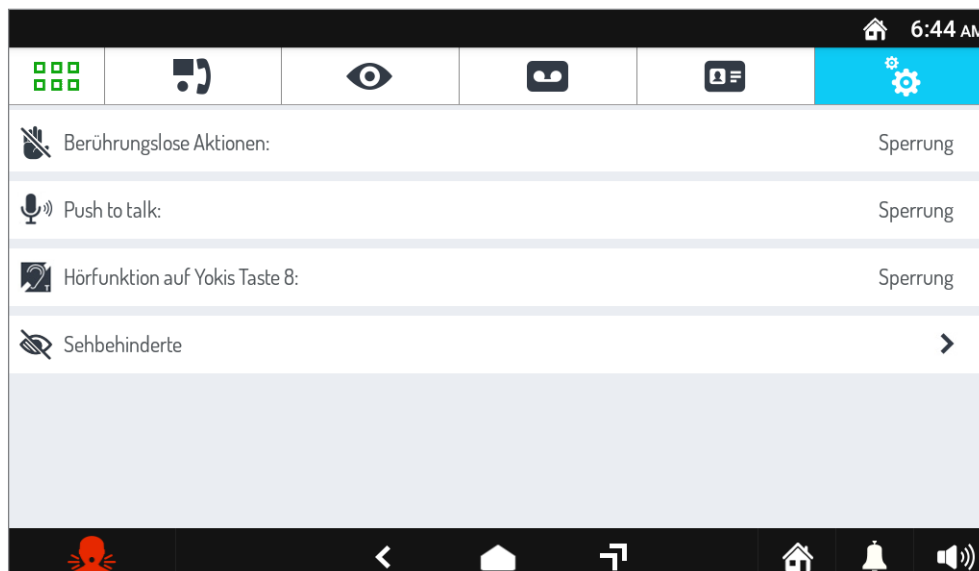

- Drücken Sie auf den Parameter **Berührungslose Aktionen**, dann wird ein Pop-up-Fenster angezeigt.

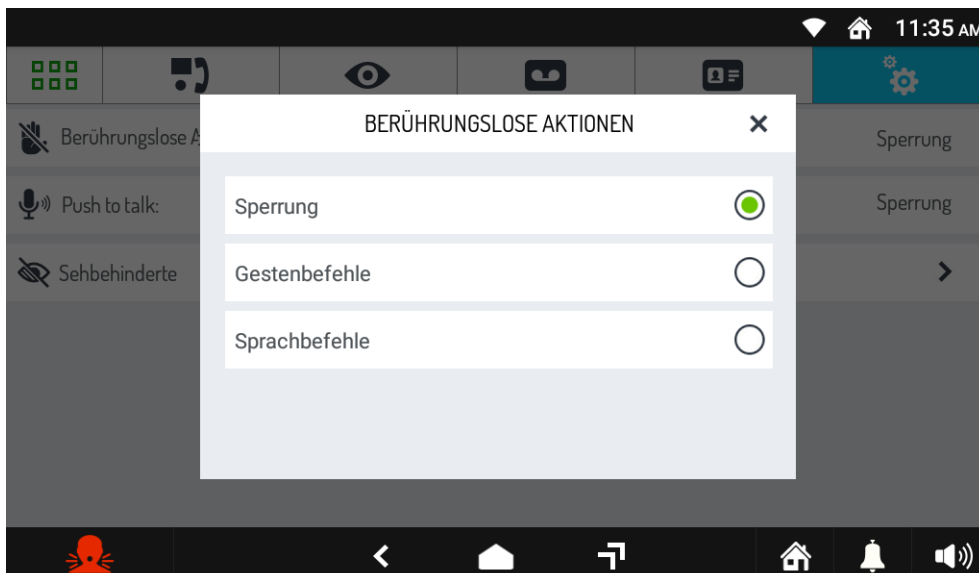


- Wählen Sie die Angabe **Sprachbefehle**, um den Modus an der Videosprechanlage zu aktivieren.

2.1 KONFIGURATION DER PARAMETER DER SPRACHSTEUERUNGEN

Mit dem folgenden Parameter können Sie die Konfigurationsparameter der Sprachsteuerungen einstellen.


- Drücken Sie auf **Sprachsteuerungen**, um die Parameter der Sprachsteuerungen zu konfigurieren.
- Die Bildschirmseite mit den verschiedenen Einstellungen und Parametern des Einsatzmodus wird angezeigt.

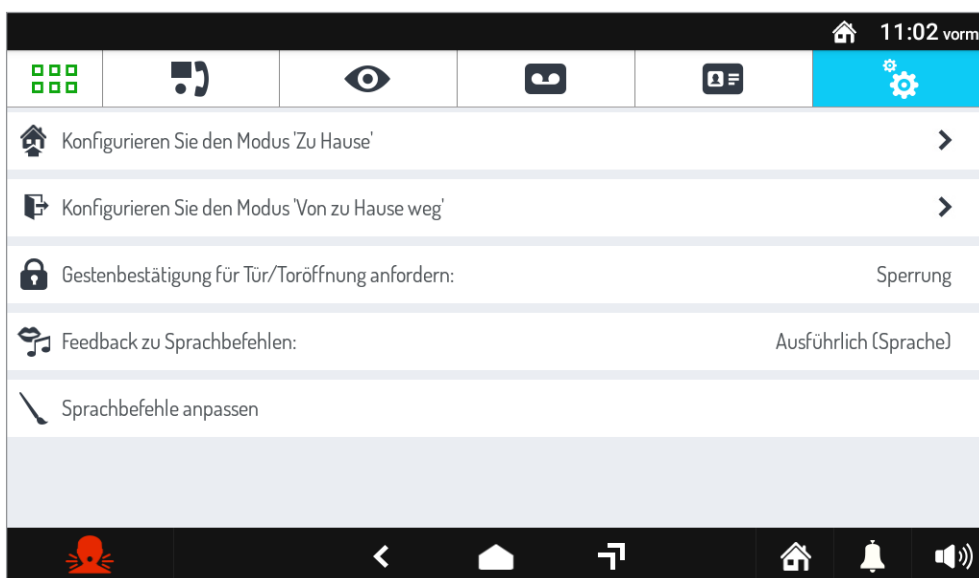

- **Konfigurieren Sie den Modus „Zu Hause“:** Ermöglicht die automatische Konfiguration des Parameters **Anwesenheitsstatus (Zu Hause, Anrufbeantworter, Fernbedienung)** der Videosprechanlage und ermöglicht eine Aktivierung von Yokis freizuschalten, wenn der Sprachbefehl „Ich bin zurück“ gegeben wird.
- **Konfigurieren Sie den Modus „Von zu Hause weg“:** Ermöglicht die automatische Konfiguration des Parameters **Anwesenheitsstatus (Zu Hause, Anrufbeantworter, Fernbedienung)** der Videosprechanlage und ermöglicht eine Aktivierung von Yokis freizuschalten, wenn der Sprachbefehl „Ich gehe“ gegeben wird.
- **Gestenbestätigung für Tür/Toröffnung anfordern:** Wenn diese Option freigeschaltet ist, können Sie eine Gestenbestätigung anfordern, nachdem Sie den Sprachbefehl zum Öffnen der Fußgängertür oder Einfahrt verwendet haben.
- **Feedback zu Sprachbefehlen:** Ermöglicht die Wahl der Art der Rückmeldung, die von der Videosprechanlage nach einem Sprachbefehl gegeben wird.
 - **Unterhaltung (Sprache):** Die Videosprechanlage reproduziert Phrasen als akustische

Rückmeldung auf den gegebenen Sprachbefehl wieder.

- **Schnell (Töne):** Die Videosprechanlage gibt melodische Töne als akustische Rückmeldung auf den gegebenen Sprachbefehl wieder.
- **Sprachbefehle anpassen:** Ermöglicht die individuelle Anpassung der Sprachsteuerungen, die die Funktionen der Videosprechanlage aktivieren.

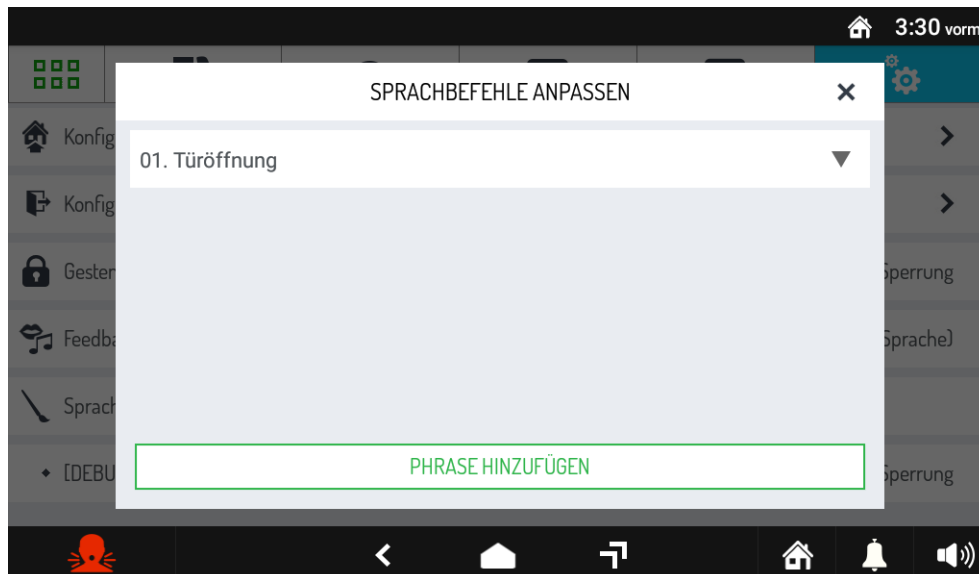

1. Drücken Sie auf die Zeichenfolge, die den Befehl enthält (z. B. 01. Türöffnung), um die Liste der Sprachbefehle anzuzeigen.
2. Wählen Sie den Sprachbefehl aus, der angepasst werden soll, z. B. „**Türöffnung**“.
3. Nachdem Sie den Sprachbefehl ausgewählt haben, drücken Sie die Taste „**PHRASE HINZUFÜGEN**“.
4. Die Videosprechanlage gibt ein akustisches Signal bzw. einen „PIEPSTON“ ab und „**Aufzeichnung läuft**“ wird angezeigt.
5. Sprechen Sie die neue Phrase aus, die Sie mit dem gewählten Sprachbefehl verknüpfen möchten.
6. Sie können nun die Tür öffnen, indem Sie den neuen, mit dem Sprachbefehl verknüpften Satz oder den Standard-Satz, in diesem Fall „**Türöffnung**“ verwenden.

ACHTUNG! Die individuelle Anpassung der Sprachbefehle ersetzt nicht die Standard-Sprachbefehlsphrase, sondern die neu aufgezeichnete Phrase wird der bestehenden hinzugefügt.

DS 1760-037

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 21186

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com