urmet

2 voice

Mod.
1760

DS 1760-051A

LBT 21232

Interactive Links

VIDEOSPRECHANLAGE 7”

BN 1760/31 - 1760/31A (Weiss)
BN 1760/33 - 1760/33A (Schwarz)

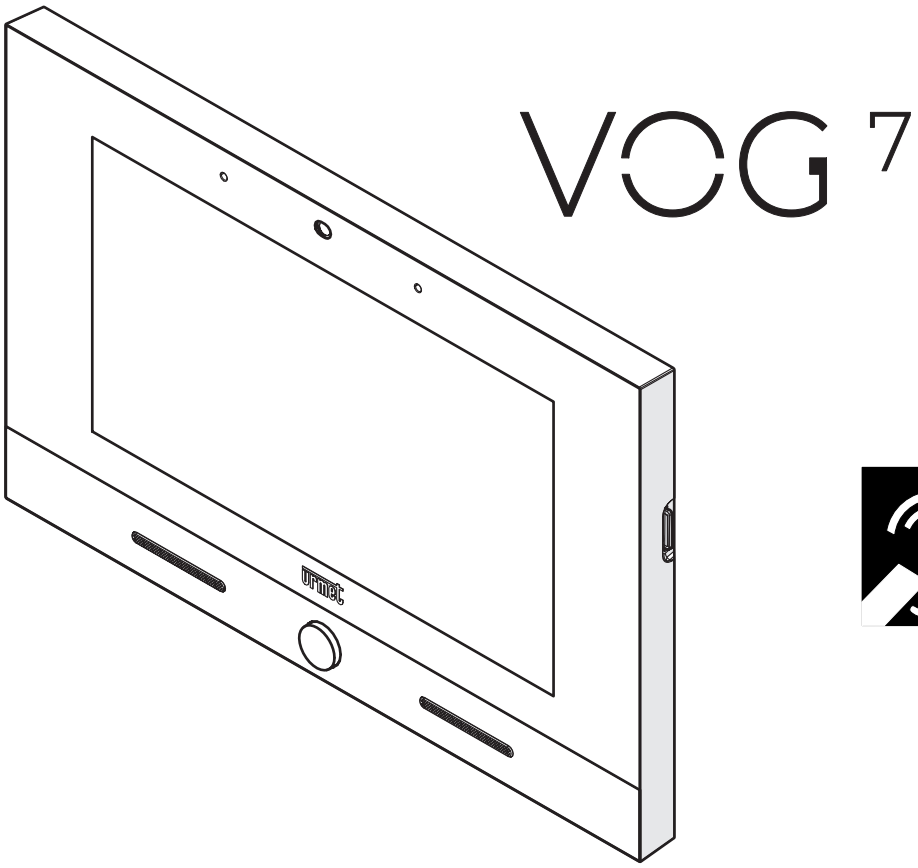

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Informationen in dieser Broschüre wurden sorgfältig zusammengestellt und geprüft, doch kann das Unternehmen nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen oder Änderungen an den in dieser Broschüre beschriebenen Produkten und Dienstleistungen vorzunehmen.

Es ist auch möglich, dass diese Broschüre Hinweise auf oder Informationen über noch nicht vermarktete Produkte oder Dienstleistungen enthält. Solche Hinweise oder Informationen bedeuten in keiner Weise, dass das Unternehmen beabsichtigt, solche Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments zum alleinigen Zweck der Verwendung der Videosprechanlage 1760/31 oder /33 ist gestattet.

Interactive Links

Das Dokument enthält INTERAKTIVE LINKS, um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

INHALT

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS 5
1.1 Kurz gesagt 5
1.2 Einschalten des bildschirms und zugriff auf die verschiedenen funktionen 5
1.3 Navigieren zwischen den anwendungen 7
1.4 Interpretieren der signale 8
1.5 Ausschalten des bildschirms (stand-by) 9
1.6 Senden eines alarms 9
1.6.1 Panikalarm 9
1.6.2 Technikalarm und Einbruchsalarm 9
1.7 Funktion der bildschirmsperre 10
1.8 Neustart der videosprechanlage 10
2 VERWENDUNG DES GERÄTS ALS VIDEOSPRECHANLAGENTERMINAL 10
2.1 Einen anruf von aussen annehmen 10
2.1.1 Einstellung im osd-menü (on screen display) 11
2.1.2 So beantworten sie einen anruf mit aktivierter option „remote“. 12
2.2 Annehmen eines anrufs von der zentrale 12
2.3 Annehmen eines intercom-anruf 13
2.4 Audio-aktivierung durch drücken der taste (push-to-talkmodus) 13
2.5 Zugang zu den funktionen der videosprechanlage 14
2.6 Verwendung der audio-nachrichten („post-it“) 14
2.6.1 So nehmen sie eine audio-nachricht auf 15
2.6.2 Abhören einer audionachricht 15
2.7 Anrufen der zentrale 16
2.8 Anrufen des aufzugs 16
2.9 Aktivieren einer sonderfunktion 16
2.10 Öffnen der eingangstür, wenn kein anruf vorliegt 17
2.11 Öffnen des tors, wenn kein anruf vorliegt 17
2.12 Aktivieren des anrufbeantworters der videosprechanlage 17
2.13 Deaktivieren des anrufbeantworters der videosprechanlage 18
2.14 Aktivierung des „remote“-modus 18
2.15 Deaktivieren des „remote”-modus 18
2.16 Anzeigen der anrufe im anrufbeantworter 18
2.16.1 Löschen einer oder mehrerer anrufbeantworter-aufzeichnungen 19
2.17 Stummfunktion 19
2.18 Angabe tür offen 20
2.19 Einen intercom-anruf durchführen 20
2.20 Untersuchen des anrufprotokolls 21
2.21 Suchen nach einem namen im verzeichnis 22
2.22 Neue kontakte zum adressbuch hinzufügen 23
2.23 Selbstaktivierung 24
2.24 Anzeige der sofortbilder 25
2.24.1 Löschen einer oder mehrerer Momentaufnahmen 25

3. GERÄT ALS TERMINAL VERWENDEN: HAUSAUTOMATION, ZUR ZUGANGSKONTROLLE, ZUR ZENTRALEN STEUERUNG EINBRUCHMELDUNG UND MULTIMEDIA 26
3.1 App Firefox 26
3.2 Yokis-hausautomation 27
3.3 MIFARE (Anwendung für Zugangskontrolle) 29
3.3.1 Ändern des Administrator-Zugangscodes 30
3.3.2 So erstellen, löschen oder ersetzen Sie einen Admin-Schlüssel 31
3.3.3 Verwalten der Benutzer 32
3.3.4 So registrieren Sie Ein- und Ausgänge 36
3.3.5 Anzeige des eigenen Protokolls 37
3.3.6 Anzeige aller Protokolle 38
3.4 Galerie 38
3.5 App Yokis YnO 40
3.6 App Urmet Secure 41
3.7 MULTIMEDIA-PLAYER 43
3.8 App IUVS 44
3.9 App CallMe 45
3.9.1 Konfiguration der Videosprechanlage 45
3.9.2 Konfiguration und Verwendung der CallMe-App 48
3.10 Konfiguration der parameter der videosprechanlage und der videosprechanlagen-anwendung 48

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

In der folgenden Broschüre wird beschrieben, wie die Videosprechanlage verwendet wird.

1.1 KURZ GESAGT

Die Videosprechanlage 1760/31 oder /33 ist ein Touchscreen-Gerät des 2Voice-Systems, das funktioniert als:

- Erweiterte Videosprechanlage;
- Terminal für Hausautomation Yokis;
- Terminal zur Anzeige von Videoüberwachungskameras;
- Terminal zur Anzeige des Status der Einbruchmeldeanlage;
- MIFARE-Zugangskontrolle;
- Urmet-Anwendungsmanager (Urmet Secure, iUVS, YnO).

Die Videosprechanlage verwendet das Android-Betriebssystem und kann sowohl spezifische Funktionen von Urmet-Systemen als auch generische Funktionen anderer Anwendungen ausführen. Um dem Benutzer den Vorgang zu erleichtern, wird die Videosprechanlage mit einigen vorinstallierten Anwendungen geliefert.

1.2 EINSCHALTEN DES BILDSCHIRMS UND ZUGRIFF AUF DIE VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN

Der Bildschirm der Videosprechanlage 1760/31 oder /33 ist normalerweise ausgeschaltet und schaltet sich automatisch ein, wenn ein Videosprechanlagenanruf eingeht (siehe Abschnitt „***Annahme eines Anrufs von außen***“. In diesem Fall wird der Bildschirm angezeigt, mit dem Sie dem Besucher antworten und die Eingangstür öffnen können.

Der Bildschirm kann vom Benutzer auch freiwillig eingeschaltet werden, um auf eine seiner vielen Anwendungen zuzugreifen. Der Bildschirm kann einfach eingeschaltet werden:

- einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm berühren;
- Drücken Sie die Home-Taste (unten in der Mitte der Videosprechanlage), um die Homepage aufzurufen.

Die Standard-Homepage ist die Anwendung „**Videosprechanlage**“, , von der aus auf die verschiedenen Funktionen der Videosprechanlage zugegriffen werden kann (diese Einstellung kann geändert werden und eine andere Anwendung als Homepage ausgewählt werden, zum Beispiel eine unter den Heimautomationen).

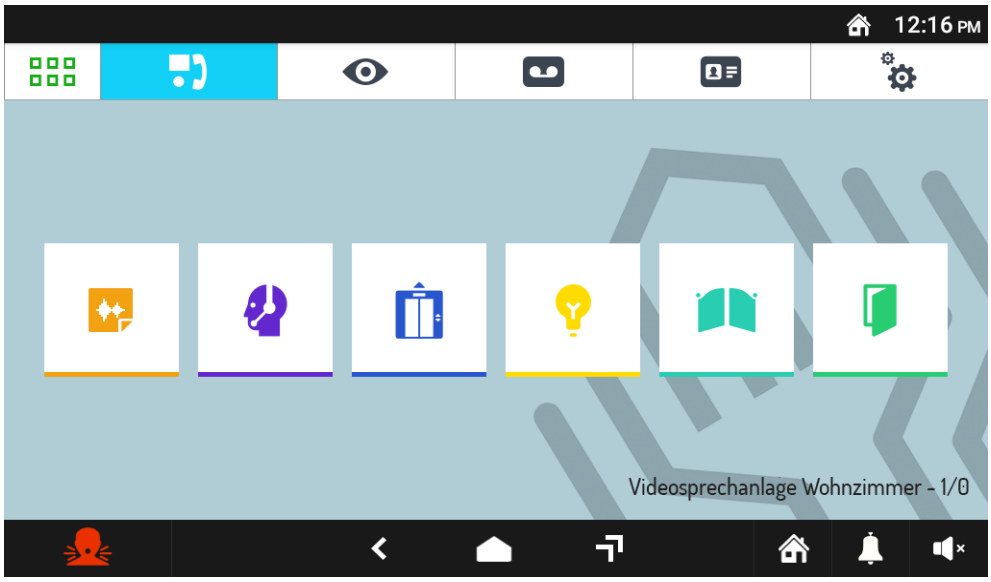

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Unten rechts sehen Sie den auf dem Gerät konfigurierten Benutzercode und ID-Code (1/0).

Videosprechanlage Wohnzimmer: Zeigt den Namen der Videosprechanlage an, der bei der Konfiguration der Rufumleitungsfunktion über die CallMe-Set-App zugewiesen wurde.

Wenn die Funktion nicht konfiguriert wurde, wird der Name der Videosprechanlage nicht angezeigt.

1: Zeigt den Benutzercode (Wohnungsnummer) an, in dem sich die Videosprechanlage befindet.
0: Zeigt den ID-Code der Videosprechanlage an.

Die Funktionen der Videosprechanlage sind wie folgt:

Aufnahme von kurzen Audionachrichten (Post.it)

Anruf an Zentrale (falls es eine Zentrale im 2Voice-System gibt)

Aufzugkontrolle (falls es im 2Voice-System eine Vorrichtung BN. 1083/80 gibt und die Funktion entsprechende konfiguriert ist.)

Aktivierung einer Zusatzfunktion, zum Beispiel Treppenlicht einschalten (wenn es eine Vorrichtung BN. 1083/80 gibt und die Funktion entsprechende konfiguriert ist.)

Türöffnung eines Tors

Fußgängertüröffnung

ACHTUNG! Die verfügbaren Funktionen hängen davon ab, wie die Videosprechanlage entworfen und gebaut wurde. Einige der unten beschriebenen Funktionen sind möglicherweise auf Ihrer Anlage nicht verfügbar. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Installateur, ob eine bestimmte Funktion geplant oder realisierbar ist.

Die anderen Navigationssymbole in der oberen Leiste ermöglichen:

Anzeige der von den Systemkameras aufgenommenen Bilder

Anzeige aufgezeichneter Audio-Video-Nachrichten (Videosprechanlage mit Anrufbeantworter)


Anzeige der Kontaktliste und des Anrufprotokolls

Ändern der Einstellungen der Videosprechanlage und/oder die Betriebssprache.

Um die Standardanwendung zu ändern, berühren Sie das Symbol , oben links, dies ermöglicht den Zugriff auf die Top Page, berühren Sie dann das Symbol Konfiguration und abschließend das Menü Homepage.

1.3 NAVIGIEREN ZWISCHEN DEN ANWENDUNGEN

Auf die verschiedenen Anwendungen kann von der Top Page aus zugegriffen werden, indem das entsprechende Symbol berührt wird.

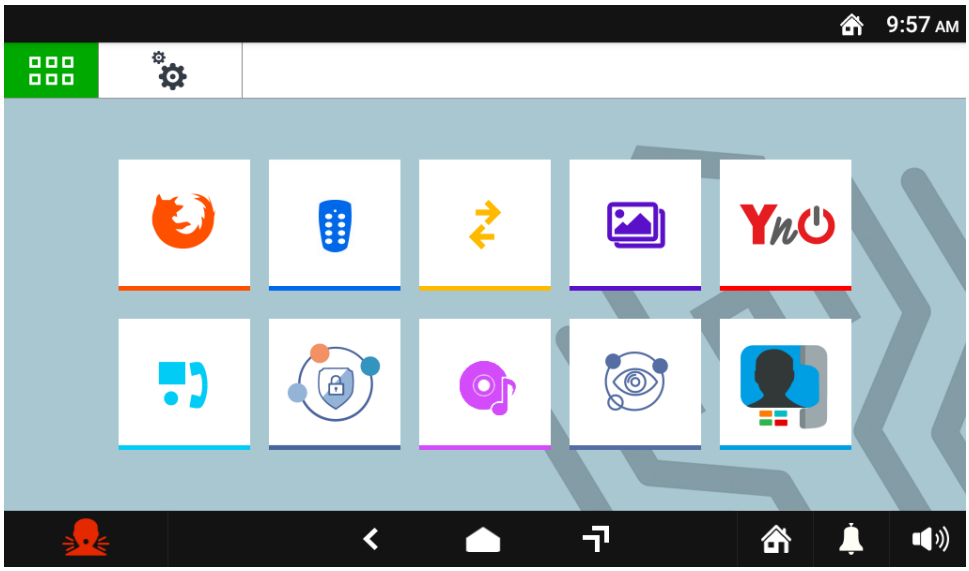

Beispiel der Top Page

Alle Details zu den Apps der Videosprechanlage finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des folgenden Handbuchs.

Um von einer beliebigen angezeigten Seite zur Homepage zurückzukehren erühren Sie das Symbol in der Mitte der unteren Leiste.

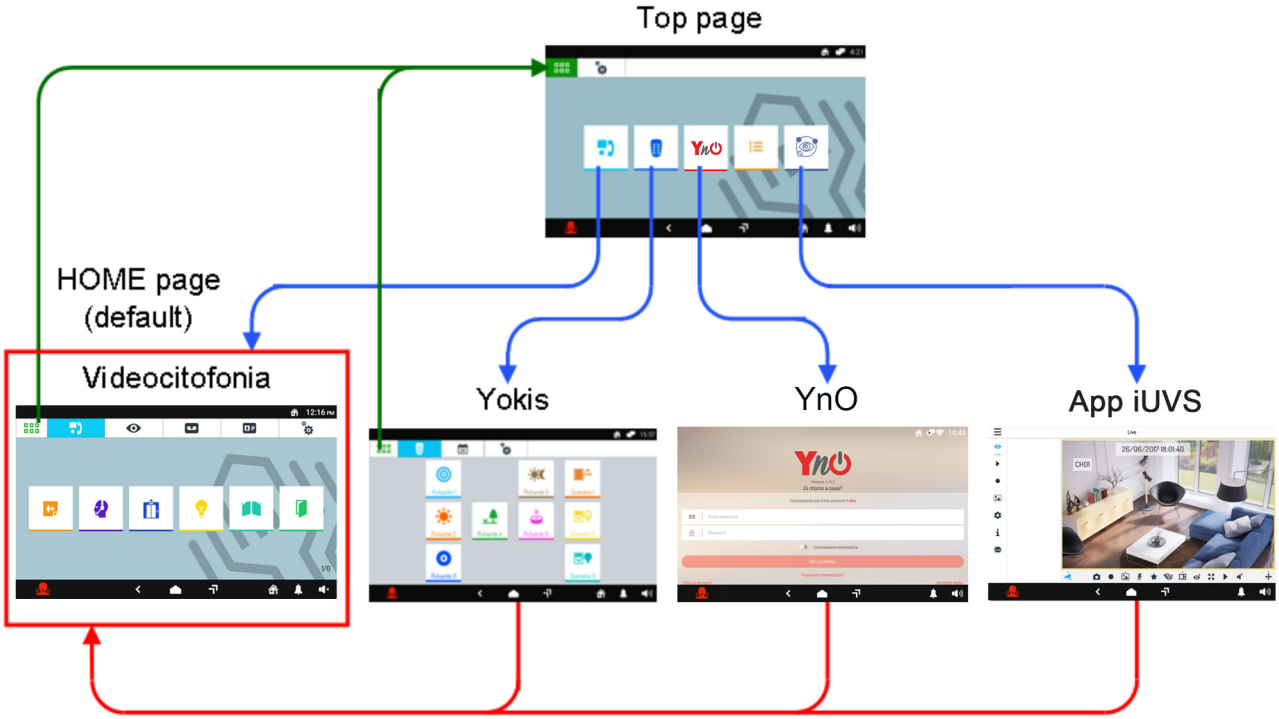

Die Standard-Homepage ist die Anwendung Videosprechanlage, sie kann jedoch über das Konfigurationsmenü auf der Top Page durch eine der anderen Anwendungen ersetzt werden.

Die anderen Navigationssymbole in der unteren Leiste ermöglichen:

	Zurückkehren zur vorherigen Seite.
	Aufrufen der Seite mit den zuletzt geöffneten Anwendungen.
	Senden eines Panikalarmsignals (Funktion möglich, wenn eine Pförtnerzentrale im 2Voice-System vorhanden ist).
	Den Anruf zur Videosprechanlage für eine frei einstellbare Zeit stumm schalten (Mute).
	Ändern der Gesprächslautstärke.
	Einstellen der folgenden Gerätezustände: Zuhause / Anrufbeantworter / Remote (alternativ zueinander).

1.4 INTERPRETIEREN DER SIGNALE

Die obere Leiste des Bildschirms zeigt rechts die Statusinformationen:

	Automatisches Öffnen der Tür (wenn die Funktion aktiviert ist).
	Zu Hause / Anrufbeantworter / Remote (alternativ zueinander).
	WLAN-Verbindung aktiv.
12:35	Uhrzeit.

Eine neue Benachrichtigung wird durch die blinkende blaue LED der Home-Taste der Videosprechanlage und durch das entsprechende Symbol oben links und durch den entsprechenden Punkt im Scrollmenü signalisiert.

Mögliche Benachrichtigungen sind:

	Micro-SD-Karte eingelegt.
	Anfrage eines neuen Kontaks.
	Vorhandensein eines ungehörten Post-its.
	Anruf verpasst.
	Vorhandensein einer ungelesenen Videonachricht.
	Panikalarm gesendet / abgebrochen.
	Gestenbefehle (Gesture) oder Sprachbefehle aktiviert
	Offene Tür

1.5 AUSSCHALTEN DES BILDSCHIRMS (STAND-BY)

Um den Bildschirm manuell auszuschalten, drücken Sie die Home-Taste der Videosprechanlage 1760/31 oder /33. Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn:

- die Timeout-Zeit abgelaufen ist, die vom Benutzer eingestellt werden kann (siehe Abschnitt Konfigurationen in Parameterkonfigurationsbroschüre enthalten ");
- am Ende eines eingehenden Anrufs, wenn der Bildschirm bereits ausgeschaltet war.

1.6 SENDEN EINES ALARMS

Das Panikalarmsignal wird von der Videosprechanlage an die Portierzentrale des Systems gesendet. Darüber hinaus wird der Panikalarm auch an alle Smartphones gesendet, bei denen die Rufumleitung über die CallMe-App aktiviert wurde.

1.6.1 Panikalarm

So senden Sie einen Panikalarm:

- Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste der Videosprechanlage drücken.
- Berühren Sie das Symbol auf dem Bildschirm unten links vorhanden, es sei denn, es ist deaktiviert in Konfigurationsparameter oder es gibt keine Znetrale im System (weitere Informationen finden Sie im Kapitel ***Konfigurationen*** in der ***Broschüre der Parameterkonfiguration***).
- Drücken Sie auf der sich öffnenden Popup-Seite die Taste **BESTÄTIGEN** , um den Alarm zu senden.

ACHTUNG! In jedem Fall wird die Alarmmeldung auch ohne Bestätigung nach Ablauf des Timeouts (5 Sekunden) gesendet, es sei denn, das Senden wird durch Drücken der Taste ABBRECHEN abgebrochen.

Der Panikalarm kann auch über ein externes Gerät aktiviert werden, z. B. einen Taster, der an die Klemmleiste hinter der Videosprechanlage angeschlossen wird. In diesem Fall wird die Panikalarmmeldung direkt versendet, ohne dass eine Sendebestätigung angefordert wird.

SENDEN AN DIE TELEFONZENTRALE

ACHTUNG! Die Panikalarmfunktion setzt Folgendes voraus:

- **die Videosprechanlage hat eine Zentrale;**
- **an der Zentrale ist ein Mitarbeiter im Dienst;**
- **der Zuständige der Zentrale ordnungsgemäß angewiesen wurde, was zu tun ist, wenn ein Panikalarm eingeht.**

Nach dem Drücken der Taste wird ein Panikalarm an die Pförtnerzentrale gesendet.

Bei einem Panik-Alarm nimmt die Telefonzentrale den Hörer ab und beginnt ein Gespräch mit der Videosprechanlage. Das Gespräch kann nur von der Telefonzentrale unterbrochen werden und hat keine zeitliche Begrenzung.

Reagiert der Zuständige der Telefonzentrale nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Senden des Panik-Alarms, wird auf der Telefonzentrale eine Alarmmeldung angezeigt. Wenn der Zuständige der Telefonzentrale innerhalb von 180 Sekunden nach Eingang des Panik-Alarms einen Anruf tätigt, wird automatisch das Gespräch mit der Videosprechanlage begonnen.

SENDEN AN DIE CALLME-APP

Wenn die Rufumleitung an der Videosprechanlage konfiguriert wurde, wird das „Panikalarm"-Signal auch an alle Smartphones gesendet, die über die CallMe-App verfügen (alle Details zur Konfiguration der Rufumleitung finden Sie im Kapitel ***Anrufumleitung konfigurieren*** in der ***Broschüre der Parameterkonfiguration***). Mit der CallMe-App kann vom Smartphone aus ein Notruf an die Wohnung abgesetzt werden, die den Panikalarm ausgelöst hat.

1.6.2 Technikalarm und Einbruchsalarm

Der Technikalarm und der Einbruchalarm werden durch ein externes Gerät ausgelöst, z. B. durch einen Taster, der an der Klemmleiste hinter der Videosprechanlage angeschlossen ist. Nach dem Drücken

der Taste piept die Videosprechanlage zur Bestätigung und der entsprechende Alarm wird an die Portierzentrale gesendet.

1.7 FUNKTION DER BILDSCHIRMSPERRE

Um den Bildschirm der Videosprechanlage zu sperren, halten Sie die Home-Taste der Videosprechanlage gedrückt, bis der folgende Bildschirm erscheint.

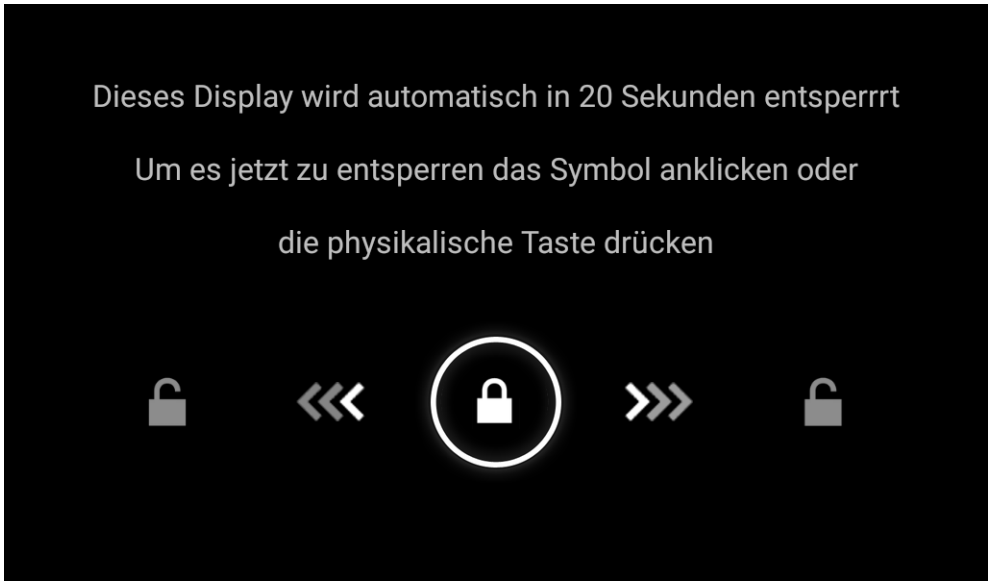

Der Bildschirm wird für 20 Sekunden gesperrt, danach funktioniert er wieder.
Sie können die Bildschirmsperrfunktion vorzeitig entsperren , indem Sie die Home-Taste erneut drücken oder den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Bildschirmsperrfunktion ist nützlich, wenn Sie den Bildschirm reinigen möchten, um zu vermeiden, dass versehentlich einige Funktionen der Videosprechanlage aktiviert werden.

1.8 NEUSTART DER VIDEOSPRECHANLAGE

Halten Sie zum Neustart die Home-Taste an der Videosprechanlage gedrückt, bis sie neu startet.

2. VERWENDUNG DES GERÄTS ALS VIDEOSPRECHANLAGEN-TERMINAL

Die Videosprechanlage ist die Hauptanwendung der Videosprechanlage 1760/31 oder /33 und auch die Standard-Homepage. Die Anwendung verwandelt das Gerät in ein fortschrittliches Videosprechanlagen-Terminal.
Einige der folgenden Dienste können auch über Gestenbefehle (Gesture) oder über Sprachbefehle ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie im „ ***Handbuch zur Verwendung von Gestenbefehlen***“ oder im „ ***Handbuch zur Verwendung von Sprachbefehlen***“, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken oder das Handbuch von der Website www.urmet.com auf das entsprechende Produktblatt herunterladen.

2.1 EINEN ANRUF VON AUSSEN ANNEHMEN

Wenn die Videosprechanlage einen Anruf von einer externen Videosprechanlage empfängt, klingelt sie und schaltet den Bildschirm ein, der normalerweise ausgeschaltet ist. Die Videosprechanlage zeigt das Bild des Anrufers auf dem Display an.
Wenn in der Wohnung eine oder mehrere **Slave**-Videosprechanlagen vorhanden sind, die über ein lokales Netzgerät versorgt werden, und der Videoparameter „**Gleichzeitiges Zündung**“ an allen Videosprechanlagen aktiviert ist, zeigen bei einem eingehenden Anruf alle Videosprechanlagen das Bild des Anrufers (für alle Einzelheiten Bezug auf die „ ***Installationsanleitung***” im Produkt enthalten). Sind Slave-Videosprechanlagen vorhanden, die über einen Systembus versorgt werden, zeigt nur die Master-Videosprechanlage das Bild des Anrufers an. Um das Bild des Anrufers an einer Slave-Videosprechstelle anzuzeigen, die entsprechende Taste drücken.

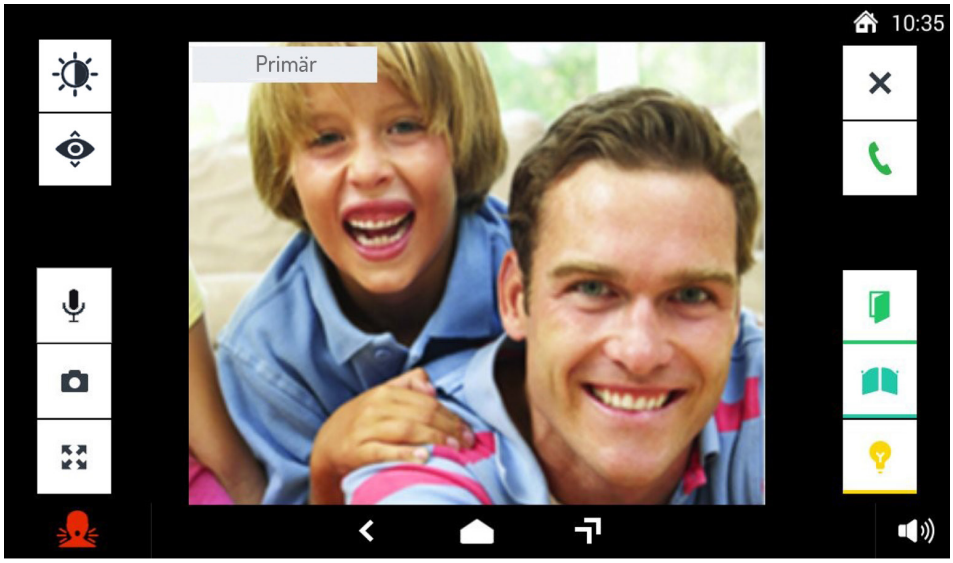

Durch Berühren der verschiedenen Symbole können Sie:

- Anruf ablehnen. Handelt es sich bei der Außensprechstelle um ein Rufmodul, erscheint eine Meldung die warnt, dass der Anruf abgelehnt wurde.
- Nehmen Sie den Anruf an und starten Sie das Freisprechgespräch.
- Die Tür öffnen.
- Öffnen Sie das Tor einer beliebigen Durchfahrt.
- Zugriff auf das OSD-Menü zum Anpassen der Videoparameter (Helligkeit, Kontrast und Farbe). Das Symbol erscheint nur, wenn Sie einen Anruf von einer Videosprechstelle erhalten.
- Sehen Sie sich das Bild an, das von einer beliebigen nachfolgenden Videokamera aufgenommen wurde, die im System vorhanden ist. Das Symbol erscheint nur, wenn Sie einen Anruf von einer Videosprechstelle erhalten.
- Machen Sie eine Momentaufnahme des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes. Das Symbol erscheint nur, wenn Sie einen Anruf von einer Videosprechstelle erhalten.
- Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild, einschließlich der Änderung des Seitenverhältnisses von 4:3 auf 16:9. Das Symbol erscheint nur, wenn Sie einen Anruf von einer Videosprechstelle erhalten.
- Schalten Sie das Mikrofon der Videosprechanlage stumm oder reaktivieren Sie es, um zu verhindern, dass der Anrufer hört, was gesagt wird. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, ist das Symbol durchgestrichen. Das Symbol erscheint erst, nachdem der Anruf entgegengenommen wurde.
- Aktivieren Sie eine Zusatzfunktion, z. B. Treppenlicht einschalten. Durch Antippen des Symbols öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem die möglichen Betätigungen aufgelistet sind. Das Symbol erscheint nur, wenn im 2Voice-System ein Geräte BN. 1083/80 vorhanden ist und die Funktion entsprechende konfiguriert ist.
- Beenden Sie den Anruf. Das Symbol ist erst nach dem Antworten aktiv.
- Ändern Sie die Lautstärke des Audios von der Sprechstelle zur Videosprechanlage (Videosprechanlage-Lautsprecher).

2.1.1 Einstellung im OSD-Menü (On Screen Display)

Um auf das OSD-Menü zuzugreifen, drücken Sie während eines Videoanrufs oder im Selbstaktivierungs-Modus die Taste . Der folgende Bildschirm wird auf dem Display angezeigt:

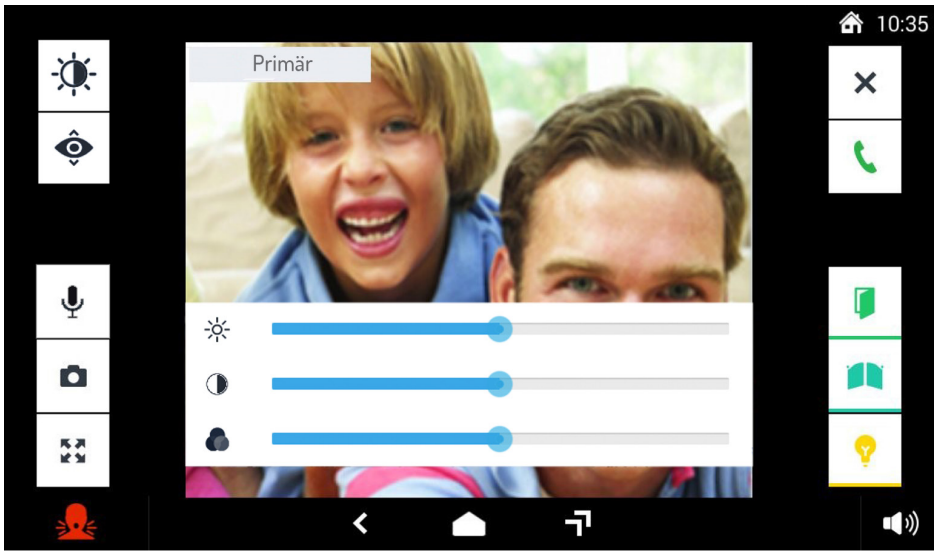

Im OSD-Menü können Sie die folgenden Parameter einstellen:

- Helligkeit
- Kontrast
- Farbe

Um die Parameter anzupassen, wählen Sie die Bildlaufleiste, die dem Parameter zugeordnet ist, den Sie konfigurieren möchten, und stellen Sie ihn auf den gewünschten Wert ein.

2.1.2 So beantworten Sie einen Anruf mit aktivierter Option „Remote“.

Wenn in der Wohnung die Option „ **Remote** “ aktiviert und die Rufumleitungsfunktion konfiguriert und aktiviert wurde, klingeln bei einem eingehenden Anruf neben den Videosprechanlagen auch die Smartphones, auf denen die CallMe-App installiert ist .

Wenn in der Wohnung mehrere Videosprechanlagen BN 1760/31 oder /33, alle mit dem Parameter „**Gleichzeitiges Einschalten**“ aktiviert (siehe ***Installationshandbuch***), vorhanden sind, wird das Bild des Anrufers auf den Slave-Videosprechanlagen angezeigt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Rufumleitungsfunktion finden Sie im Kapitel „***Anrufumleitungseinstellungen***“ in der ***Broschüre zur Parameterkonfiguration***.

2.2 ANNEHMEN EINES ANRUFS VON DER ZENTRALE

Wenn die Videosprechanlage einen Anruf von der Zentrale erhält, klingelt sie und schaltet den Bildschirm ein, der normalerweise ausgeschaltet ist.

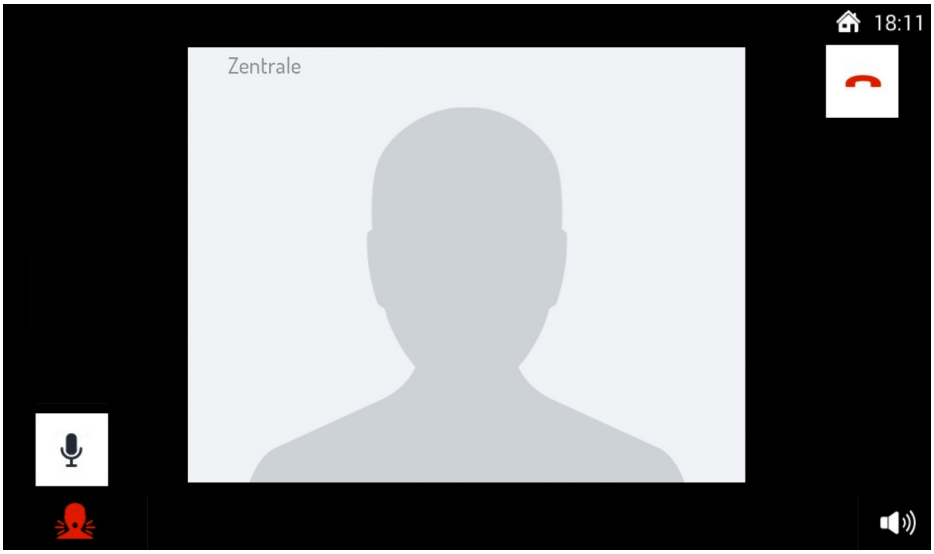

Um den Anruf entgegenzunehmen und das Freisprechgespräch zu beginnen, tippen Sie auf das Symbol .

Anschließend können Sie nach dem Antworten durch Berühren der verschiedenen Symbole:

Das Mikrofon der Videosprechanlage stumm stellen bzw. reaktivieren, damit die Telefonistin nicht mithört, was Sie sagen. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, ist das Symbol durchgstrichen. Das Symbol erscheint erst nachdem der Anruf angenommen wurde.

Beenden Sie den Anruf.

Ändern Sie die Lautstärke des Tons von der Zentrale zur Videosprechanlage (Lautsprecher der Videosprechanlage).

2.3 ANNEHMEN EINES INTERCOM-ANRUF

Quando il videocitofono riceve una chiamata intercomunicante squilla e accende il display che è normalmente spento.

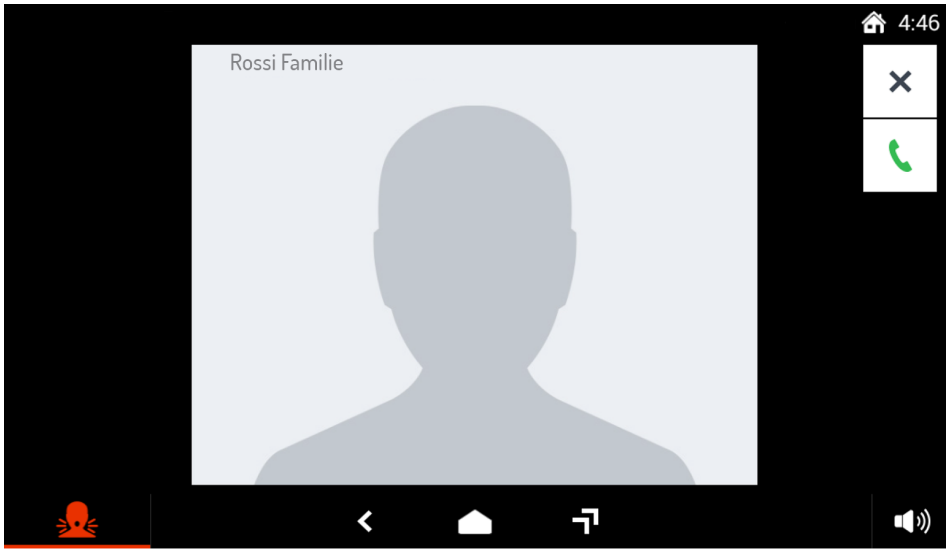

Durch Berühren der verschiedenen Symbole können Sie:

Anruf ablehnen. Auf dem anrufenden Gerät erscheint die Meldung „Anruf abgelehnt“.

Nehmen Sie den Anruf an und starten Sie das Intercom-Gespräch über die Freisprecheinrichtung.

Schalten Sie das Mikrofon der Videosprechanlage stumm oder reaktivieren Sie es, um zu verhindern, dass der Anrufer Sie hört. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, ist das Symbol durchgestrichen. Das Symbol wird erst angezeigt, nachdem der Anruf beantwortet wurde.

Beenden Sie den Anruf.

Ändern Sie die Lautstärke des empfangenen Audios.

2.4 AUDIO-AKTIVIERUNG DURCH DRÜCKEN DER TASTE (PUSH-TO-TALK-MODUS)

Wenn die Kommunikation zwischen dem Tastenfeld und der Videosprechanlage gestört oder nicht vorhanden ist, vergewissern Sie sich, dass Sie die transparente Folie entfernt haben , die das Display der Videosprechanlage abdeckt. Wenn die Folie entfernt wurde und es dennoch zu Lärmbelästigungen kommt, besteht die Möglichkeit, die beiden Sprachkanäle (einwärts und auswärts) einzeln zu aktivieren.

Nach Erhalt eines Anrufs kurz die Taste drücken, um den Ton der Außenstelle zu aktivieren, dann wenn die Taste gedrückt gehalten wird der Audiokanal nach außen wird aktiviert und Sie können mit dem Anrufer sprechen. Lassen Sie zum Anhören die Taste los.

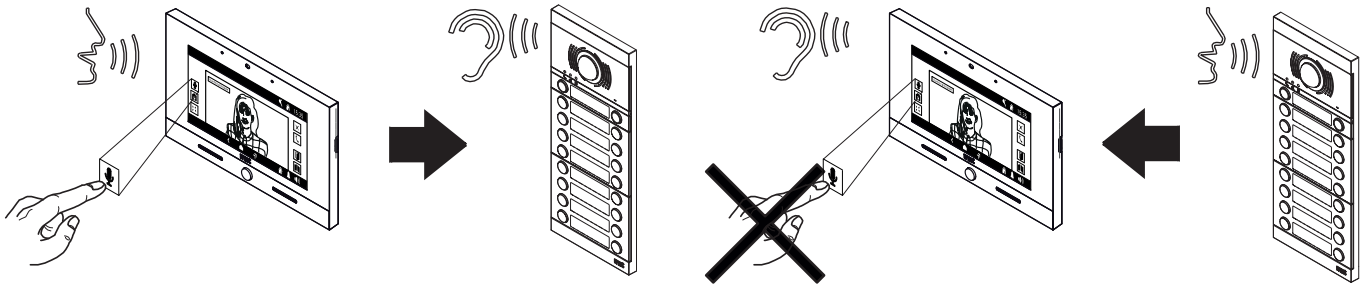

ACHTUNG! Bei aktivem „Push to talk“-Modus ist es nicht möglich, das Mikrofon der Videosprechanlage zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Der „Push-to-talk“-Modus kann im Konfigurationsmenü der Videotürsprechanlage aktiviert werden (siehe ***Broschüre der Parameterkonfiguration*** Kapitel “ ***Audio***”).

2.5 ZUGANG ZU DEN FUNKTIONEN DER VIDEOSPRECHANLAGE

Schalten Sie den Bildschirm ein, indem Sie eine beliebige Stelle berühren oder die Home-Taste an der Videosprechanlage drücken. Es wird die Homepage angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht, wenn die Standardkonfiguration beibehalten wurde.
Wenn Sie eine andere Homepage als die Videosprechanlage gewählt haben, gehen Sie zur Startseite und drücken Sie auf die Anwendung Videosprechanlage .

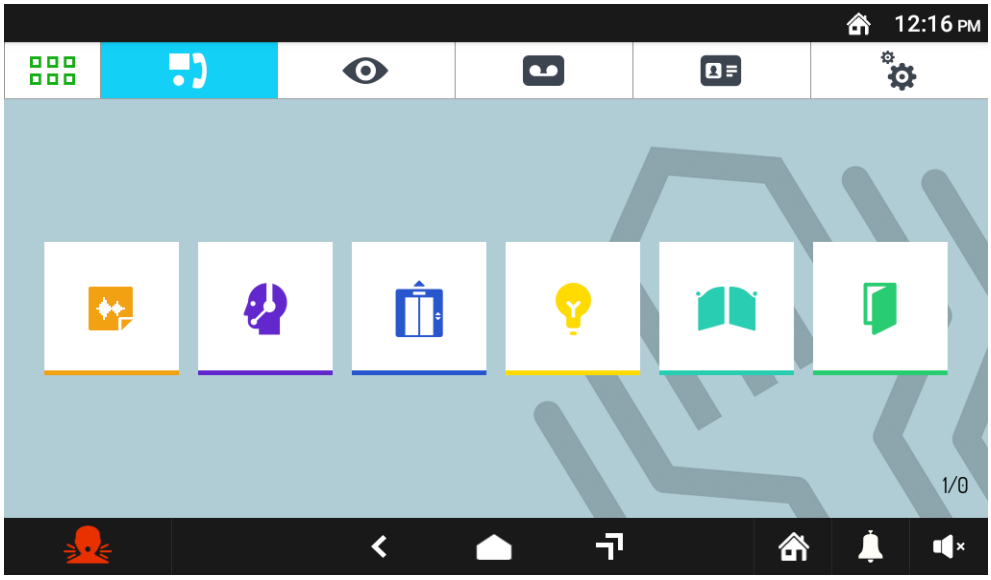

Die Seite Videosprechanlage zeigt die Funktionen, die verwendet werden können. Wählen Sie die gewünschte Funktion der Videotürsprechanlage, indem Sie auf das entsprechende Symbol drücken.

2.6 VERWENDUNG DER AUDIO-NACHRICHTEN („POST-IT“)

Mit der Videosprechanlage können Sie kurze Audionachrichten aufzeichnen, die dann von Personen abgehört werden können, die nach Hause oder ins Büro zurückkehren.

So zeichnen Sie Nachrichten auf oder hören sie ab:

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu und drücken Sie auf das Symbol **Audio-Nachrichten** .

Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie Nachrichten aufzeichnen und abhören können. Um das Popup-Fenster zu schließen, tippen Sie oben rechts auf das **X** -Symbol.

2.6.1 So nehmen Sie eine Audio-Nachricht auf

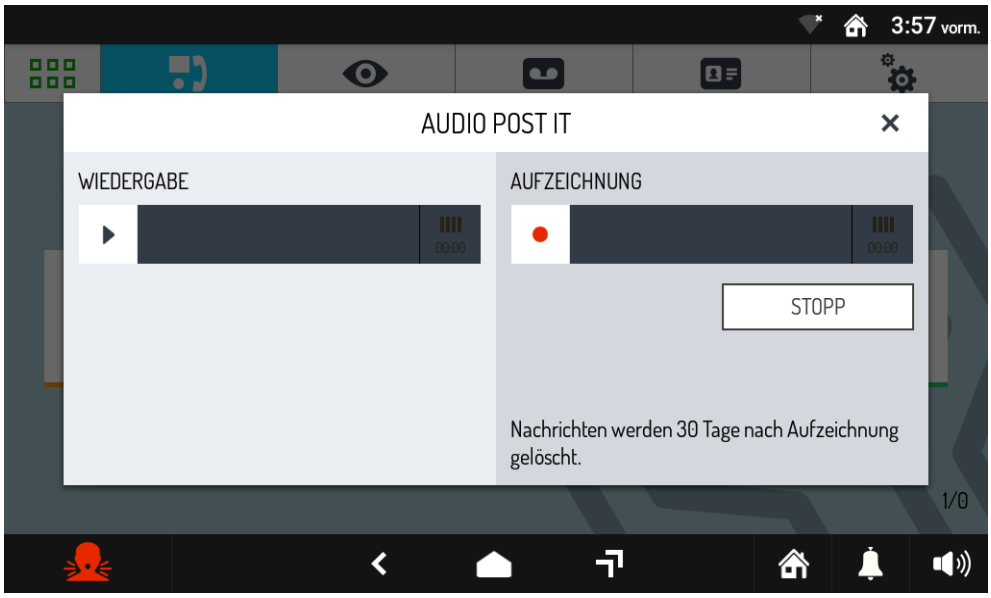

Drücken Sie das AUFNAHME- Symbol um eine neue Aufnahme zu starten. Die maximale Dauer der Nachricht ist 10 Sekunden. Die verbleibende Aufnahmezeit wird durch einen Scrollbalken angezeigt. Um die Aufnahme vorzeitig zu stoppen, drücken Sie die **STOP** -Taste .
Am Ende der Aufnahme wird die Nachricht automatisch mit Datum und Uhrzeit der Aufnahme gespeichert, die LED der Home-Taste beginnt zu blinken und eine Benachrichtigung erscheint auf dem entsprechenden Symbol.
Die aufgezeichnete Nachricht wird nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

2.6.2 Abhören einer Audionachricht

Das Vorhandensein neuer Audionachrichten wird signalisiert durch:

- Blinken der blauen LED der Home-Taste;
- Vorhandensein einer Zahl unten rechts neben dem Funktionssymbol Audionachrichten (die Zahl gibt an, wie viele neue Nachrichten vorhanden sind).

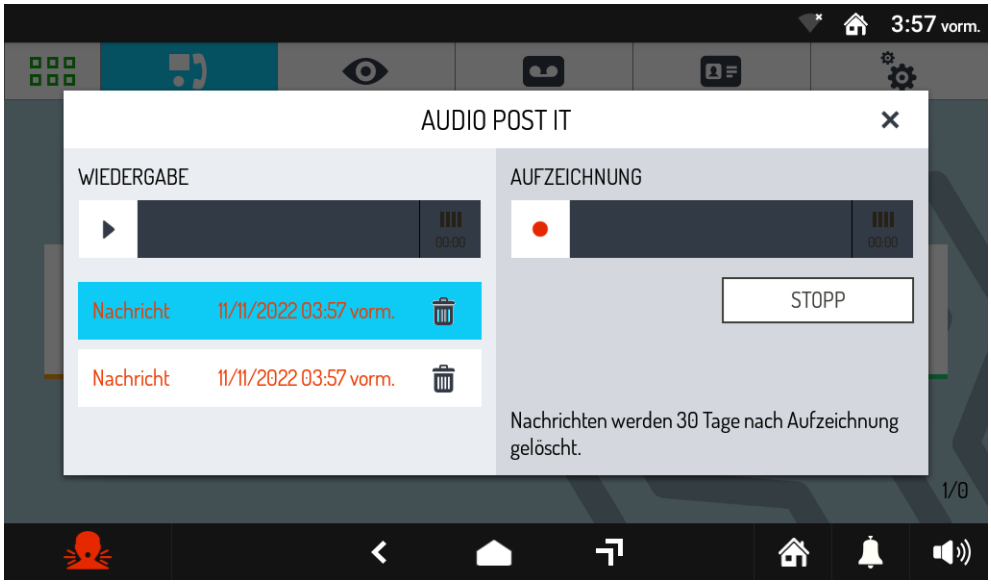

Um eine Nachricht abzuhören, drücken Sie auf das Symbol . Nachrichten werden nach Datum und Uhrzeit aufgelistet.
Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und drücken Sie das **WIEDERGABE**-Symbol um die Wiedergabe zu starten. Es ist nicht möglich, die Wiedergabe vor dem Ende zu stoppen.
Tippen Sie auf das Symbol , um die Nachricht zu löschen.

Wenn keine neuen Nachrichten mehr zum Anhören vorhanden sind, erlischt die LED der Home-Taste und das Funktionssymbol für Audionachrichten kehrt in den Standardzustand zurück .

2.7 ANRUFEN DER ZENTRALE

Wenn die Videosprechanlage eingerichtet ist, ist es möglich, einen Anruf an die Zentrale zu tätigen.

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu.
- Drücken Sie auf das Symbol .

Der Anruf wird nur an die zuständigen Zentralen weitergeleitet. Wenn die Zentrale nicht antworten kann, weil sie beispielsweise abwesend ist, wird der Anruf in den entgangenen Anrufen gespeichert.

2.8 RUFEN DES AUFZUGS

Wenn die Videosprechanlage entsprechend konfiguriert ist (weitere Informationen finden Sie in der ***Broschüre zur Parameterkonfiguration***), kann der Aufzug durch Drücken der entsprechenden Taste gesteuert werden.

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .

Der folgende Bildschirm wird auf dem Smartphone angezeigt:

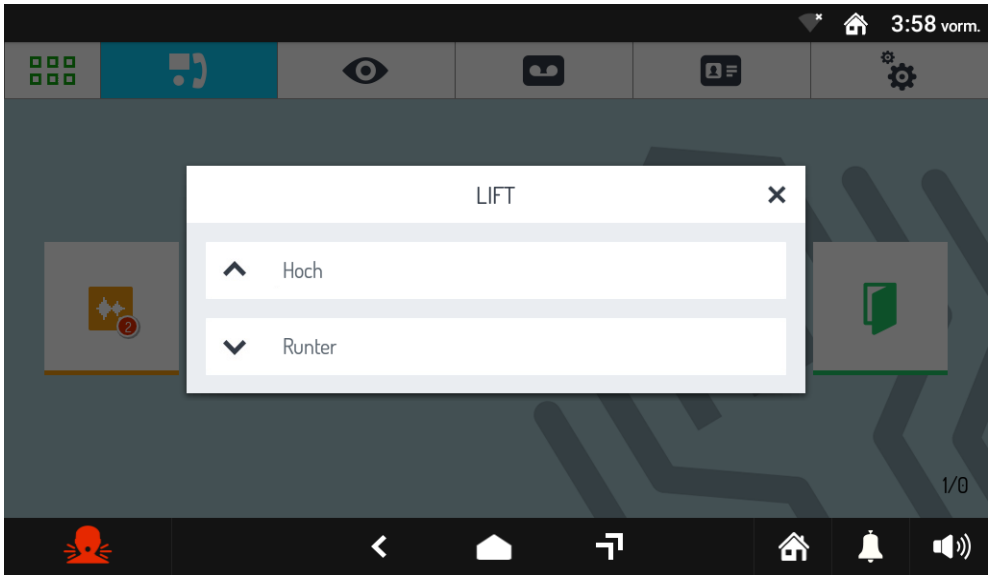

Mit den Tasten „ **Auf** “ und „ **Ab** “ können Sie den Aufzug steuern, basierend auf der Programmierung, die der Installateur durchgeführt hat an der Konfiguration der Videosprechanlage und des speziellen Decoders BN.

2.9 AKTIVIEREN EINER SONDERFUNKTION

Wenn die Videosprechanlage mit einem speziellen, richtig konfigurierten Dekodierer ausgestattet ist BN 1083/80, kann eine Sonderfunktion aktiviert werden (z. B: Treppenlicht, Gartenlicht, usw.).

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu.
- Drücken Sie auf das Symbol .

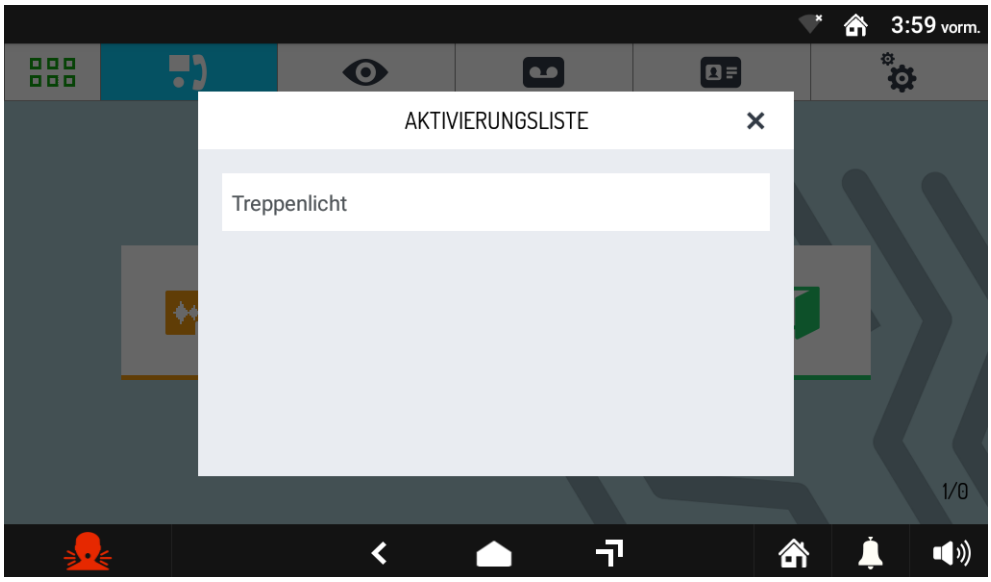

- Es öffnet sich ein Popup-Fenster, das die möglichen Betätigungen auflistet. Drücken Sie auf die gewünschte Implementierung , um sie zu aktivieren.
- Um das Popup-Fenster zu schließen, drücken Sie oben rechts auf das **X** -Symbol.

Dieselben Sonderfunktionen können auch durch Drücken des gleichen Symbols auf dem Bildschirm aktiviert werden, der beim Annehmen eines externen Anrufs erscheint (siehe Abschnitt „***Annehmen eines Anrufs Anruf von extern***“).

2.10 ÖFFNEN DER EINGANGSTÜR, WENN KEIN ANRUF VORLIEGT

Bei entsprechender Konfiguration ist es möglich, die Eingangstür zu öffnen, auch wenn Sie nicht von einer Außensprechstelle gerufen werden.
Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu.

Drücken Sie auf das . Das Senden des Befehls, nicht seine Ausführung, wird durch bestätigt Popup- Nachrichtensymbol.

2.11 ÖFFNEN DES TORS, WENN KEIN ANRUF VORLIEGT

Bei entsprechender Konfiguration ist es möglich, das Tor zu öffnen, auch wenn Sie nicht von einer Außensprechstelle gerufen werden.

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu.
- Tippen Sie auf das . Das Senden des Befehls, nicht seine Ausführung, wird durch bestätigt Popup- Nachrichtensymbol.

2.12 AKTIVIEREN DES ANRUFBEANTWORTERS DER VIDEOSPRECHANLAGE

So aktivieren Sie den Anrufbeantworter der Videosprechanlage:

- Drücken Sie das Symbol unten rechts.
- Wählen Sie das Symbol aus ANRUFBEANTWORTER
- Das angezeigte Symbol ändert sich von zu .

Ab jetzt lassen alle Anrufe der Außensprechstelle die Videosprechanlage klingeln und werden aufgezeichnet. Der Benutzer kann, wenn er möchte, den Anruf während der Aufzeichnung jederzeit annehmen. Im letzteren Fall wird die Aufzeichnung nicht gespeichert.

Der Anrufbeantworter der Videosprechanlage kann auf 3 verschiedene Arten eingestellt werden:

- während eines Anrufs an der Videosprechanlage wird die Aufzeichnung sofort aktiviert;
- während des Anrufs wird auf der Außensprechstelle eine individuell angepasste Audionachricht abgespielt;
- Während des Anrufs wird auf der Außensprechstelle eine personalisierte Audionachricht abgespielt, gefolgt von einem Piepton, nach dem eine Nachricht hinterlassen werden kann.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „**Konfigurationen**“ in der ***Broschüre der Parameterkonfiguration***.

2.13 DEAKTIVIEREN DES ANRUFBEANTWORTERS DER VIDEOSPRECHANLAGE

- So deaktivieren Sie den Anrufbeantworter der Videosprechanlage:
- Drücken Sie das Symbol unten rechts.
- Wählen Sie das **HOME**- Symbol .
- Das angezeigte Symbol ändert sich von zu .

Ab sofort werden alle Rufe der Außensprechstelle nicht mehr aufgezeichnet.

2.14 AKTIVIERUNG DES „REMOTE“-MODUS

Der „Remote“-Modus ermöglicht eine Audio/Video- oder reine Audio-Anrufweiterleitung auf ein Smartphone mit Android- oder IOS-Betriebssystem.

ACHTUNG! Die Rufumleitungsfunktion muss an der Videosprechanlage konfiguriert und aktiviert werden, um den Modus zu aktivieren (weitere Informationen finden Sie im Kapitel „ ***Konfiguration der Rufumleitungsfunktion*** “ in der ***Broschüre der Parameterkonfiguration***).

So aktivieren Sie den „Remote“-Modus:

- Drücken Sie das Symbol unten rechts.
- Wählen Sie das **REMOTE**- Symbol .
- Das angezeigte Symbol ändert sich von zu .

Ab sofort klingeln neben den Videosprechanlagen auch die Smartphones, auf denen die CallMe-App installiert und konfiguriert wurde.

2.15 DEAKTIVIEREN DES „REMOTE”-MODUS

So deaktivieren Sie den „Remote“-Modus:

- Drücken Sie das Symbol unten rechts.
- Wählen Sie das **HOME**- Symbol .
- Das angezeigte Symbol ändert sich von zu .

Ab sofort werden die Anrufe nicht mehr an die Smartphones weitergeleitet, auf denen die CallMe-App installiert und konfiguriert wurde, sondern nur noch die von der Videosprechanlage in der Wohnung gesendeten Panikalarm-Benachrichtigungen weitergeleitet.

2.16 ANZEIGEN DER ANRUFE IM ANRUFBEANTWORTER

So zeigen Sie Anrufe auf Voicemail an:

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .

- Drücken Sie das Symbol . Liegen neue Anrufe in der Mailbox vor, erscheint deren Nummer in einem roten Kreis neben dem Symbol.

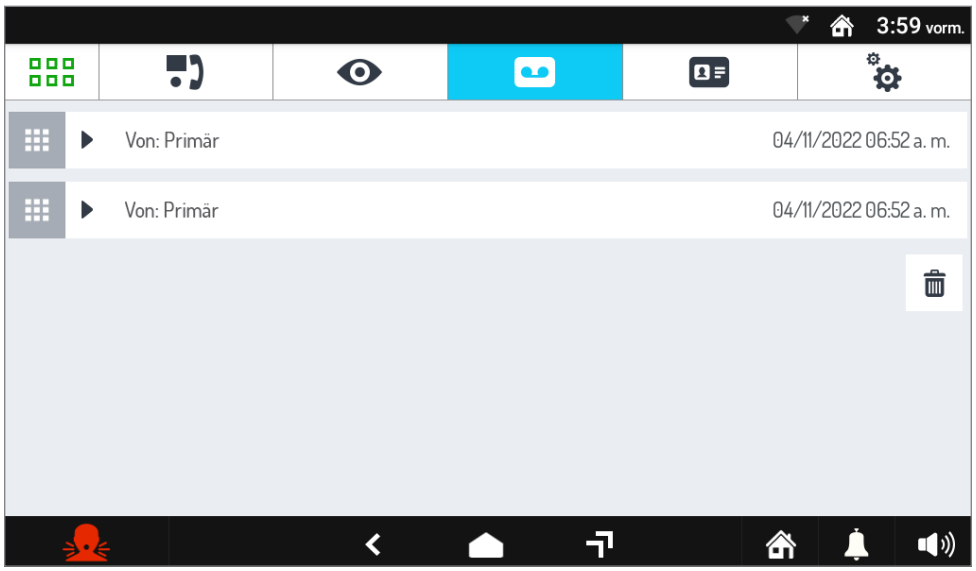

Es öffnet sich die Liste der Anrufbeantworter-Anrufe, die jeweils durch den Namen der Außensprechstelle sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gekennzeichnet sind.
Wählen Sie den Anruf aus, den Sie überprüfen möchten. Ein Popup-Fenster wird geöffnet. Drücken Sie die Taste um die Aufnahme anzuhören, die Taste um das Fenster zu schließen.

2.16.1 Löschen einer oder mehrerer Anrufbeantworter-Aufzeichnungen

So löschen Sie eine oder mehrere Aufnahmen:

- Öffnen Sie die Liste der Anrufbeantworter-Anrufe (siehe vorheriger Abschnitt).
- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie die Aufnahme(n) aus, die Sie löschen möchten (die Taste **ALLE AUSWÄHLEN** wählt alle gespeicherten Aufnahmen aus).
- Drücken Sie die **LÖSCHEN**-Taste, um die Aufnahmen endgültig zu löschen, die **ABBRECHEN**-Taste ermöglicht es, den Vorgang abbrechen, ohne Aufnahmen zu löschen.

2.17 STUMMFUNKTION

Mit dieser Funktion können Sie die Rufklingel der Videosprechanlage und eventuell zusätzlich angeschlossene Klingeln ausschließen.

- Drücken Sie das Symbol unten rechts
- Es öffnet sich ein Popup-Fenster mit den verfügbaren MUTE-Dauerzeiten:
  – 15 Minuten;
  – 30 Minuten;
  – 1 Stunde;
  – 2 Stunden;
  – 4 Stunden;
  – 8 Stunden;
  – 24 Stunden;
  – Dauerhaft.
- Drücken Sie das Symbol, das der Uhrzeit entspricht, die Sie einstellen möchten.
- Das Popup-Fenster schließt sich und das Symbol ändert sich von zu , was anzeigt, dass der MUTE-Modus aktiv ist.

Von nun an werden alle Anrufe entgegengenommen, aber die Videosprechanlage klingelt nicht.
Wenn die Zeit der MUTE-Funktion abgelaufen ist, klingelt die Videosprechanlage wieder normal für Anrufe, ohne dass ein Eingreifen erforderlich ist.

Die MUTE-Funktion kann wie folgt vorzeitig beendet werden:

- Drücken Sie das Symbol unten rechts.
- Es öffnet sich ein Popup-Fenster, das die verbleibende Zeit der MUTE-Funktion anzeigt.

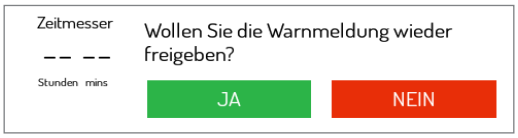

- Um die MUTE-Funktion zu unterbrechen und den Klingelton wieder zu aktivieren, drücken Sie die **Ja** -Taste .

2.18 ANGABE TÜR OFFEN

Die Videosprechanlage hat das Symbol , vorhanden in der oberen Leiste des Displays, die anzeigt, ob die Tür bei einem oder mehreren Eingängen offen geblieben ist. Der Zustand „offene Tür“ wird von den Rufstellen nur signalisiert, wenn die Dauer dieses Ereignisses mindestens 30 Sekunden beträgt.

Die Funktion muss vom Installateur bei der Konfiguration der Videosprechanlage aktiviert werden.

Die Leistung bezieht sich auf den Zustand des SP-Terminals der Rufstellen und erfordert einen Türöffnungssensor.

ACHTUNG! Die Anzeige der offenen Tür wird nur an den Videosprechanlagen angezeigt, an denen die Tür nach dem letzten erhaltenen Anruf geöffnet wurde.

Zusätzlich zur Anzeige des Symbols auf dem Display blinkt die LED der Home-Taste an der Videosprechanlage.

Wenn die Tür oder offen gelassene Türen geschlossen werden, ist das Symbol nicht mehr auf dem Display sichtbar und die Signal-LED hört auf zu blinken.

2.19 EINEN INTERCOM-ANRUF DURCHFÜHREN

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Intercom-Anruf mit einer anderen Videosprechanlage zu tätigen:

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .

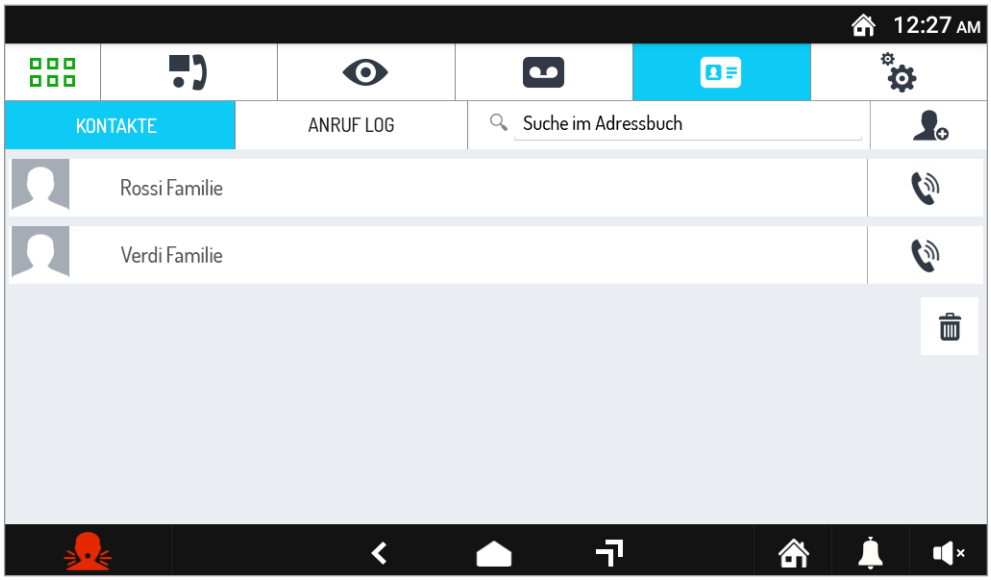

- Das Kontaktverzeichnis wird mit den vom Benutzer hinzugefügten Kontakten angezeigt.

  Um einen neuen Kontakt hinzufügen zu können, befolgen Sie die im Abschnitt „***Hinzufügen neuer Kontakte zum Adressbuch***“ beschriebene Vorgehensweise.

- Um einen Kontakt im Verzeichnis anzurufen, drücken Sie das Symbol neben dem Namen.
- Auf dem Bildschirm wird der folgende Bildschirm angezeigt und der Anruf wird gestartet.

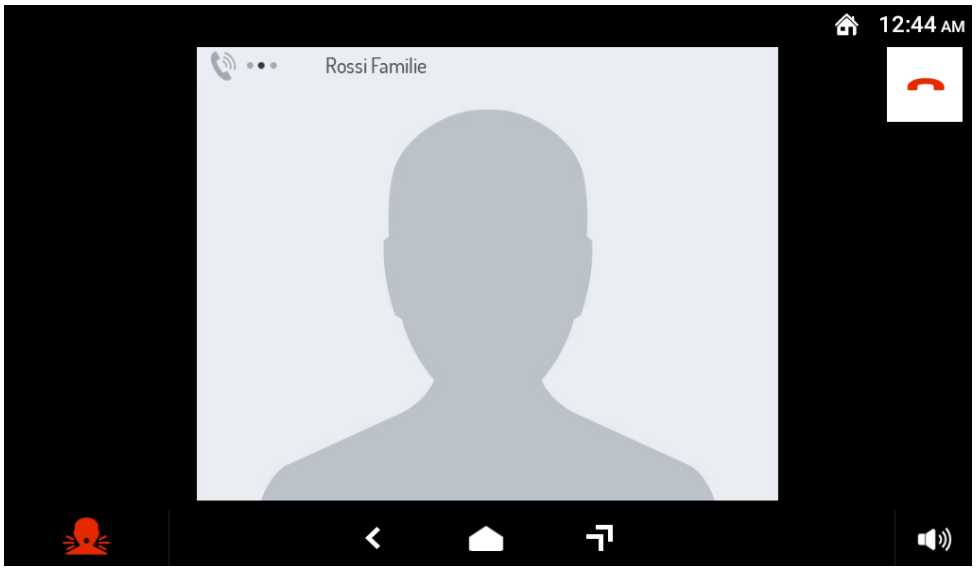

Um die Symbole auf dem Bildschirm zu verwenden, lesen Sie den Abschnitt „*So beantworten Sie einen Intercom-Anruf*“.

- Wenn der Angerufene antwortet, wird eine einfache Sprachkommunikation aktiviert.
- Meldet sich der Angerufene nicht, wird das Gespräch automatisch unterbrochen. Sie können den Anruf vorzeitig unterbrechen, indem Sie auf das Symbol drücken .
- Befindet sich der angerufene Teilnehmer bereits in einem Gespräch mit einem anderen Teilnehmer (Leitung besetzt), wird das Gespräch beendet, die Videosprechanlage gibt 4 Signaltöne ab und auf dem Display erscheint eine Pop-up-Meldung mit dem Hinweis „**BESETZT**“.

2.20 UNTERSUCHEN DES ANRUFPROTOKOLLS

Gehen Sie wie folgt vor, um das Protokoll der empfangenen und getätigten Anrufe zu prüfen.

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .

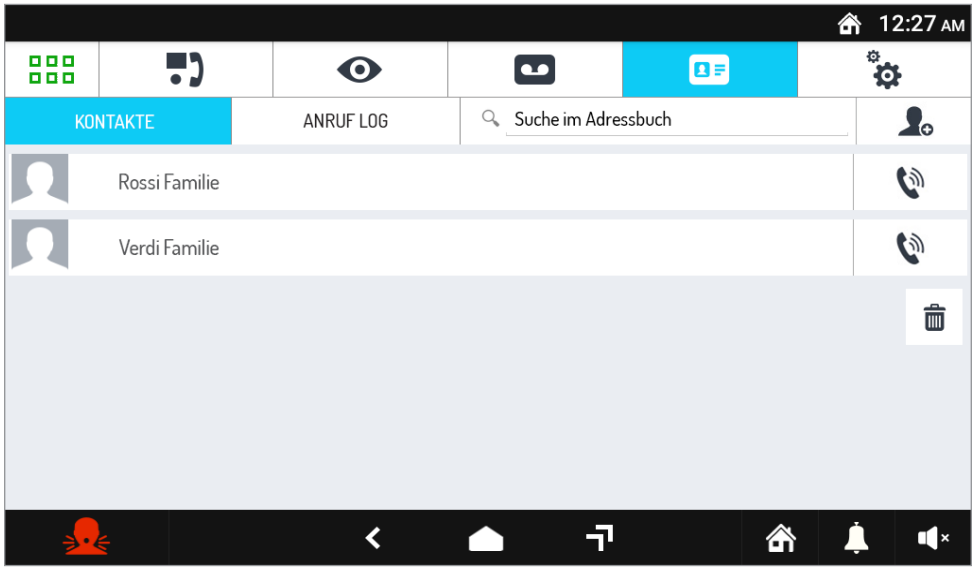

- Das Kontaktverzeichnis wird angezeigt, drücken Sie die **ANRUFE**- Taste .
- Es öffnet sich eine Seite, auf der die eingegangenen, getätigten und verpassten Anrufe in chronologischer Reihenfolge aufgelistet sind.

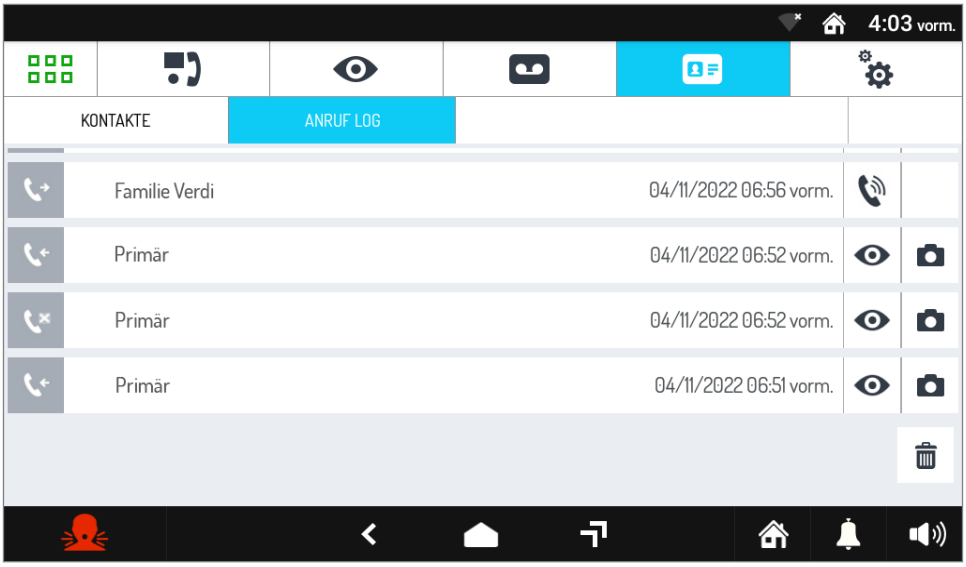

Für jeden Anruf werden angezeigt:

— Ein Symbol, das hervorhebt, ob der Anruf eingehend , ausgehend oder verpasst wurde .

— Die Kennung oder der Name des Anrufers oder des angerufenen Teilnehmers.

— Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Wenn es sich bei dem Kontakt um eine andere Videosprechanlage oder eine Zentrale handelt, erscheint das folgende Symbol , das den direkten Rückruf ermöglicht. Einzelheiten zum Anrufverfahren finden Sie im Abschnitt „ ***Einen Intercom-Anruf durchführen*** “ oder den Abschnitt “ ***Anrufen der Zentrale*** “.

Wenn es sich bei dem Kontakt um eine Videosprechstelle handelt, werden die folgenden Symbole angezeigt:

- ermöglicht Ihnen eine Selbstaktivierung an der Sprechstelle durchzuführen.
- ermöglicht es Ihnen, den Screenshot anzuzeigen, der von der Sprechstelle erstellt wurde, wenn die Taste zum Starten des Anrufs gedrückt wird.

2.21 SUCHEN NACH EINEM NAMEN IM VERZEICHNIS

Im Verzeichnis sind die Namen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Um nicht durch die ganze Liste scrollen zu müssen, können Sie die Direktsuche verwenden, um einen Eintrag zu finden.

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .

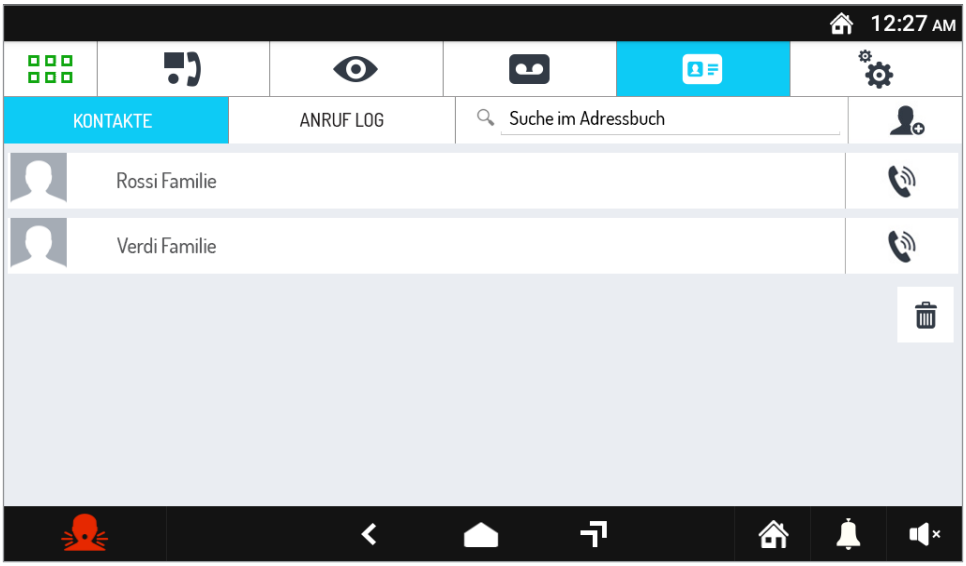

- Das Kontaktverzeichnis wird angezeigt. Tippen Sie oben rechts auf den Schriftzug „ **Suche im Adressbuch** “.
- Auf dem Bildschirm erscheint eine virtuelle Tastatur, mit der Sie den gesuchten Namen eingeben können. Wenn Zeichen hinzugefügt werden, werden nur Namen aufgelistet, die mit der eingegebenen Zeichenfolge übereinstimmen. Sobald der gesuchte Name erscheint, können Sie ihn durch Drücken auswählen. Sie müssen den Namen nicht vervollständigen, bevor Sie ihn auswählen.
- Durch Berühren des **X** -Symbols im Feld „ **Suche im Verzeichnis** “ werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht und die
- Suchfunktion beendet.

2.22 NEUE KONTAKTE ZUM ADRESSBUCH HINZUFÜGEN

Sie können Ihrem Adressbuch neue Kontakte hinzufügen

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .

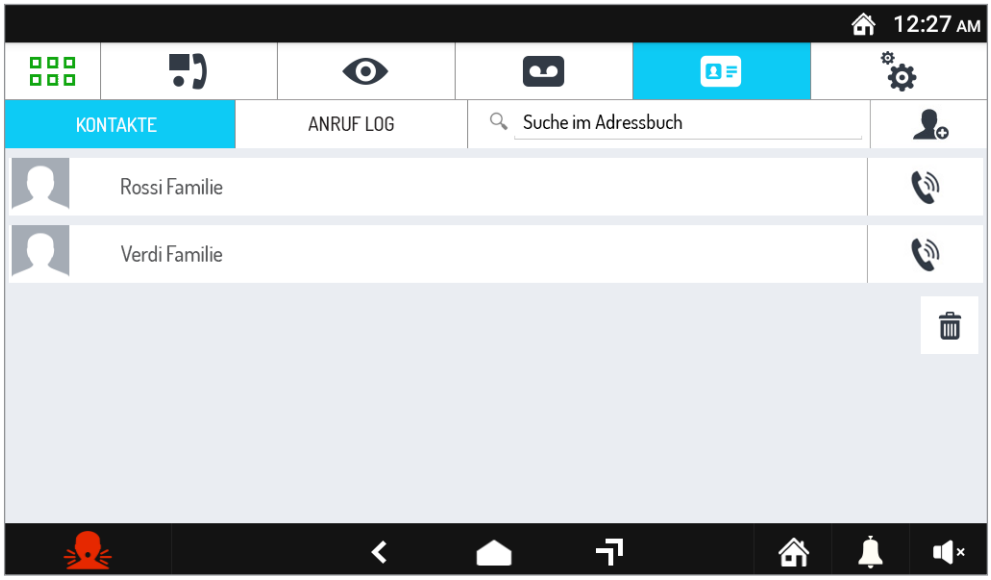

- Das Kontaktverzeichnis wird angezeigt. Drücken Sie das Symbol .
- Der Bildschirm zur Eingabe eines neuen Kontakts wird geöffnet.

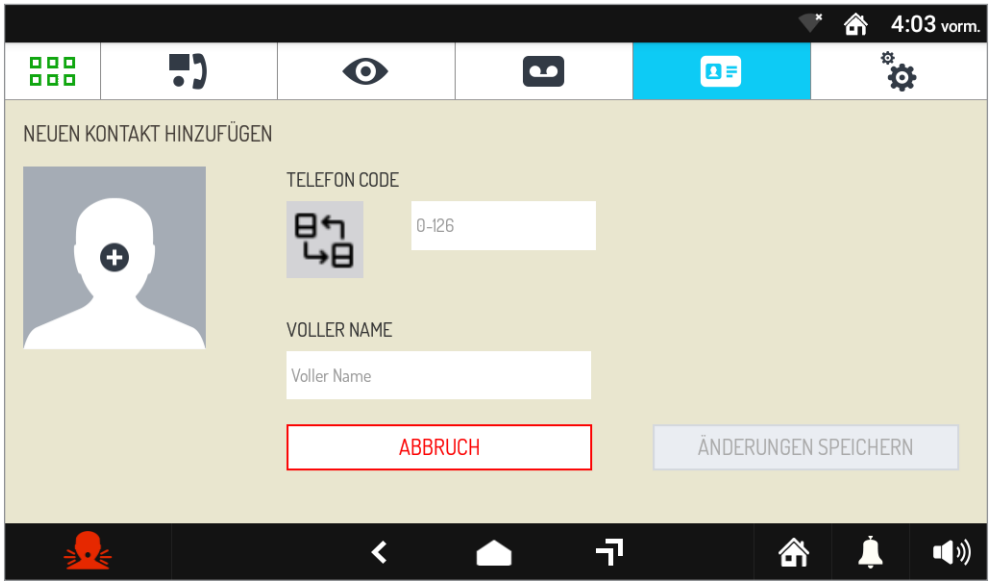

1. Kontaktart

Wählen Sie das folgende Symbol um den Kontakttyp zu ändern.

- Externer Kontakt: Anruf an eine Videosprechanlage in einer anderen Wohnung, aber in derselben Videosprechanlage

- Interner Kontakt: Anruf an eine in derselben Wohnung vorhandene Videosprechanlage

2. ID-Code der Videosprechanlage

Wählen Sie das Textfeld aus 0-126 um den ID-Code der Videosprechanlage einzugeben

- Für externe Kontakte reichen die zulässigen Codes von 0 bis 126.
- Für interne Kontakte reichen die zulässigen Codes von 0 bis 3.

Verwenden Sie die virtuelle Tastatur und geben Sie den ID-Code der Videosprechanlage ein.

3. Kontaktname

Wählen Sie das Textfeld aus Voller Name um den Namen des Kontakts einzugeben, der im Adressbuch angezeigt wird.

- Das **WEITER** -Symbol erscheint im Dateneingabefenster, das die eingegebenen Daten bestätigt und es Ihnen ermöglicht, zum nächsten Feld zu gehen.
- Es ist auch möglich, der Anfrage ein Bild hinzuzufügen, indem Sie auf das Symbol tippen.

  Ein Popup-Fenster öffnet sich, über die Sie ein von der Kamera aufgenommenes oder im internen Speicher gespeichertes Bild verwenden können.
- Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, drücken Sie die Taste ÄNDERUNGEN SPEICHERN Speichern Sie den Kontakt im Adressbuch. Drücken Sie die Taste ABBRUCH um abzubrechen und zur Kontaktseite zurückzukehren.

Durch Berühren des Symbols unten links gelangen Sie zurück zum Adressbuch.

2.23 SELBSTAKTIVIERUNG

Um die Selbstaktivierung durchzuführen, d. h. die von den Videokameras der Außensprechstellen oder von anderen Videokameras im System aufgenommenen Bilder anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol im oberen Auswahlmenü.

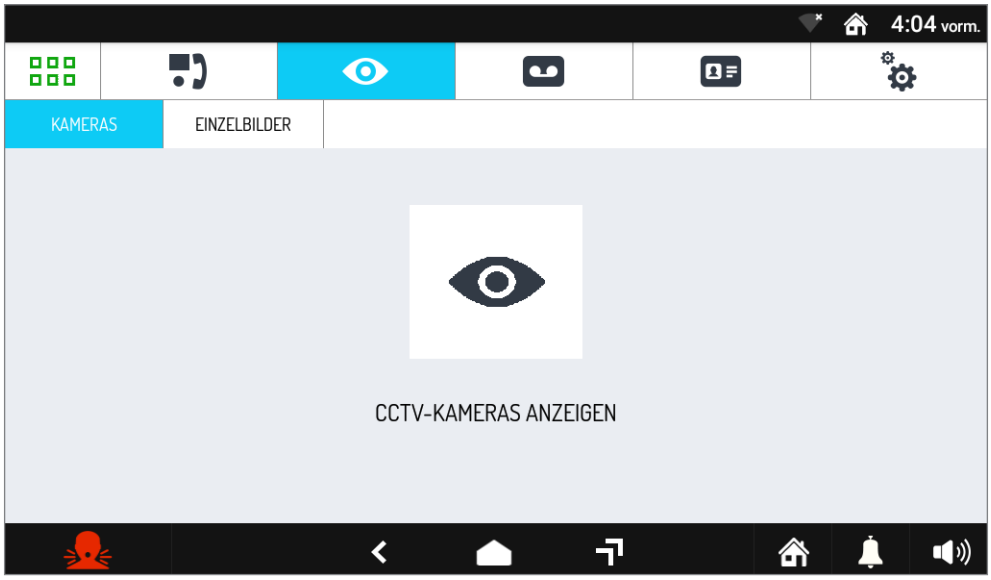

- Drücken Sie auf das Symbol der das Symbol der Selbstaktivierung Präsentieren Sie oben den Wortlaut „ **Überwachungskameras anzeigen**“, um zu beginnen
- Das von der Sprechstelle aufgenommene Bild wird auf dem Display angezeigt. Das erste angezeigte Bild kommt von der Hauptsprechstelle mit der ID 0, wenn Sie die Taste es ist möglich, zu den nachfolgenden Sprechstellen oder zu beliebigen Überwachungskameras zu wechseln.

- Während die Bilder betrachtet werden, sind alle im Gespräch vorhandenen Funktionen aktiv (Öffnen von Türen und Einfahrten, Speichern einer Momentaufnahme des Bildes usw.).
- Durch Drücken des Symbols ✕ ist es möglich, die Selbstaktivierung zu unterbrechen. Die Anzeige stoppt auch automatisch nach 10 Minuten.

2.24 ANZEIGE DER SOFORTBILDER

Gehen Sie wie folgt vor, um die von der Videosprechanlage erfassten Momentaufnahmen anzuzeigen:

- Greifen Sie auf die Hauptseite der Anwendung Videosprechanlage zu .
- Drücken Sie das Symbol .
- Drücken Sie auf das Symbol **MOMENTAUFNAHME** .

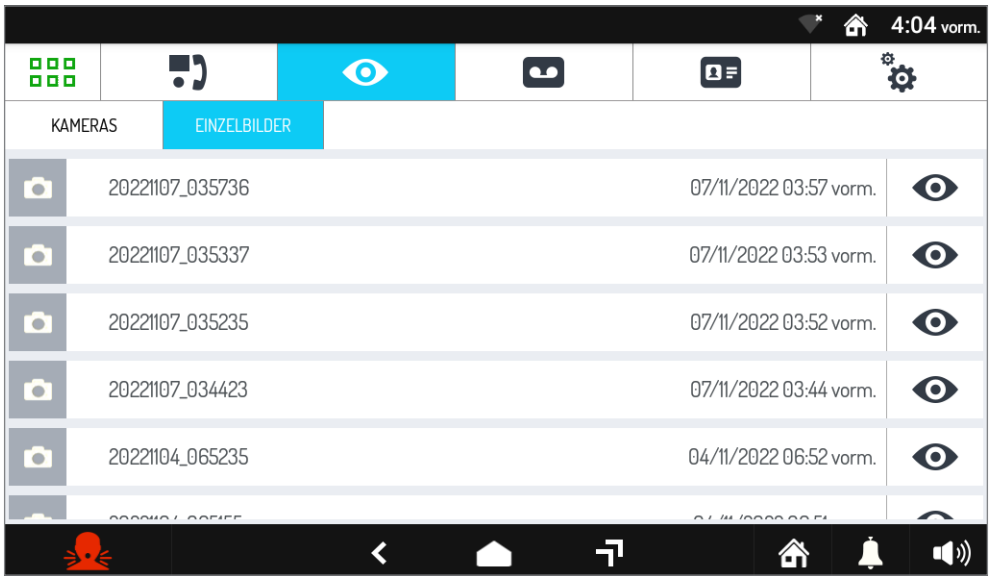

- Die Liste der verfügbaren Momentaufnahmen wird angezeigt. Drücken Sie auf den Namen der Momentaufnahme, um sie anzuzeigen. Das Datum und die Uhrzeit der Speicherung werden für jede Momentaufnahme angezeigt. Drücken Sie das **X** -Symbol, um die Bildansicht zu schließen.

2.24.1 Löschen einer oder mehrerer Momentaufnahmen

So löschen Sie eine oder mehrere Momentaufnahmen:

- Öffnen Sie die Liste der verfügbaren Momentaufnahmen (siehe vorheriger Abschnitt).
- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie die Momentaufnahmen aus, die Sie löschen möchten, indem Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen klicken. Um sie alle auszuwählen, drücken Sie die Taste **ALLE AUSWÄHLEN**.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang durch Drücken der Taste **LÖSCHEN** oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste **ABBRECHEN** drücken.

3. GERÄT ALS TERMINAL VERWENDEN: HAUSAUTOMATION, ZUR ZUGANGSKONTROLLE, ZUR ZENTRALEN STEUERUNG EINBRUCHMELDUNG UND MULTIMEDIA

3.1 APP FIREFOX

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Es wird die Startseite angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn die Standardkonfiguration beibehalten wurde.

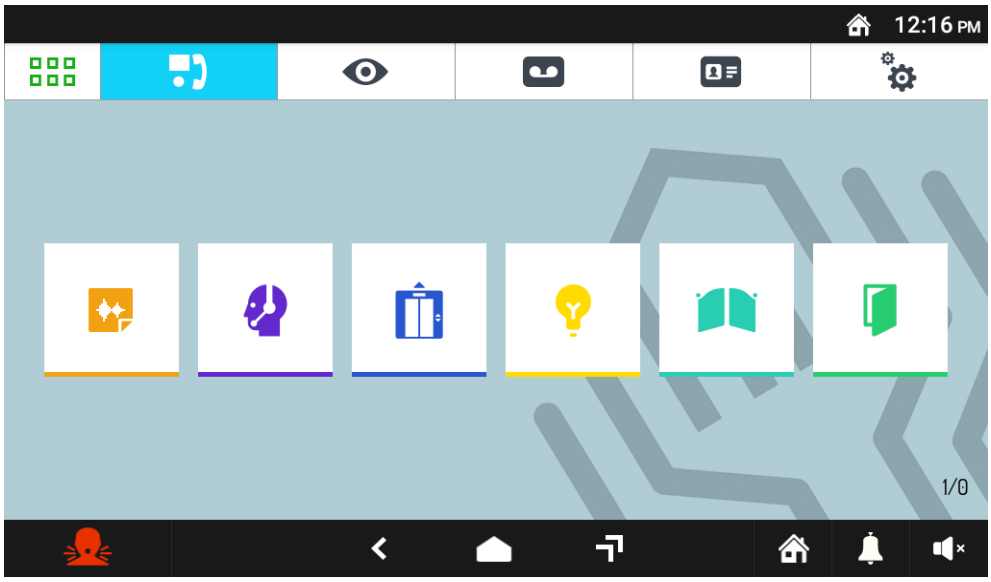

Drücken Sie das Symbol um direkt zur Startseite zu gelangen

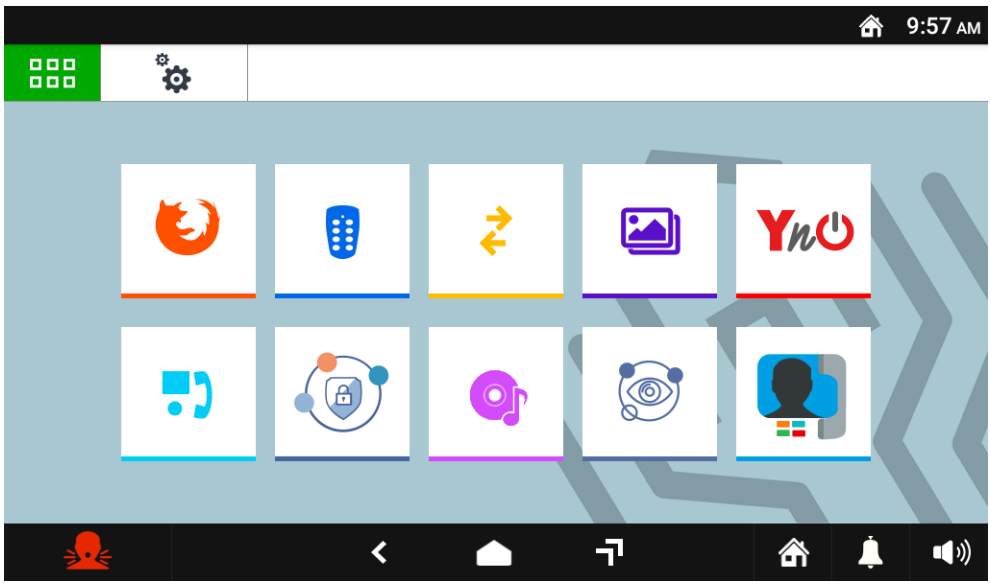

Drücken Sie das Symbol . Die Hauptseite der Firefox-App wird geöffnet.

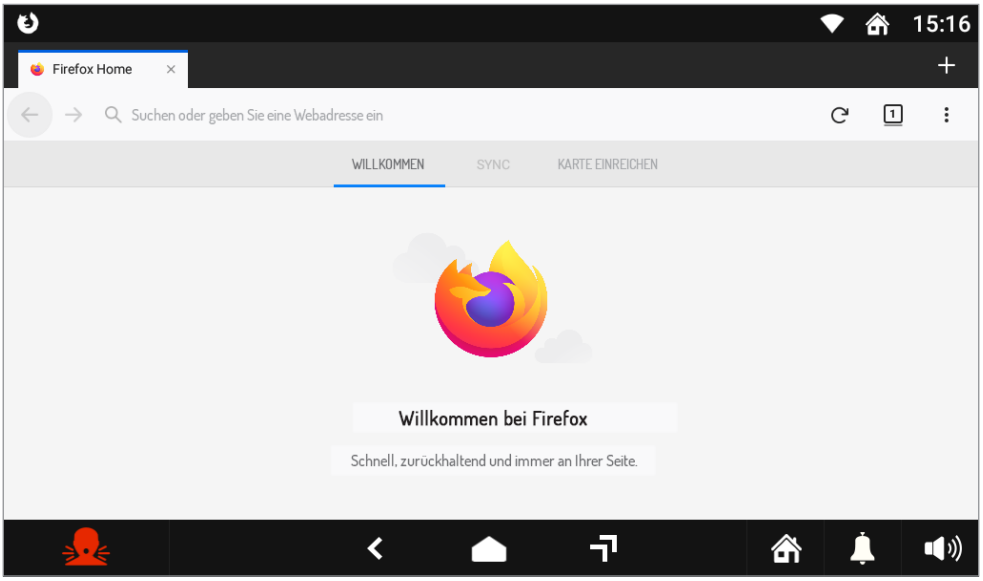

Mit der Anwendung können Sie den Firefox-Webbrowser zum Surfen im Internet verwenden.

ACHTUNG! Um über die Firefox-App im Internet surfen zu können, muss das WLAN an der Videosprechanlage aktiviert und ein Netzwerk zur Verbindung ausgewählt sein (siehe Abschnitt ***WLAN an der Videosprechanlage aktivieren*** in der ***Parameter-Konfigurationsbroschüre***).

3.2 YOKIS-HAUSAUTOMATION

Schalten Sie das Videosprechanlage ein, indem Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle berühren oder die Home-Taste drücken.
Die Videosprechanlage zeigt die Homepage an (die Homepage ist standardmäßig die der Videosprechanlage kann aber im Konfigurationsmenü geändert werden).

Wenn die Homepage nicht die von Yokis Home Automation ist, drücken Sie das Symbol oben links auf der Homepage und gelangen so zur Top Page:

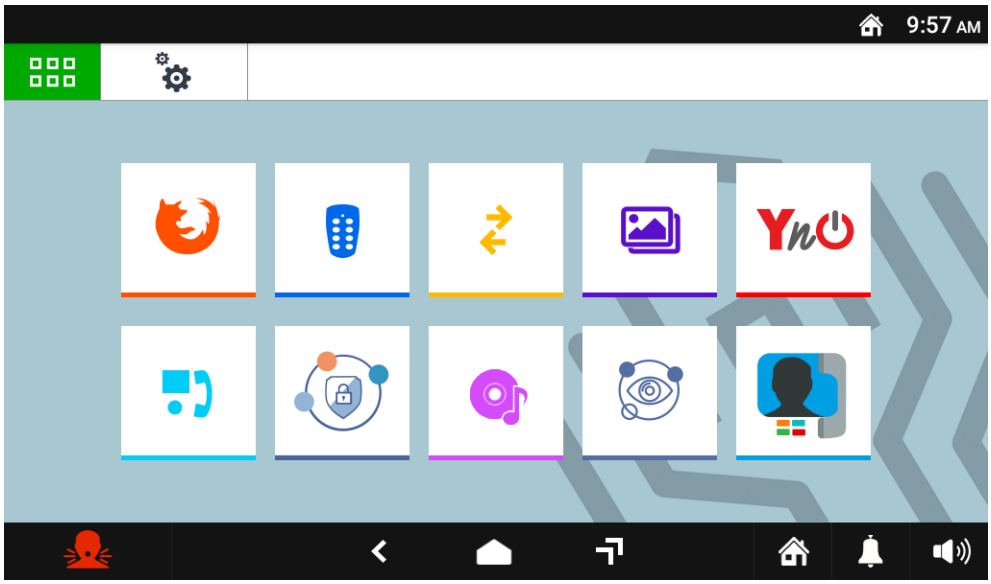

Drücken Sie auf der Startseite auf die Taste um zu Yokis Heimautomatisierung zu gelangen:

Wählen Sie hier den gewünschten Befehl oder die gewünschten Befehle aus oder greifen Sie auf die Planungsseite zu.
Um einen Befehl in einer oder mehreren wöchentlichen Wiederholungen zu planen, drücken Sie .
Im neuen Bildschirm können Sie über die Taste **Neu** drücken, um einen neuen Zeitplan erstellen.

Der folgende Bildschirm wird geöffnet, in dem die Aktivierungszeit und -tage (Zeitplanung) eingestellt werden können:

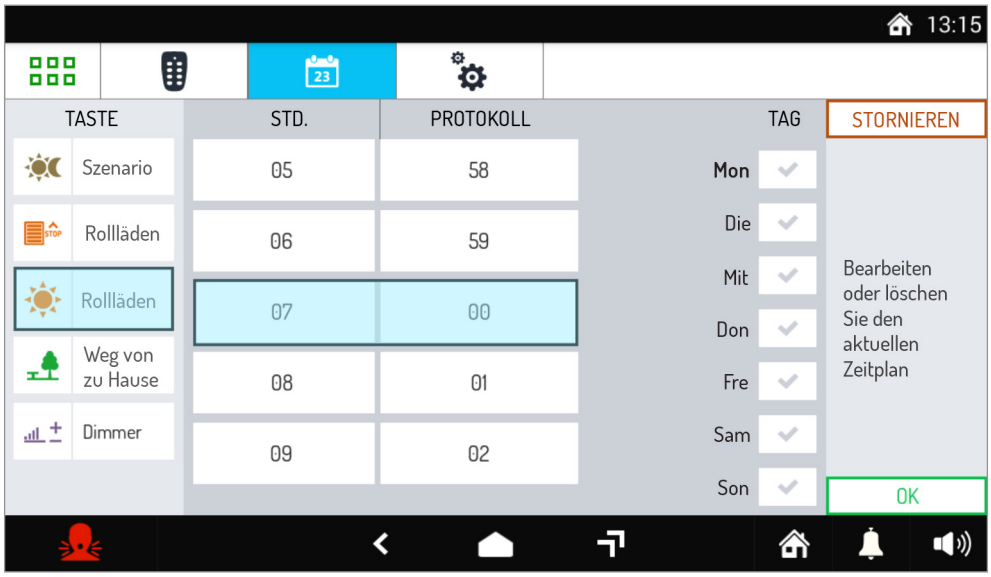

Drücken Sie die Taste um zur Homepage zurückzukehren.

3.3 MIFARE (Anwendung für Zugangskontrolle)

MIFARE ist eine Anwendung, mit der Sie die Ein- und Ausgänge der Wohnung oder des Büros von externem Personal erfassen können. Bewegungen werden durch Passieren der Proximity-Tasten auf der linken Seite der Videosprechanlage aufgezeichnet.

Der Anwendungsadministrator kann die Schlüssel registrieren und mit externem Personal verknüpfen sowie aktivierte Schlüssel kündigen oder durch andere ersetzen. Durch die Übergabe des zugehörigen Schlüssels an der Videosprechanlage registriert jeder Benutzer das Ein- und Ausgehen und kann auf das Protokoll seiner Bewegungen zugreifen.

Der Administrator kann auf die Protokolle aller Benutzer zugreifen und diese ggf. löschen.

Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

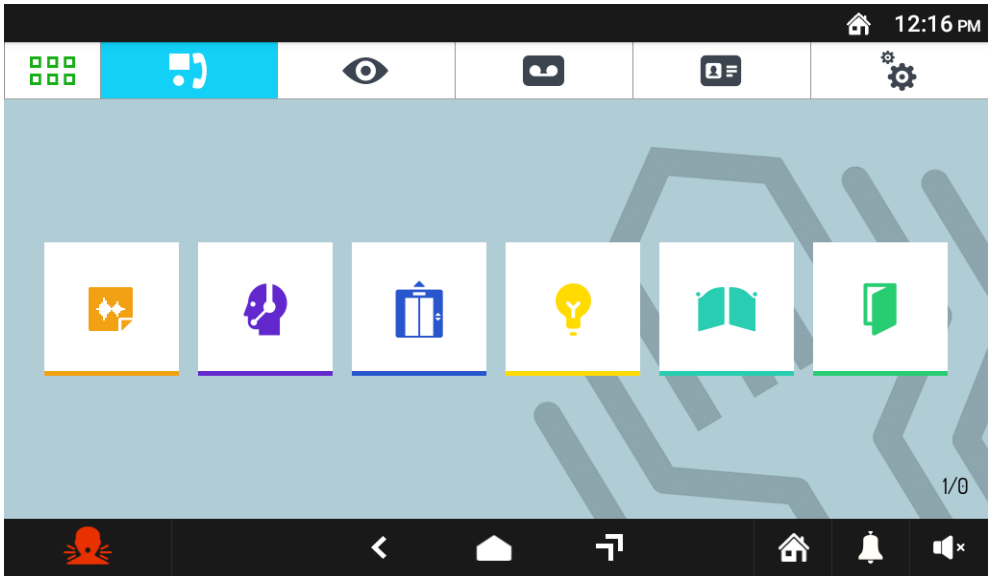

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

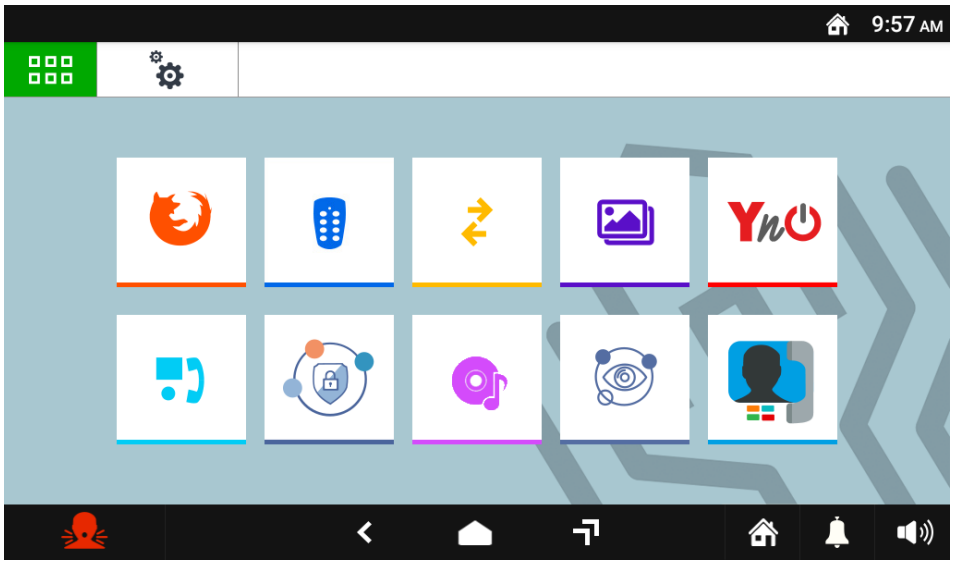

Top Page

Drücken Sie das Symbol . Die MIFARE-Hauptseite wird geöffnet.

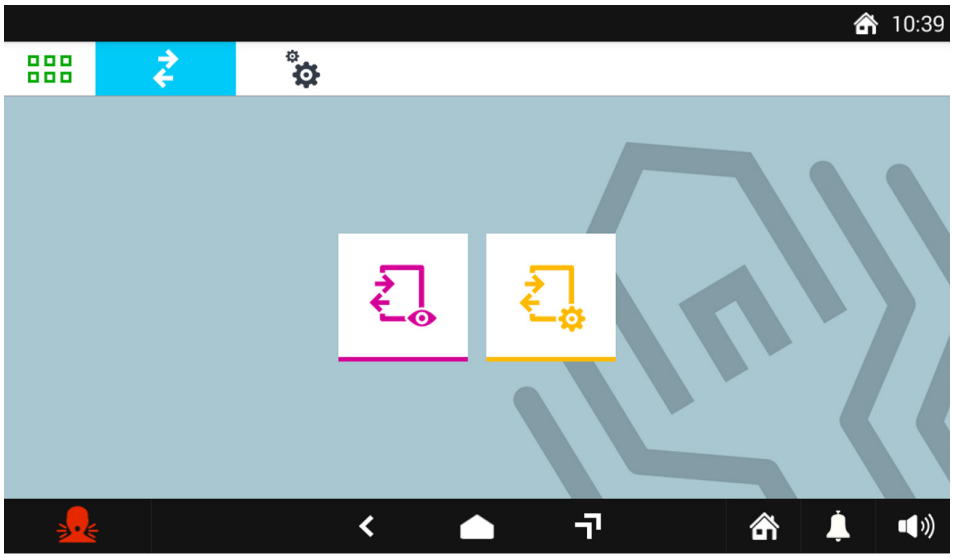

MIFARE-Hauptseite

3.3.1 Ändern des Administrator-Zugangscodes

Gehen Sie wie folgt vor, um den Administrator-Zugangscode zu ändern:

- Drücken Sie das Symbol .
- Die virtuelle Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.

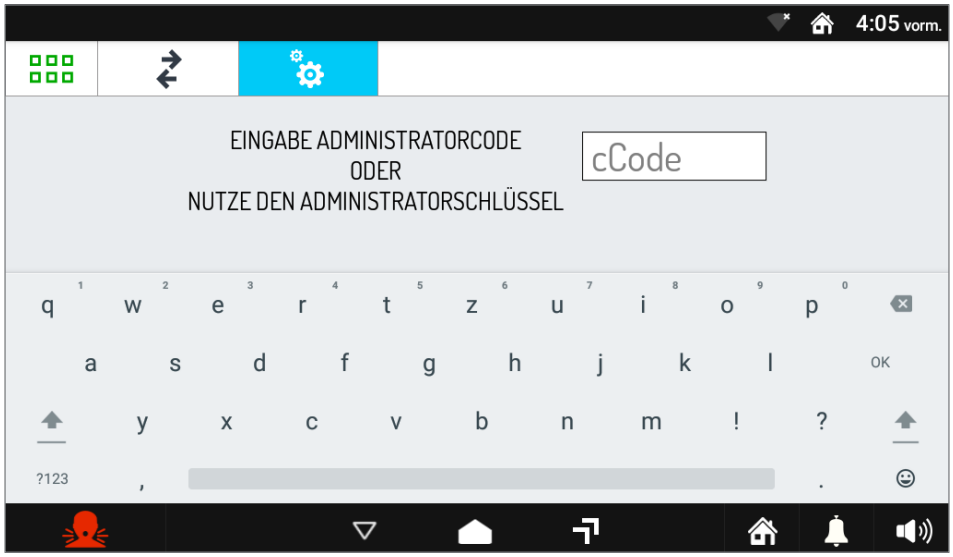

- Geben Sie für die erste Authentifizierung den Standardzugangscode „123456“ ein. Die Seite mit dem Hauptmenü wird angezeigt:

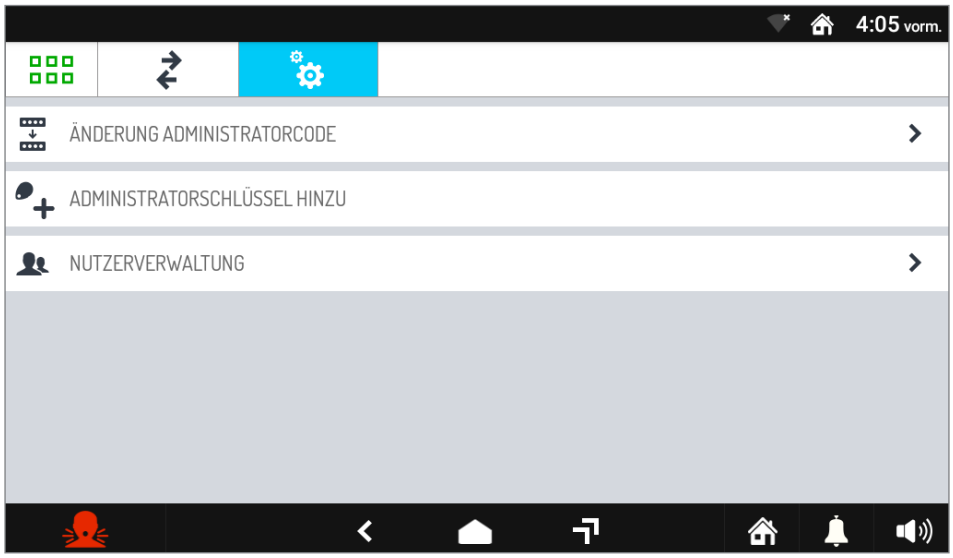

- Drücken Sie **ADMINISTRATORCODE ÄNDERN** . Die Seite zum Ändern des Administrator-Zugangscodes öffnet sich:

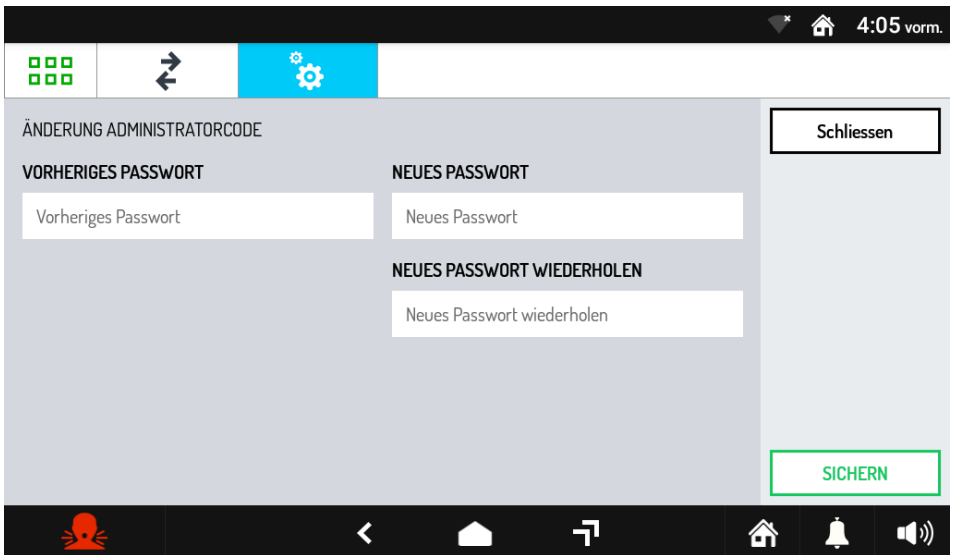

Geben Sie im Feld **VORHERIGES PASSWORT** den Code „123456“ ein

- Geben Sie einen neuen Code in das Feld **NEUES PASSWORT** ein und wiederholen Sie ihn im Feld darunter. Der Code kann aus mindestens 4 und höchstens 8 Zeichen bestehen.
- Drücken Sie die **SPEICHERN**-Taste, um den neuen Code zu speichern, die Taste Schließen ermöglicht Ihnen, die Seite ohne Speichern zu schließen.

3.3.2 So erstellen, löschen oder ersetzen Sie einen Admin-Schlüssel

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Administratorschlüssel zu erstellen:

- Drücken Sie das Symbol .
- Die virtuelle Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.

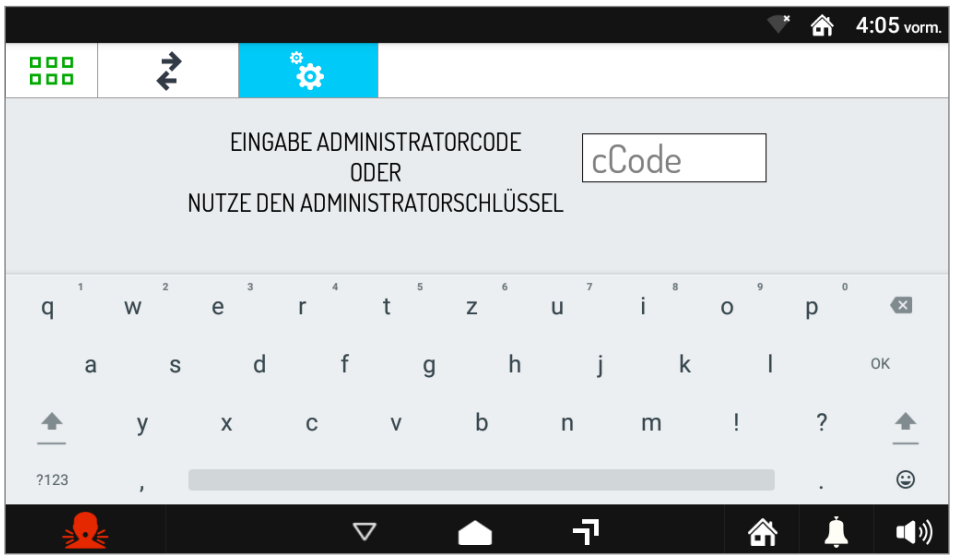

- Geben Sie den Administrator-Zugangscode ein. Die Hauptmenüseite wird angezeigt.

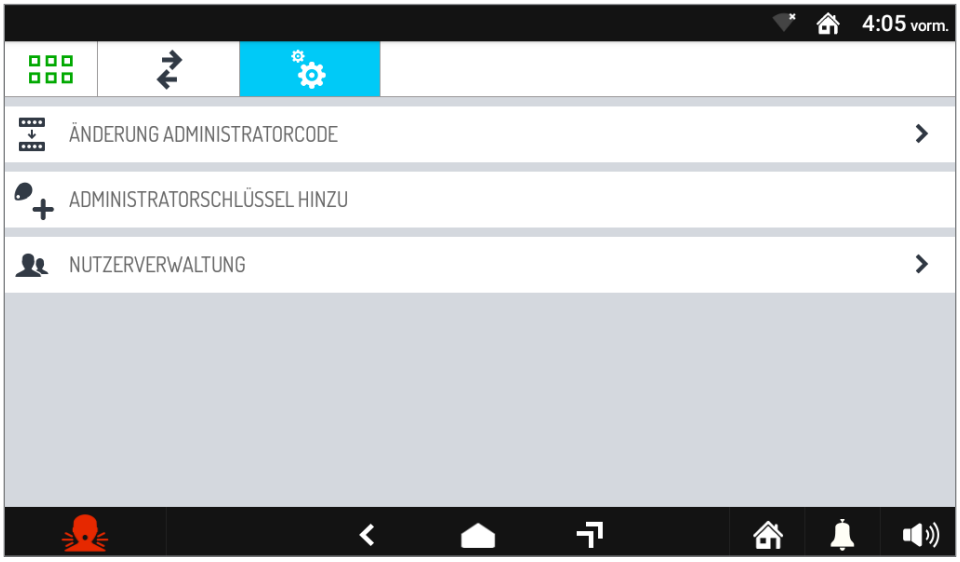

- Klicken Sie auf **ADMINISTRATORSCHLÜSSEL HINZUFÜGEN**. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den zu erwerbenden Schlüssel zu übergeben.

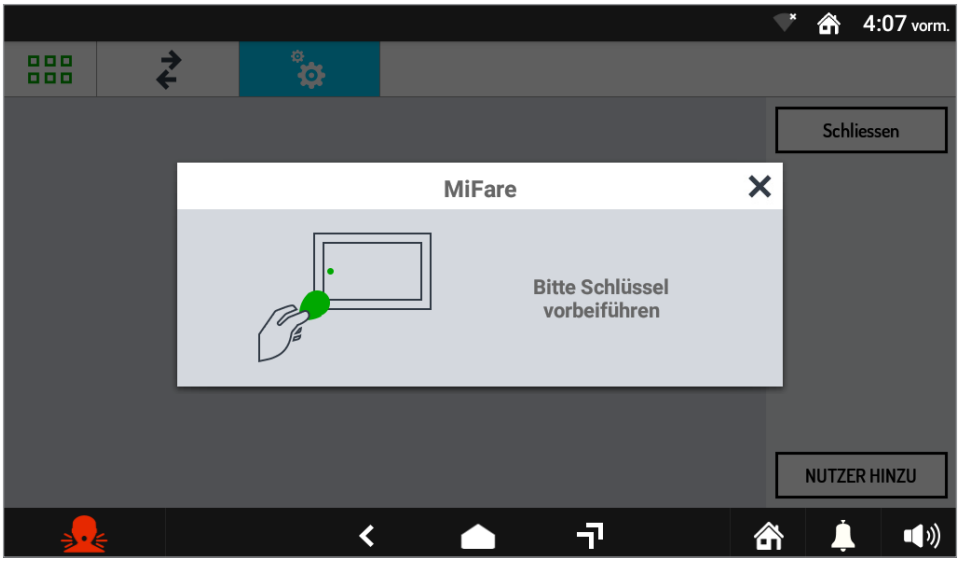

- Führen Sie den Schlüssel an der linken Seite der Videosprechanlage vorbei und drücken Sie dann die **BESTÄTIGEN**- Taste , um den Erfassungsvorgang abzuschließen.

Nachdem der Schlüssel erworben wurde, erscheinen zwei neue Punkte im Menü: **ADMINISTRATORSCHLÜSSEL LÖSCHEN** und **ADMINISTRATORSCHLÜSSEL ERSETZEN**.

3.3.2.1 So löschen Sie den Admin-Schlüssel

Um einen Administratorschlüssel zu löschen, drücken Sie den Menüpunkt **ADMINISTRATORSCHLÜSSEL LÖSCHEN** . Bestätigen Sie im sich öffnenden Popup-Fenster den Löschbefehl.

3.3.2.2 So ersetzen Sie den Admin-Schlüssel

Gehen Sie wie folgt vor, um den Administratorschlüssel zu ersetzen:

- Drücken Sie den Menüpunkt **ADMINISTRATORSCHLÜSSEL ERSETZEN**.
- Tippen Sie im sich öffnenden Popup-Fenster auf die Taste Ja .
- Führen Sie den neuen Administratorschlüssel auf der linken Seite der Videosprechanlage vorbei und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren der **BESTÄTIGEN**- Taste .

3.3.3 Verwalten der Benutzer

3.3.3.1 Hinzufügen eines Benutzers

Um einen neuen Benutzer anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie das Symbol .

- Die virtuelle Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.

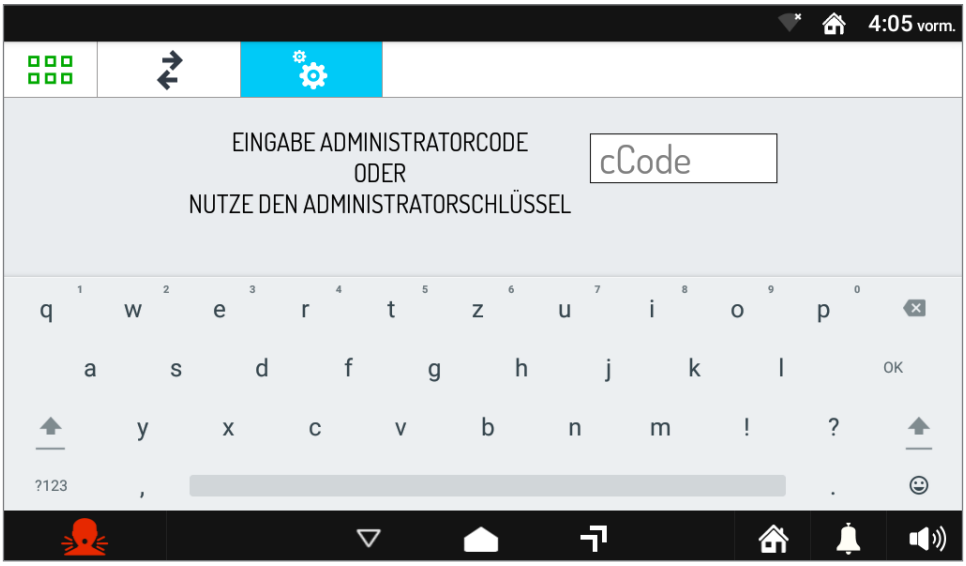

- Geben Sie den Admin-Zugriffscode ein oder geben Sie den Admin-Schlüssel weiter. Die Hauptmenüseite wird angezeigt.

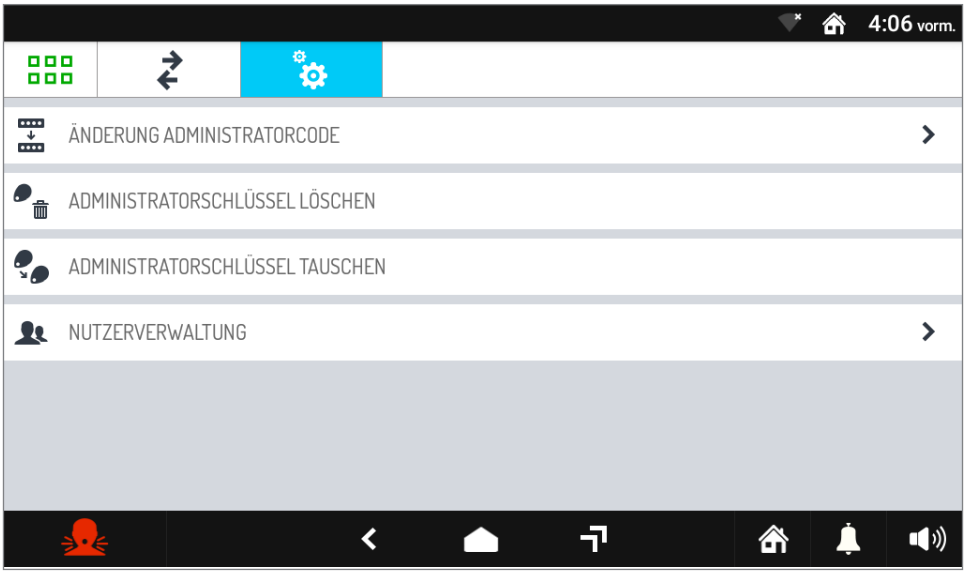

- Drücken Sie auf **BENUTZERVERWALTUNG** . Das Fenster mit den gespeicherten Benutzern (anfänglich leer) wird angezeigt.

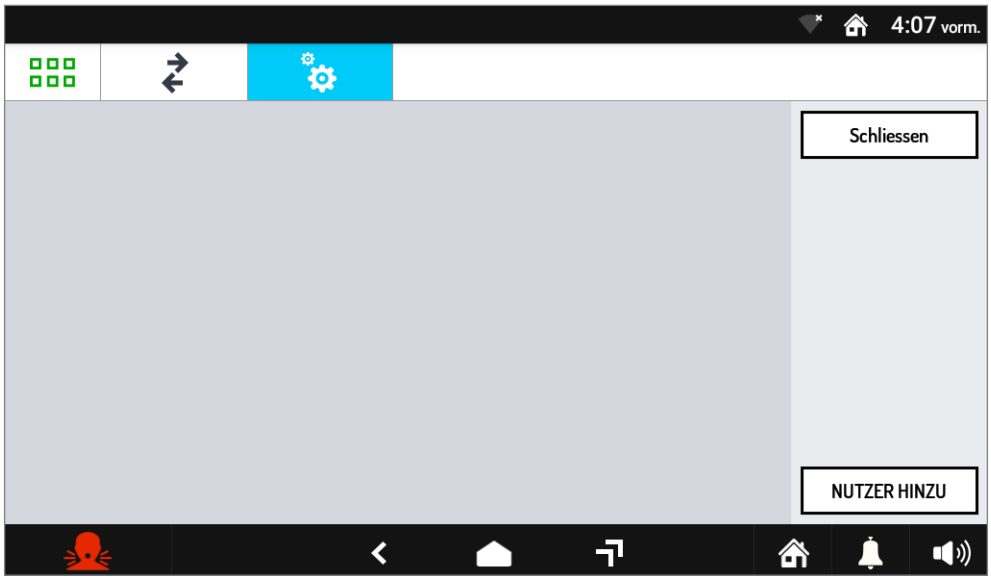

- Drücken Sie die Schaltfläche **BENUTZER HINZUFÜGEN** . Das folgende Popup-Fenster erscheint.

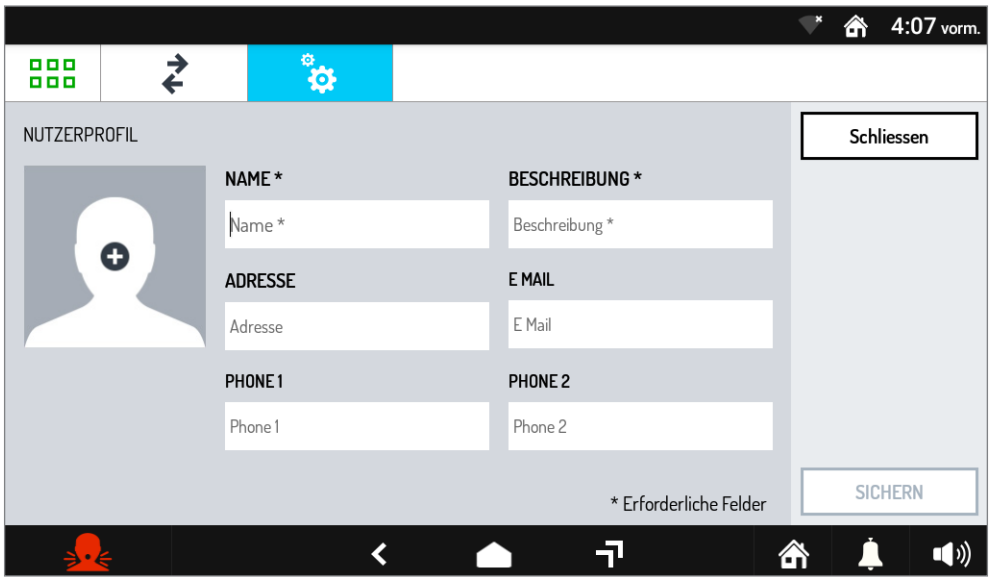

Füllen Sie die Pflichtfelder **NAME** und **BESCHREIBUNG** aus. Die anderen Felder sind optional. Es ist auch möglich, dem eingegebenen Benutzer ein Bild zuzuordnen. Drücken Sie zum Anzeigen auf das Symbol Ein Popup-Fenster, über das Sie ein von der Kamera aufgenommenes oder im internen Speicher gespeichertes Bild verwenden können.

- Drücken Sie die **SPEICHERN** -Taste , um die eingegebenen Daten zu speichern, oder drücken Sie die **SCHLIESSEN**-Taste , um sie zu speichern
- Beenden Sie den Vorgang, ohne Daten zu erfassen.
- Durch Drücken der **SPEICHERN** -Taste öffnet sich ein Pop-up-Fenster, das Sie auffordert, den zu erwerbenden Schlüssel an der Videosprechanlage zu übergeben.

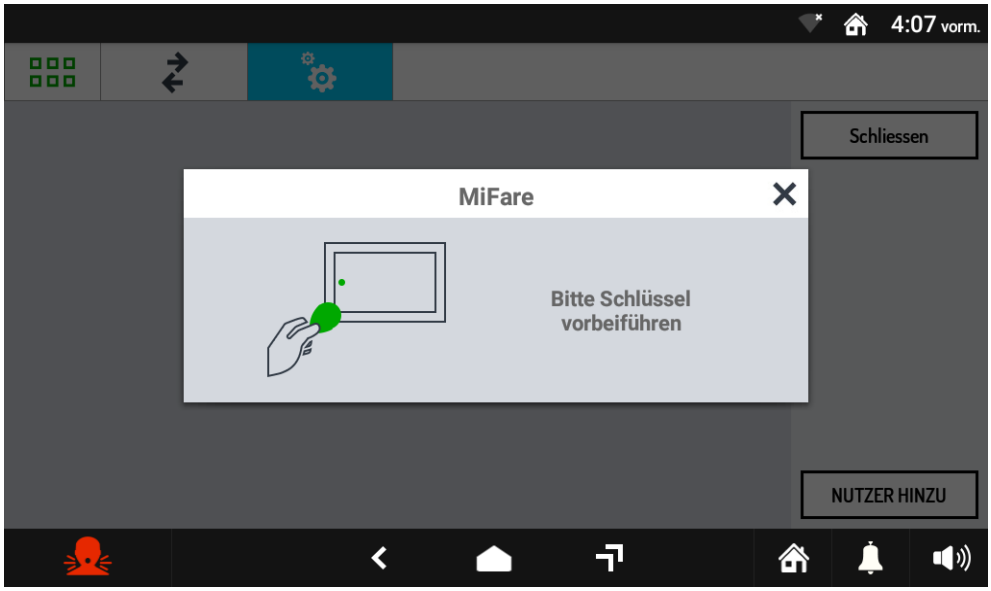

- Führen Sie den Schlüssel an der linken Seite der Videosprechanlage vorbei und drücken Sie dann die **BESTÄTIGEN**- Taste um den Erfassungsvorgang abzuschließen.
- Wenn der Vorgang korrekt abgeschlossen wurde, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

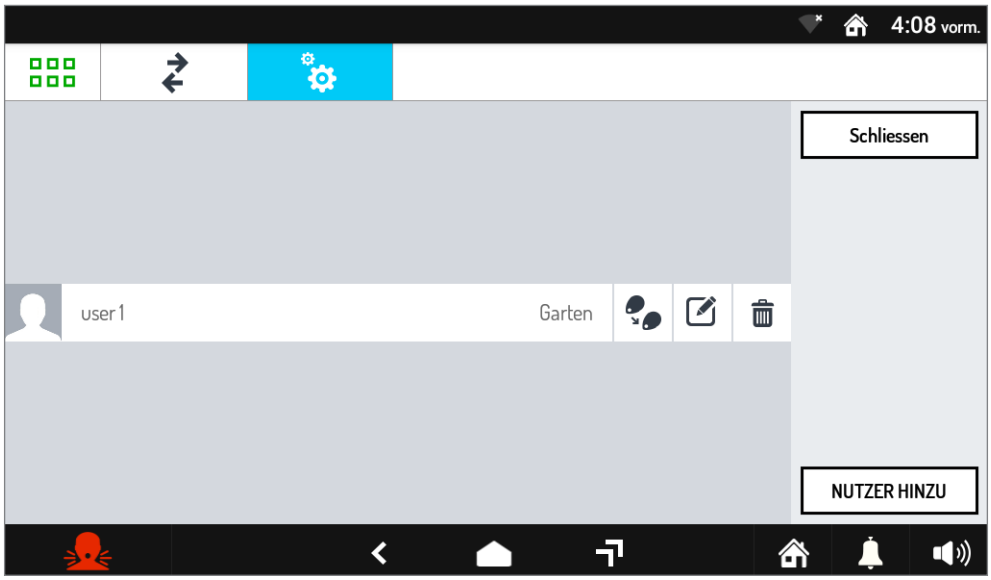

3.3.3.2 So löschen Sie einen Benutzer oder Benutzerschlüssel oder ändern seine Daten

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Benutzer oder einen Benutzerschlüssel zu löschen oder Benutzerdaten zu ändern.

- Drücken Sie das Symbol .
- Die virtuelle Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.

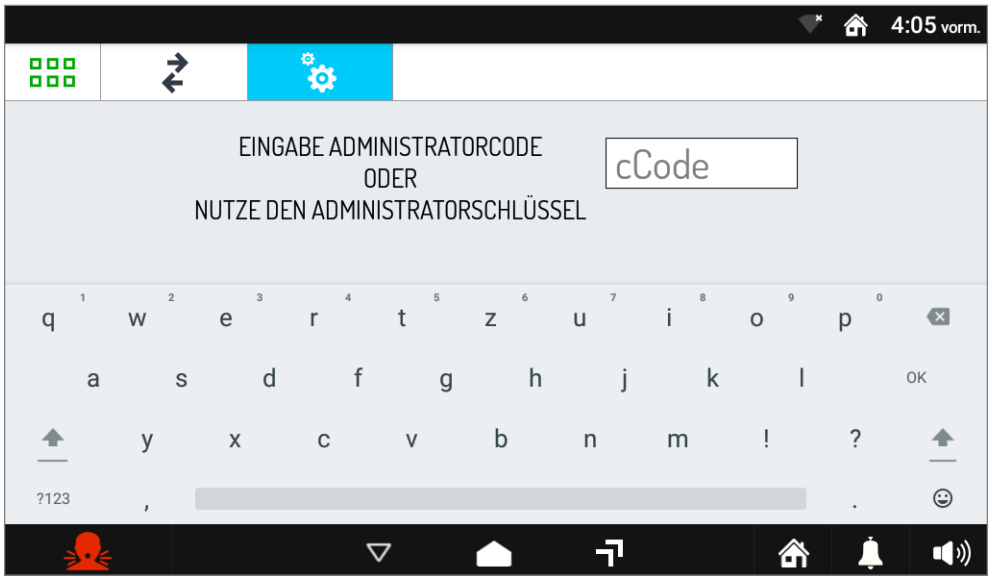

- Geben Sie den Admin-Zugriffscode ein oder geben Sie den Admin-Schlüssel weiter. Die Hauptmenüseite wird angezeigt.

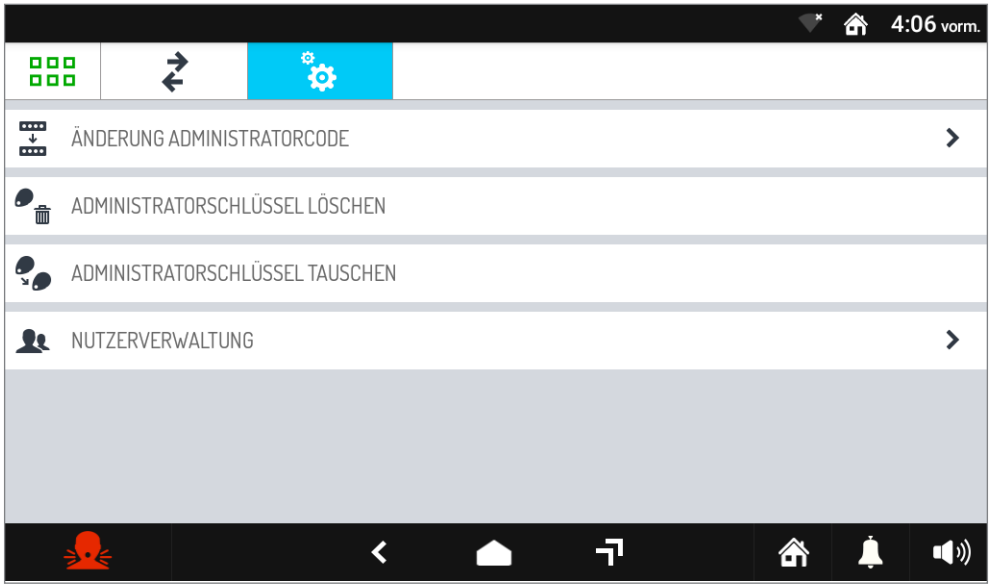

- Drücken Sie auf **BENUTZERVERWALTUNG**. Das Fenster mit den gespeicherten Benutzern wird angezeigt.

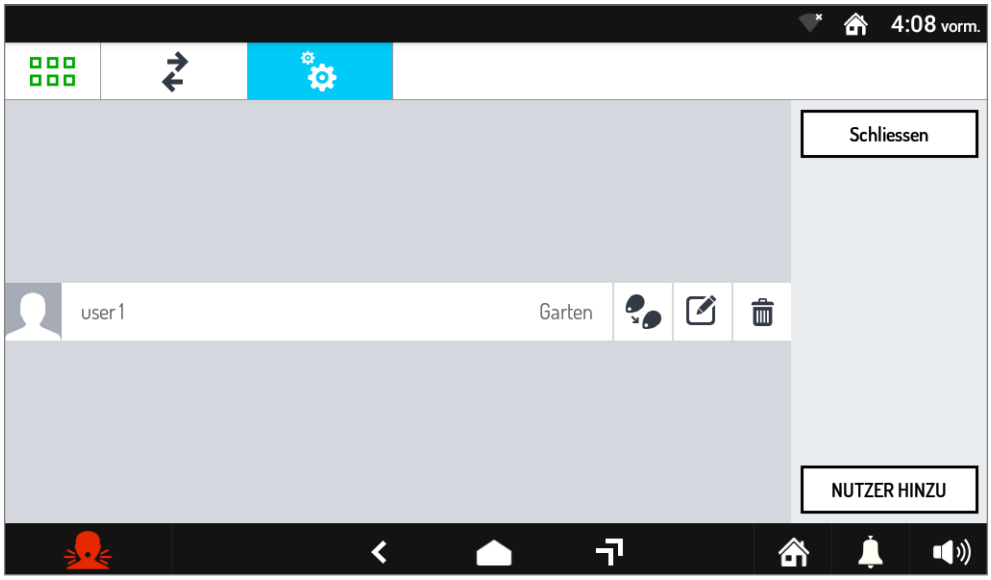

- In der Zeile mit dem Benutzernamen ist Folgendes möglich:
  - Drücken Sie das Symbol um den Benutzerschlüssel zu ersetzen. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Ersetzen des Administratorschlüssels.
  - Drücken Sie das Symbol um die gespeicherten Daten zu ändern. Das für die verwendete Fenster wird angezeigt Benutzererstellung . Ändern Sie die Daten und drücken Sie die SAVE-Taste, um sie zu speichern.
  - Drücken Sie das Symbol , um den Benutzer zu löschen.

3.3.4 So registrieren Sie Ein- und Ausgänge

Um einen Ein- oder Ausgang aufzuzeichnen, muss der registrierte Benutzer seinen Proximity-Schlüssel auf der linken Seite der Videosprechanlage ziehen, auch wenn der Bildschirm der Videosprechanlage ausgeschaltet ist. Nachdem Sie den Schlüssel durchgeführt haben, erscheint der folgende Bildschirm:

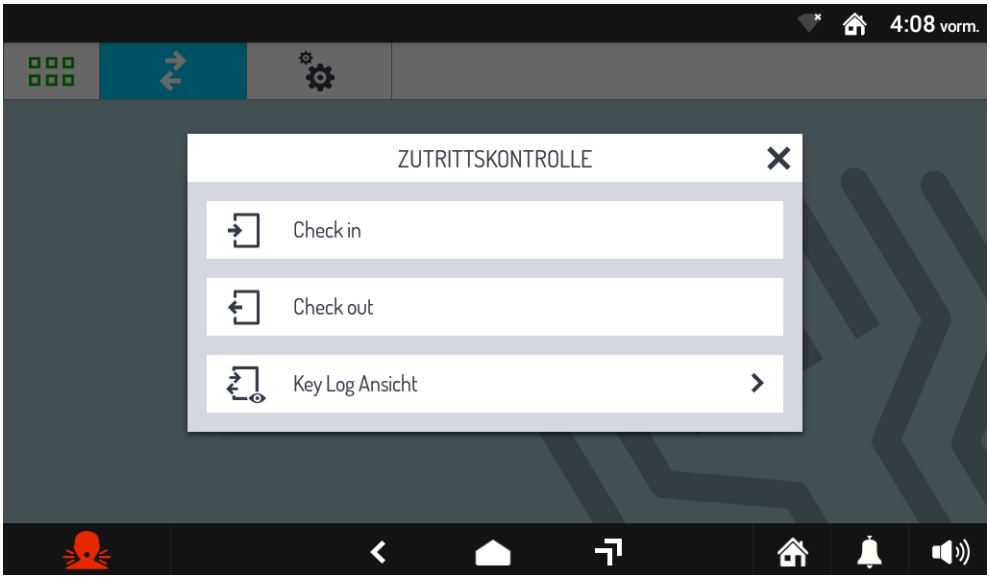

Drücken Sie auf **Eingang**, um den Eingang aufzuzeichnen, drücken Sie auf Ausgang, um den Ausgang aufzuzeichnen. Die Taste **X** schließt das Fenster.

3.3.5 Anzeige des eigenen Protokolls

Um Ihr eigenes Protokoll anzuzeigen, wischen Sie mit der Näherungstaste auf der linken Seite der Videosprechanlage und drücken Sie im Popup-Fenster auf Benutzerprotokoll anzeigen.

Alternativ können Sie auf der Hauptseite der MIFARE-Anwendung auf das Symbol drücken und die Näherungstaste auf der linken Seite der Videosprechanlage wischen.
In beiden Fällen wird der folgende Bildschirm angezeigt, in dem alle registrierten Ein- und Ausgänge aufgelistet sind.

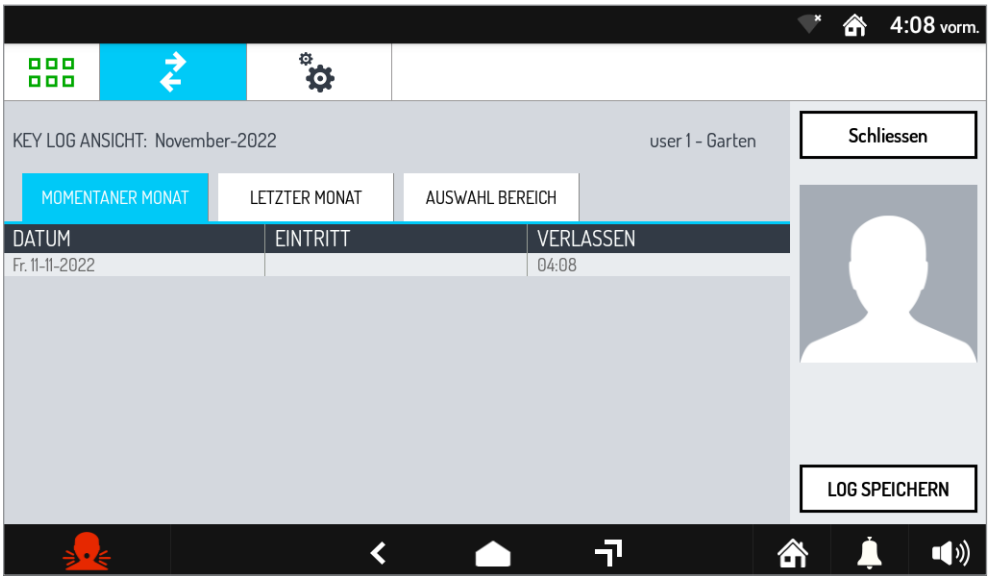

Sie können das Protokoll für den aktuellen Monat, den vorherigen Monat oder ein beliebiges Zeitintervall anzeigen, indem Sie auf die entsprechende Registerkarte drücken, die den Protokollen entspricht, die Sie anzeigen möchten: AKTUELLER **MONAT**, VORHERIGER **MONAT** oder **INTERVALL AUSWÄHLEN** (Intervall ist eine Reihe von Monaten).

Wenn Sie die Registerkarte **INTERVALL AUSWÄHLEN** auswählen, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

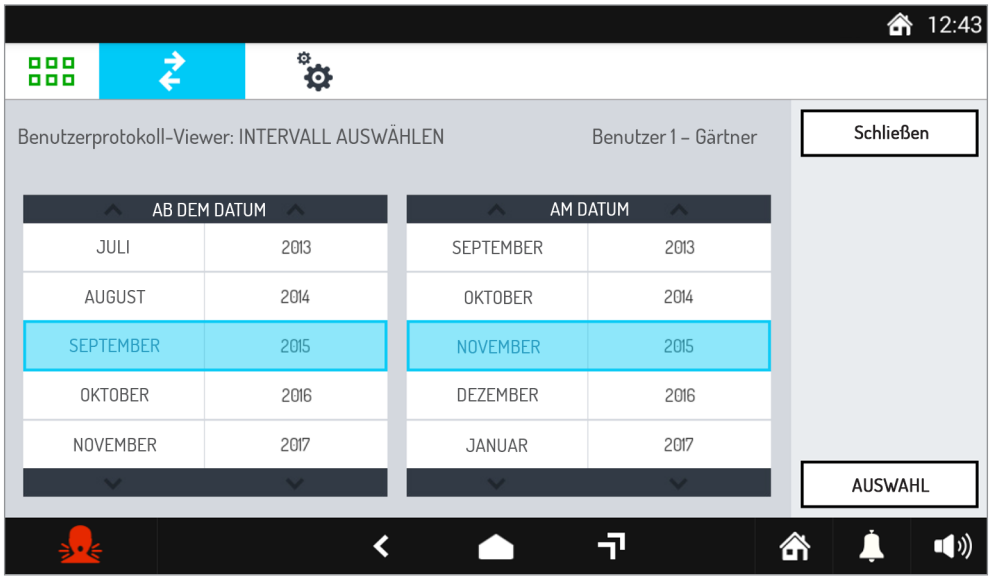

Wählen Sie die Start- und Endmonate aus und drücken Sie die **AUSWAHL**-Taste, um das Protokoll anzuzeigen.

Mit der Schaltfläche **Protokoll speichern** können Sie das Protokoll (im Textformat) auf einer möglichen SD-Karte in der Videosprechanlage speichern.

3.3.6 Anzeige aller Protokolle

Sie können die Protokolle aller anwesenden Benutzer anzeigen, nur der Administrator kann diese Funktion verwenden. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Protokolle anzuzeigen:

- Drücken Sie auf der Hauptseite der MIFARE-Anwendung auf das Symbol und geben Sie den Code ein Admin-Zugriff oder übergeben Sie den Admin-Schlüssel.
- Es erscheint der Auswahlbildschirm:

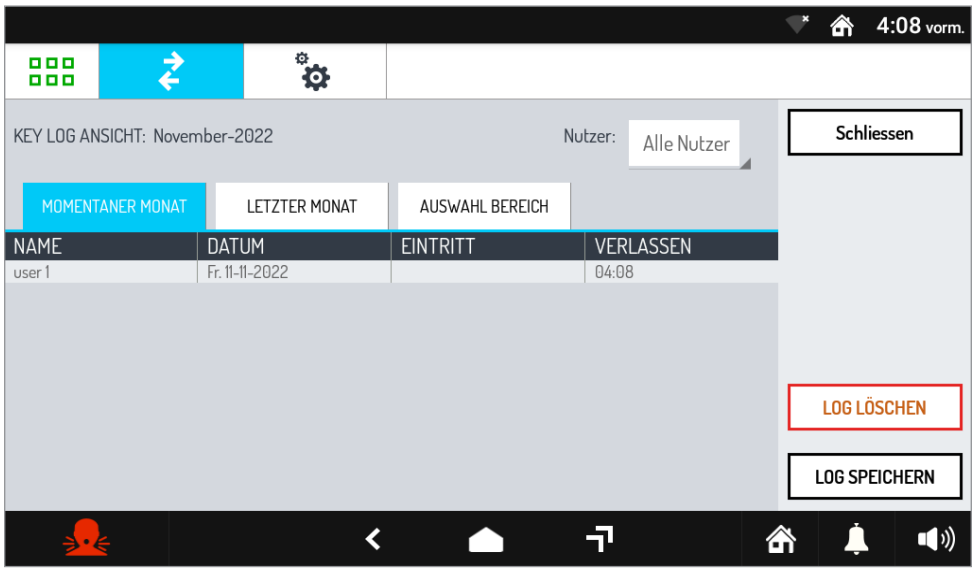

- Wählen Sie im Aufklappmenü Benutzer oben rechts aus, ob Protokolle für alle Benutzer oder für einen einzelnen Benutzer angezeigt werden sollen.
- Entsprechende Registerkarte, die den Protokollen entspricht, die Sie anzeigen möchten: **AKTUELLER MONAT**, **VORHERIGER MONAT oder INTERVALL AUSWÄHLEN** (Intervall ist eine Reihe von Monaten). Der Modus **INTERVALL AUSWÄHLEN** ist derselbe wie im Abschnitt „***Anzeige Ihres Protokolls***“ beschrieben.

Mit der Schaltfläche **Protokoll speichern** können Sie das Protokoll (im Textformat) auf einer möglichen SD-Karte in der Videosprechanlage speichern.

Die Taste **Protokoll** löschen löscht alle aufgezeichneten Protokolle.

3.4 GALERIE

Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

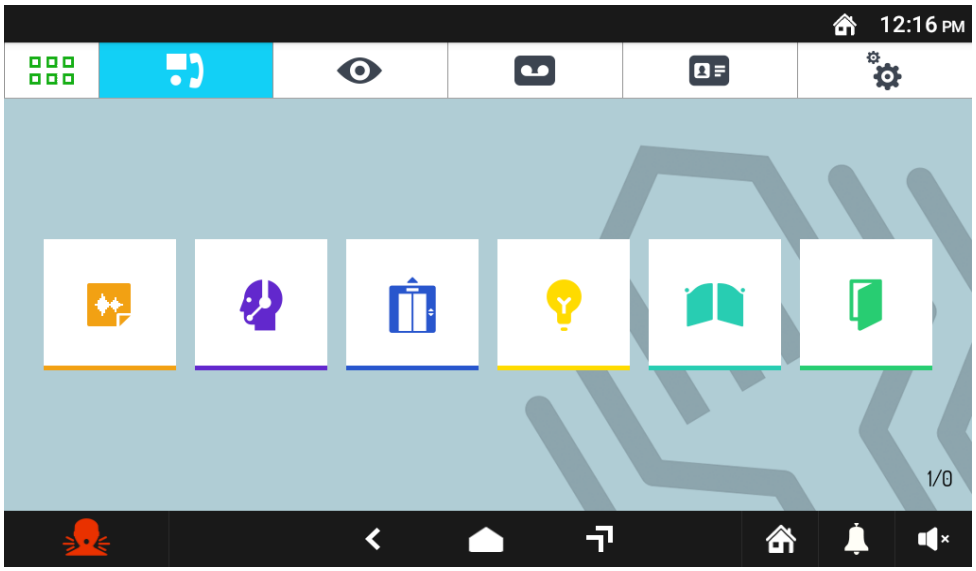

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

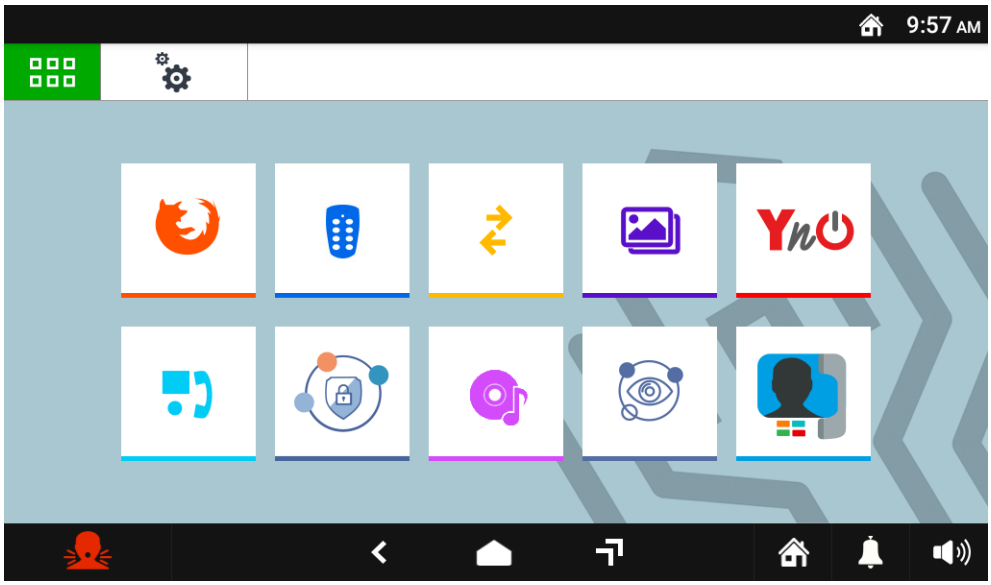

Top Page

Drücken Sie auf das Symbol um den Multimedia-Player der Videosprechanlage zu öffnen.

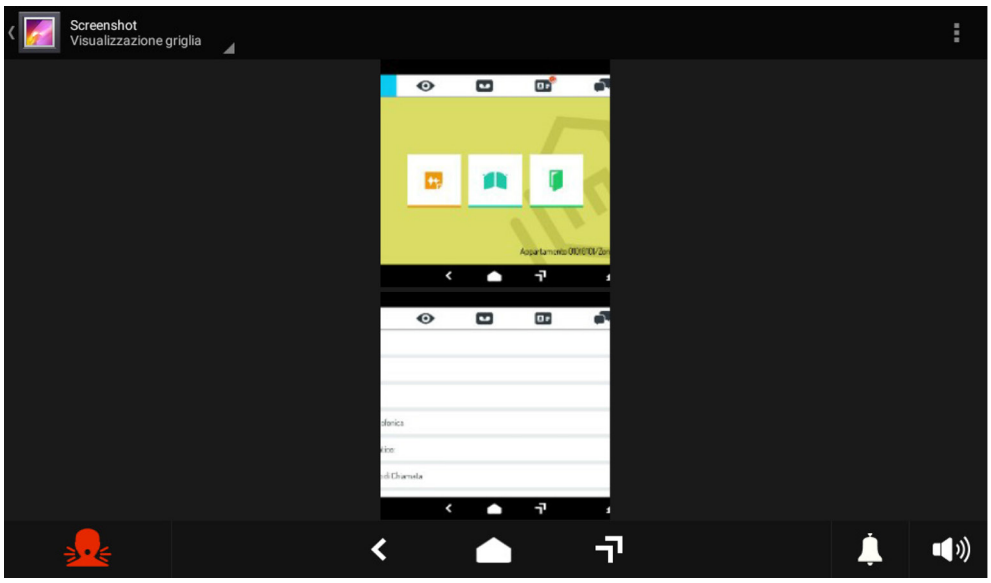

In der Galerie können Sie Videos abspielen oder Bilder ansehen. Beispielsweise ist es möglich, Momentaufnahmen der während eines Anrufs mit der Außeneinheit aufgenommenen externen Bilder anzuzeigen oder die auf der SD-Karte vorhandenen Bilder zu reproduzieren.

Berühren Sie das Symbol , um zur Homepage zurückzukehren.

3.5 APP YOKIS YnO

Mit der YnO-Anwendung können Sie die im System installierten Yokis-Module verwalten.
Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

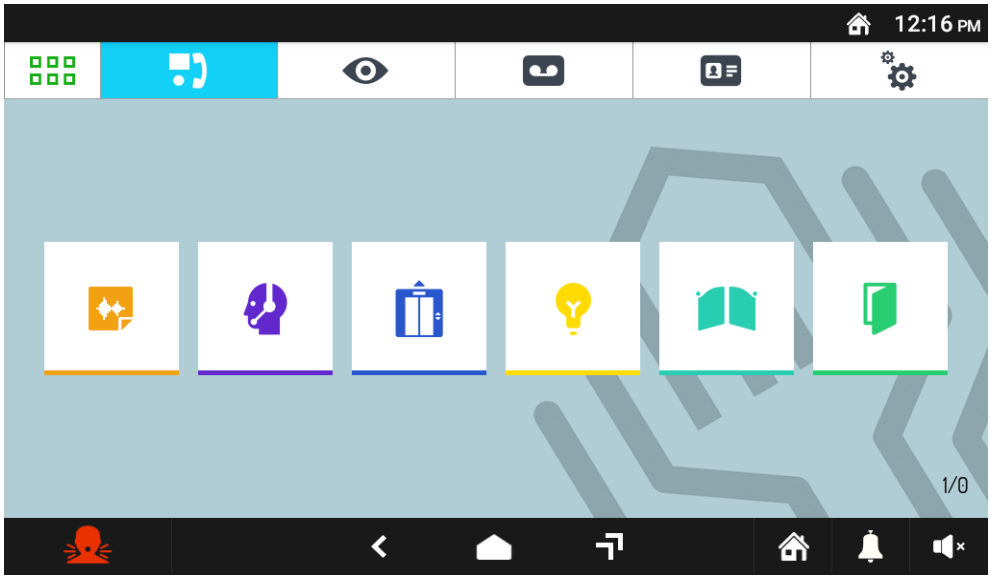

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

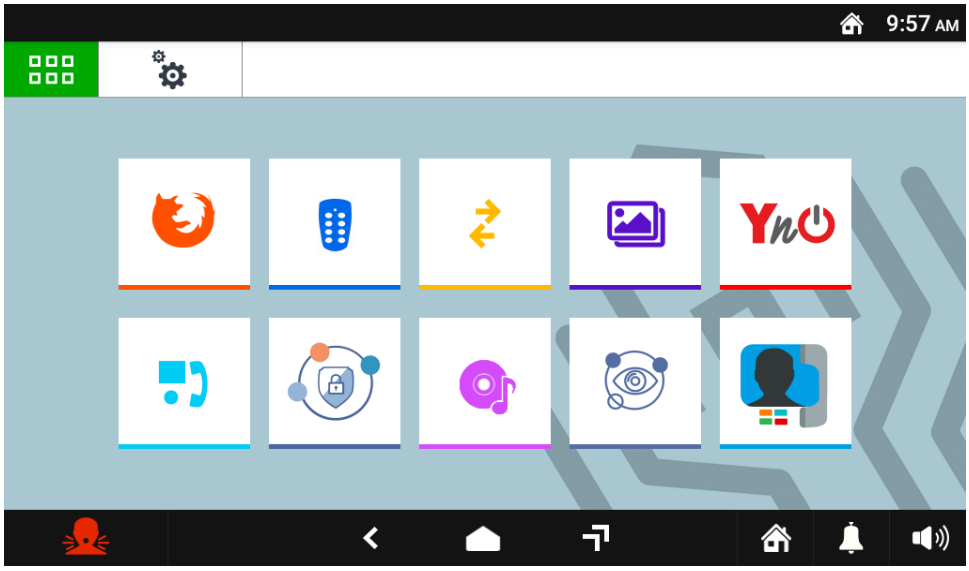

Top Page

Drücken Sie auf das Symbol um die Hauptseite der Heimautomatisierung von Yokis zu öffnen.

Wenn die automatische Verbindung zum Konto nicht aktiviert ist, müssen die Zugangsdaten eingegeben werden.

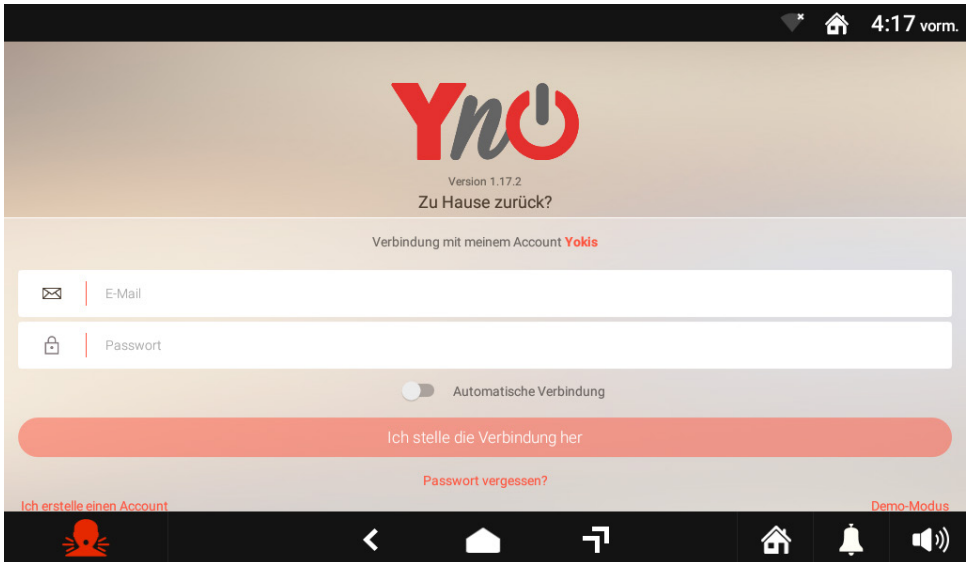

Nach der Authentifizierung ist es möglich, das System auszuwählen und auf die Heimautomatisierungsbefehle zuzugreifen.

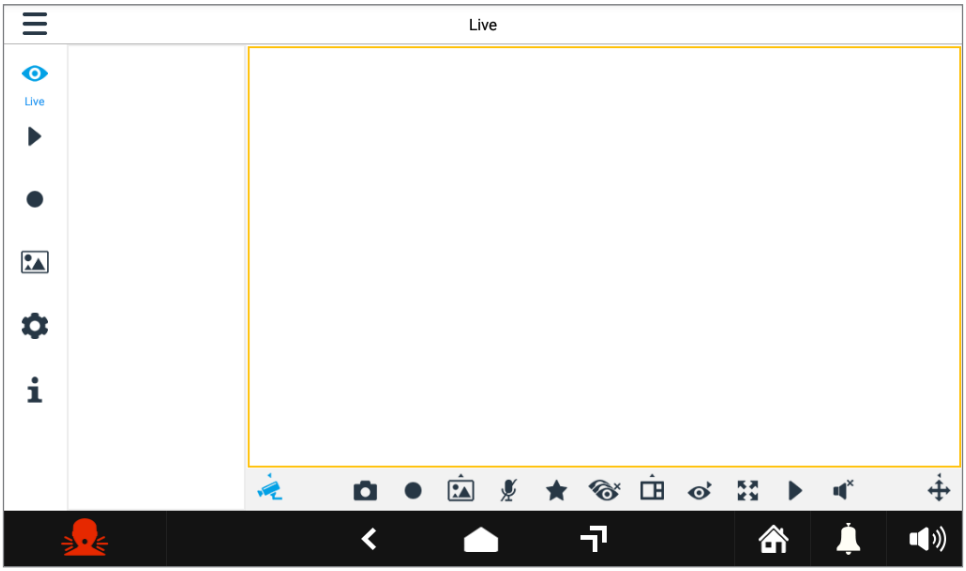

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website www.yokis.com im Abschnitt zur YnO-App.

3.6 APP URMET SECURE

Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

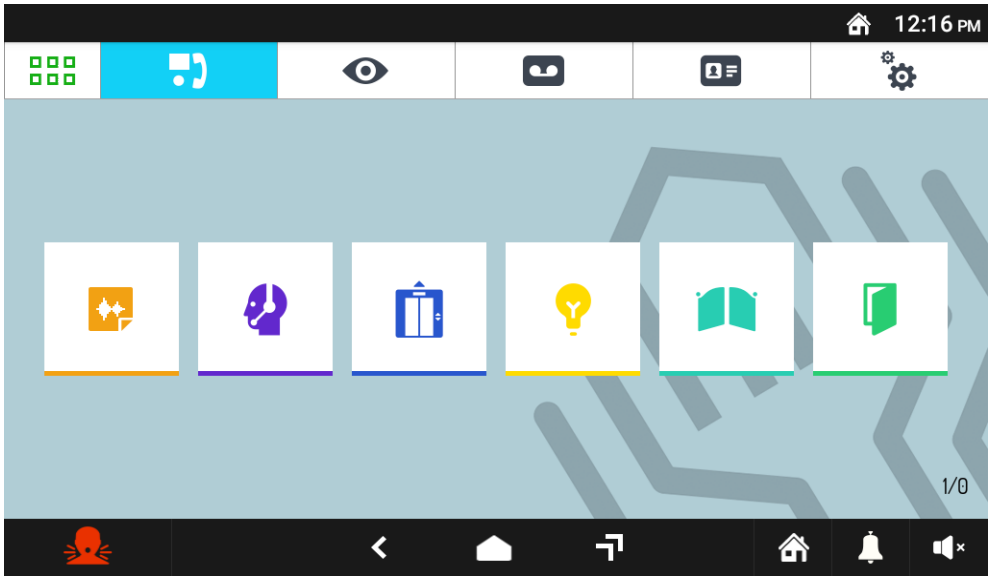

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

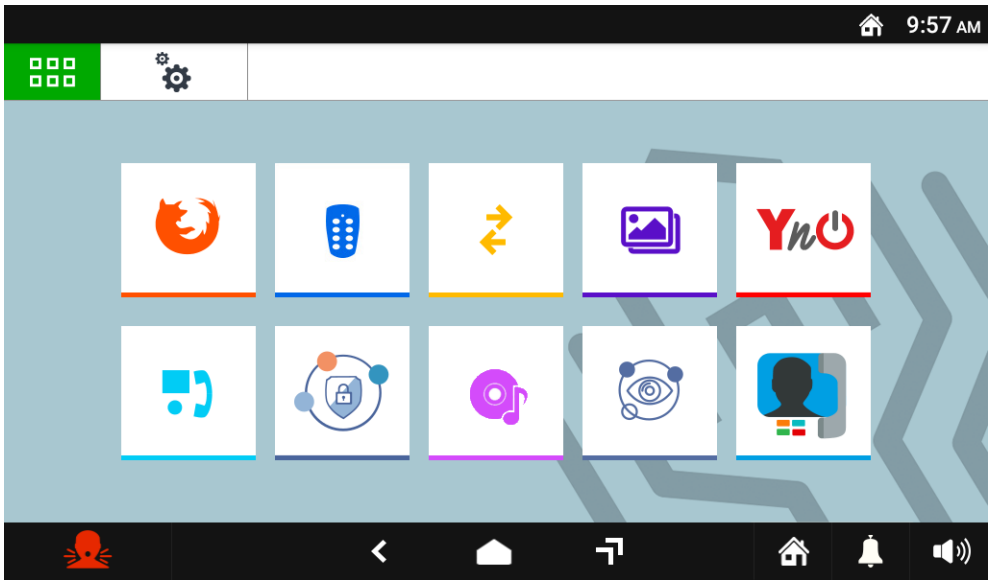

Top Page

Drücken Sie das Symbol . Die Hauptseite der App Urmet Secure wird geöffnet.

Wenn der Installateur keine Daten auf dem bestehenden System eingegeben hat, muss zuerst das Konto registriert und dann die geführte Konfiguration mit der Urmet Secure App durchgeführt werden.

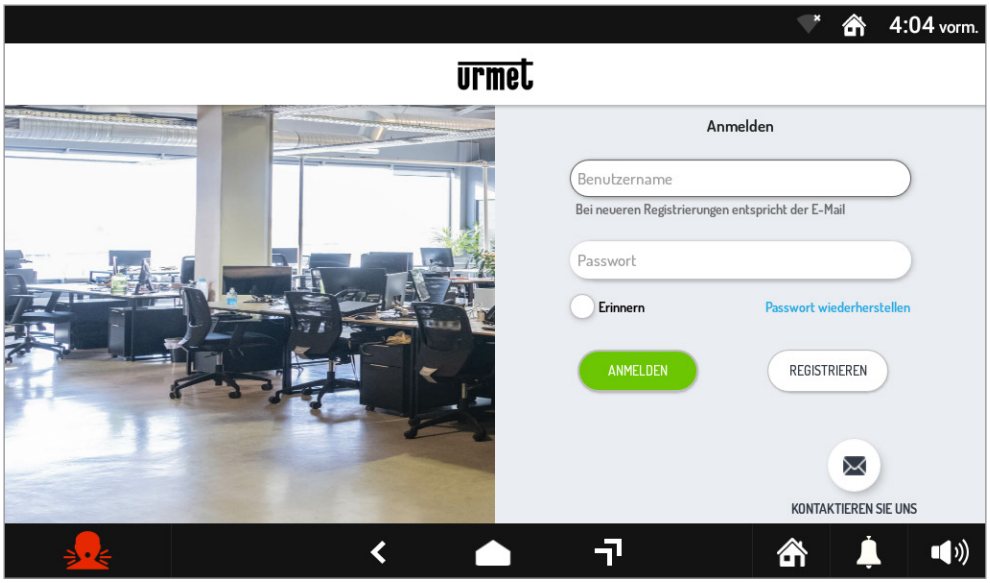

Mit der App können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage über die Videosprechanlage steuern. Es ist möglich, den Status des Systems anzuzeigen und es ganz oder teilweise zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website *www.urmet.com*.

3.7 MULTIMEDIA-PLAYER

Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

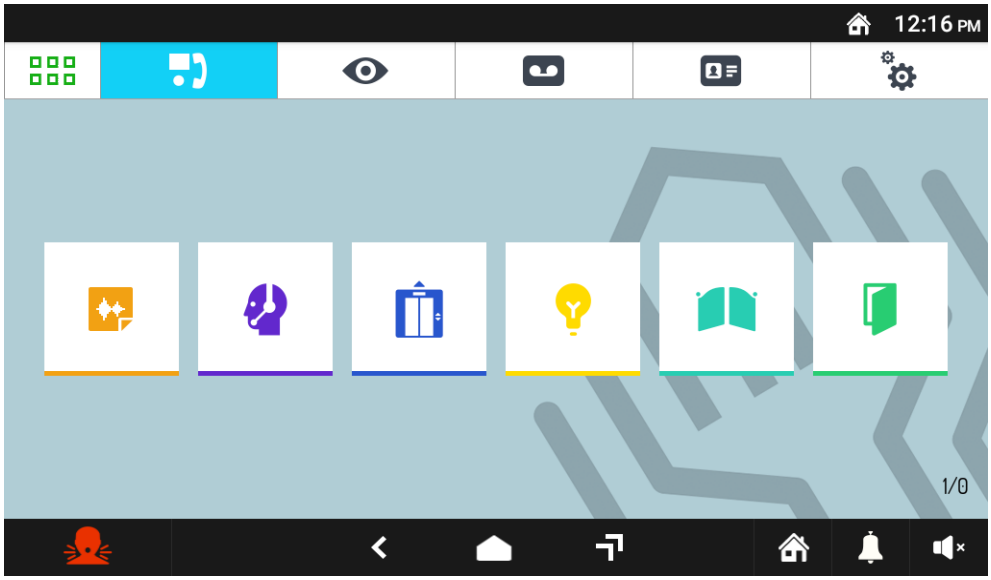

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

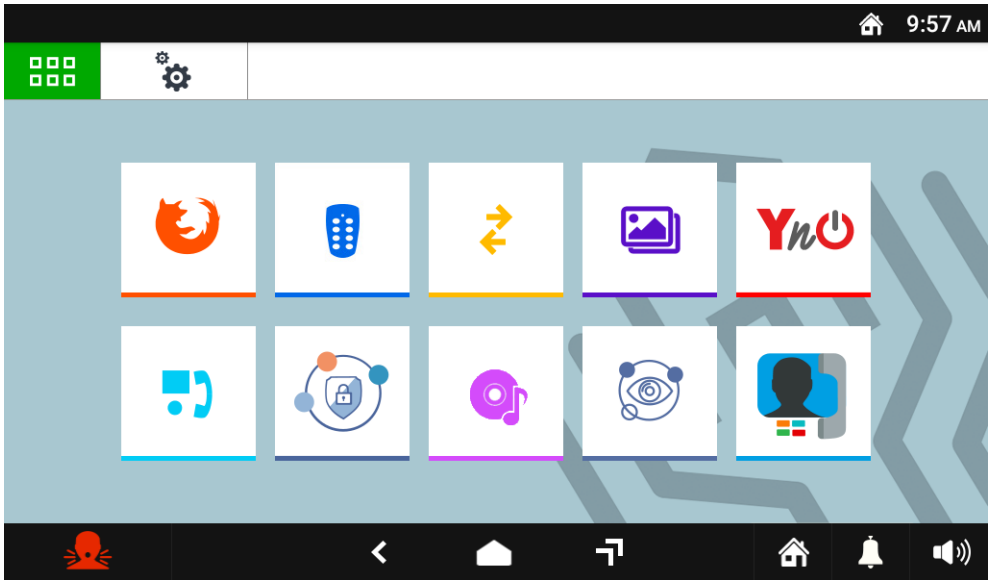

Top Page

Drücken Sie auf das Symbol um den Multimedia-Player der Videosprechanlage zu öffnen.

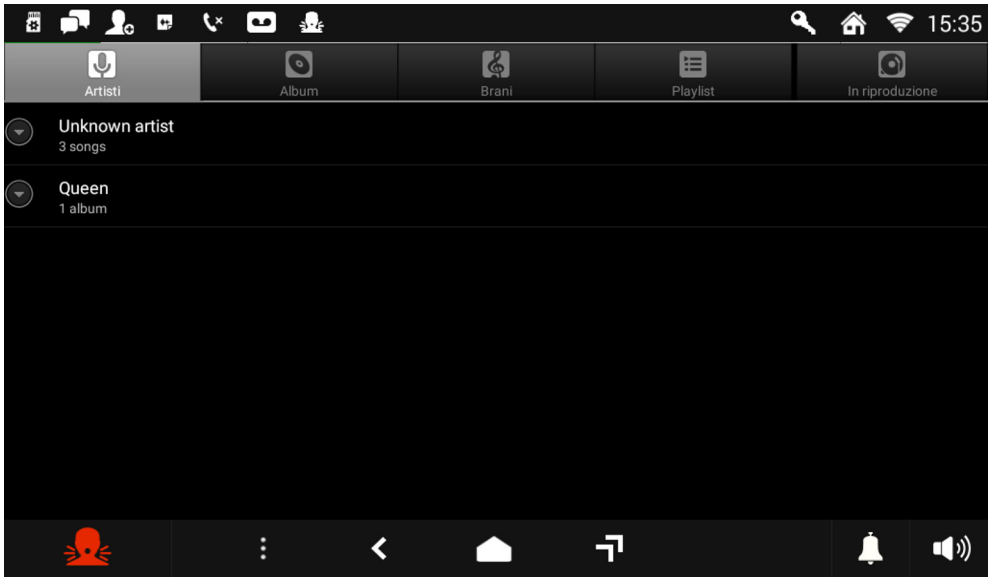

Mit dem Mediaplayer können Sie Audiotracks auf der Videosprechanlage abspielen oder Songs auf der SD-Karte abspielen.
Sie können Audiotracks in verschiedene Kategorien einteilen oder Ihre eigene persönliche Playlist erstellen.
Berühren Sie das Symbol um zur Startseite zurückzukehren.

3.8 APP IUVS

Mit der iUVS-Anwendung können Sie die Videoüberwachung Ihres Hauses direkt von der Videosprechanlage aus verwalten. Die App ermöglicht es Ihnen, die Bilder der Kameras im System in Echtzeit zu sehen , sogar mit Audioübertragung.

Den Bildschirm einschalten, wenn er ausgeschaltet war, indem Sie ihn irgendwo antippen oder die Home-Taste drücken. Die Homepage wird angezeigt, die der Hauptseite der Videosprechanlage entspricht , wenn vorhanden Standardkonfiguration bleibt erhalten.

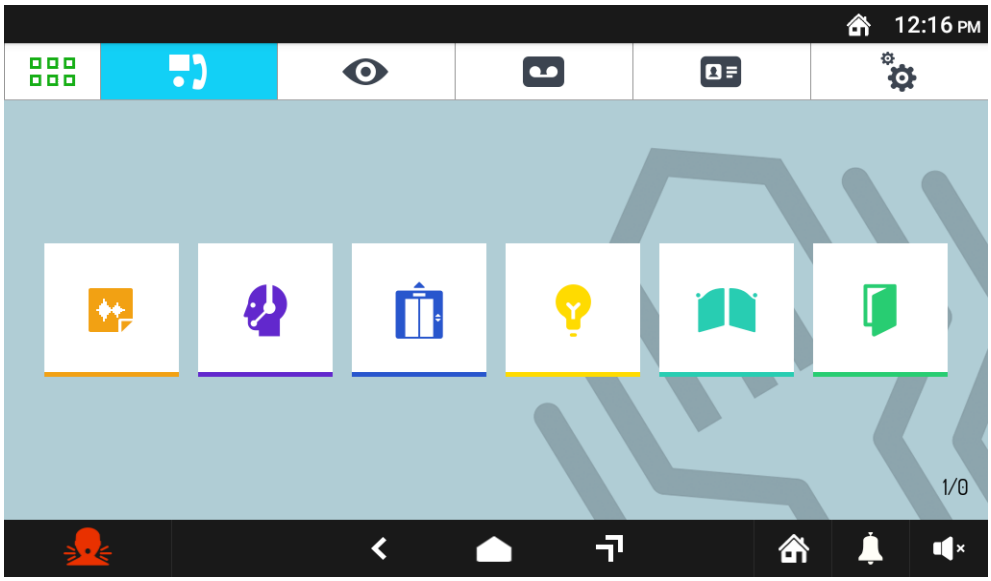

Homepage der Videosprechanlage (vorbestimmt)

Drücken Sie auf das Symbol um direkt auf die Top Page zuzugreifen.

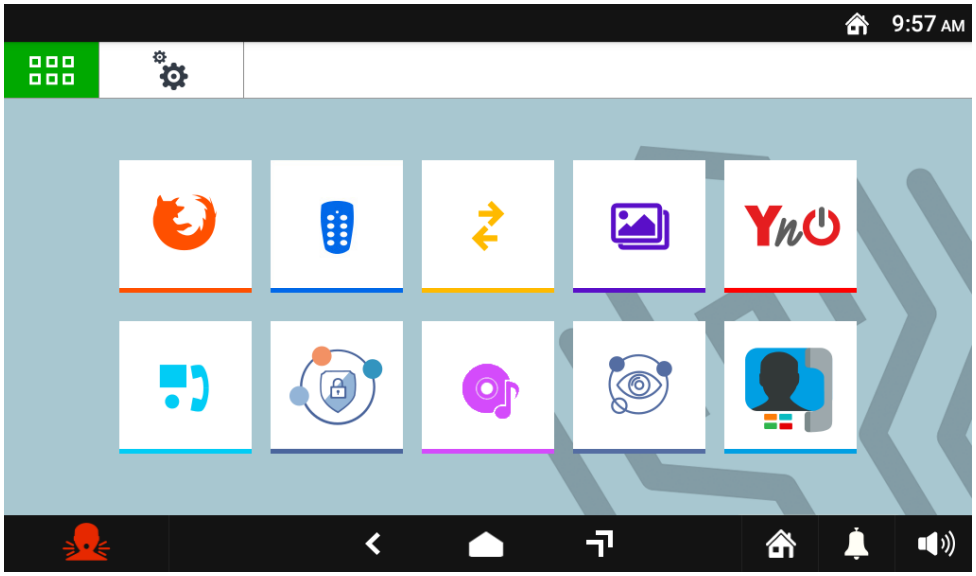

Top Page

Drücken Sie auf das Symbol um die iUVS-App zu öffnen.

Nach Drücken des Symbols erscheint die Seite zur Verwendung der Befehle für die Verwaltung der Videoüberwachung.

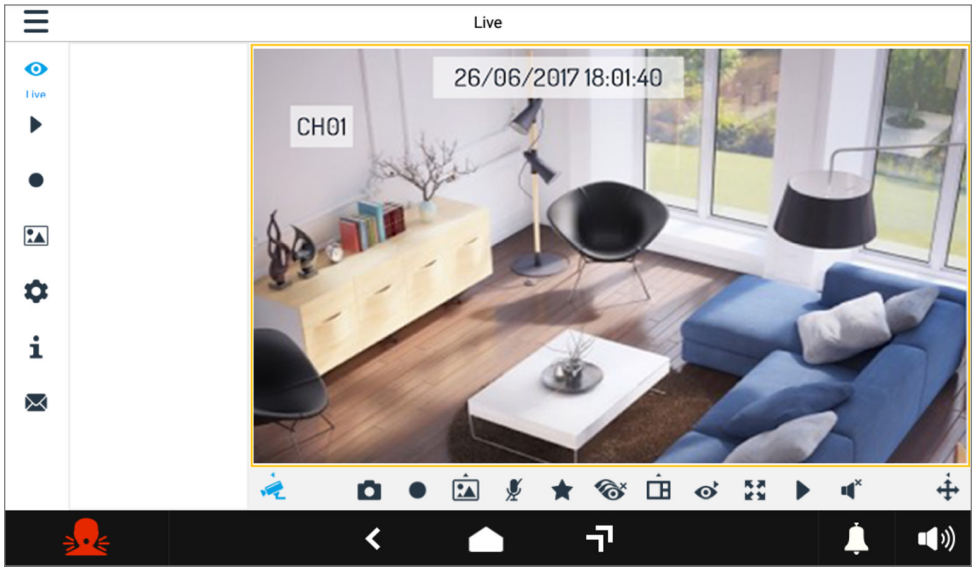

Drücken Sie für weitere Einzelheiten auf das Symbol um die Anleitung zur Verwendung der Anwendung zu konsultieren.

3.9 CALLME-APP

Ermöglicht die Nutzung der CallMe-Anwendung direkt auf der Videosprechanlage. Mit der Anwendung CallMe kann die Videosprechanlage mit den folgenden Rufumleitungsgeräten verbunden werden:
- 1720/1 (Tastenfeld Pico)
- 1083/58 und 1083/58A (2Voice)
- 1722/58 und 1722/58A (Kit 1722/81_/83_/85_/86)
- 1723/58 und 1723/58A (Kit 1723/71_/72)
- 9854/58 (COAX und 4+N)

3.9.1 Konfiguration der Videosprechanlage

Um die Anwendung nutzen zu können, muss die Videosprechanlage zunächst konfiguriert werden.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- Verbinden Sie die Video-Türsprechanlage über **WLAN** mit dem Router oder und stellen Sie die Netzwerkparameter ein.

- Drücken Sie auf der Startseite auf das Symbol um die Startseite aufzurufen.

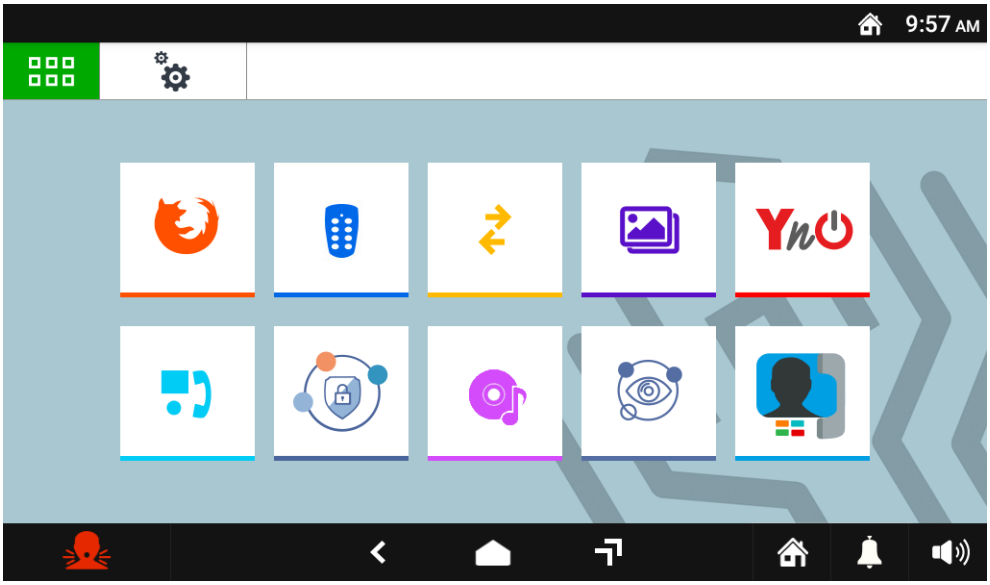

- Drücken Sie auf das Symbol um die Seite mit den allgemeinen Konfigurationen aufzurufen.

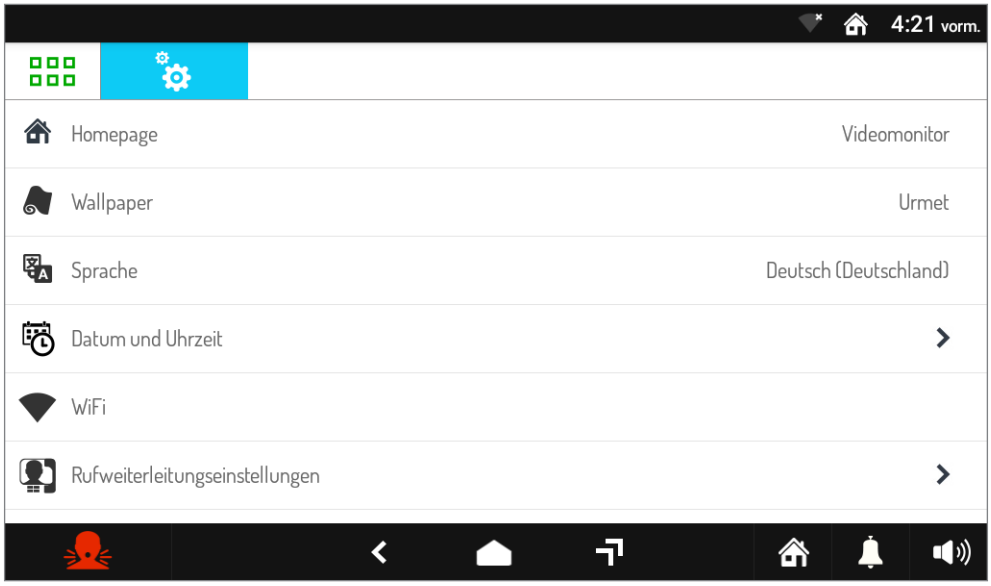

- Drücken Sie auf **WLAN**, um ein Pop-up-Fenster anzuzeigen, in dem Sie das WLAN des Geräts aktivieren können.

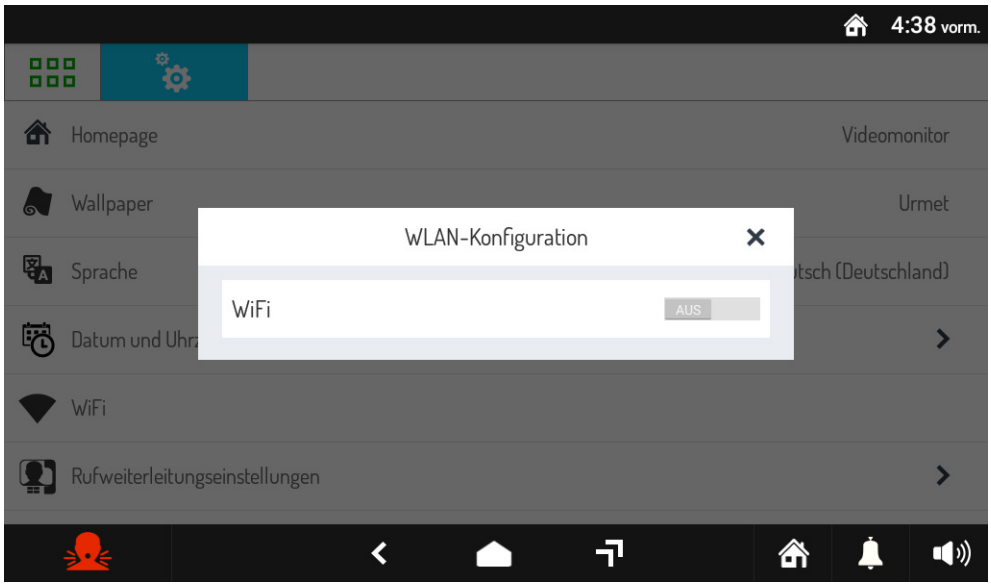

- Drücken Sie auf **ON**, um das WLAN zu aktivieren, und wählen Sie dann das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

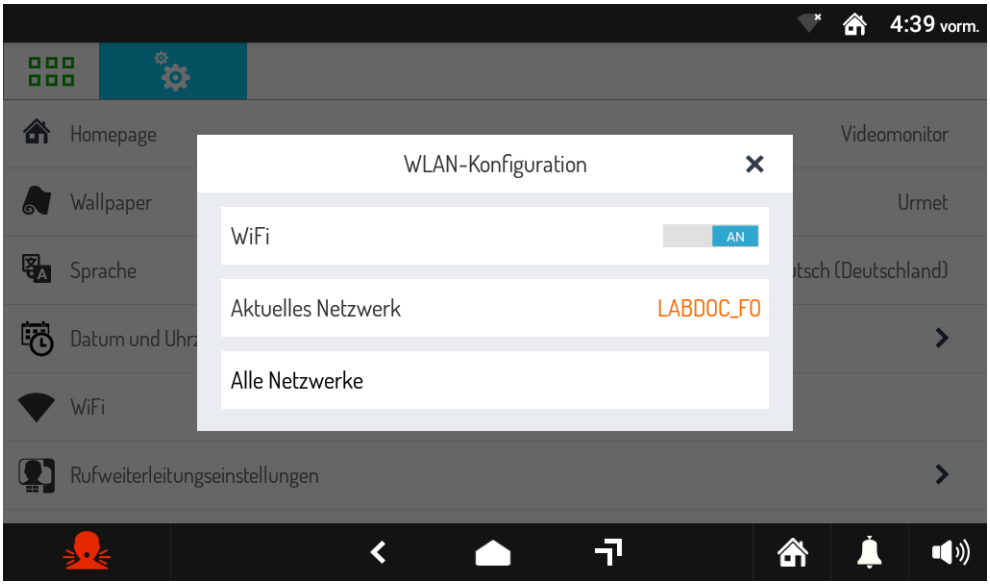

- Drücken Sie auf „**Alle Netzwerke**“, um die von der Videosprechanlage erkannten Netzwerke anzuzeigen.

- Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

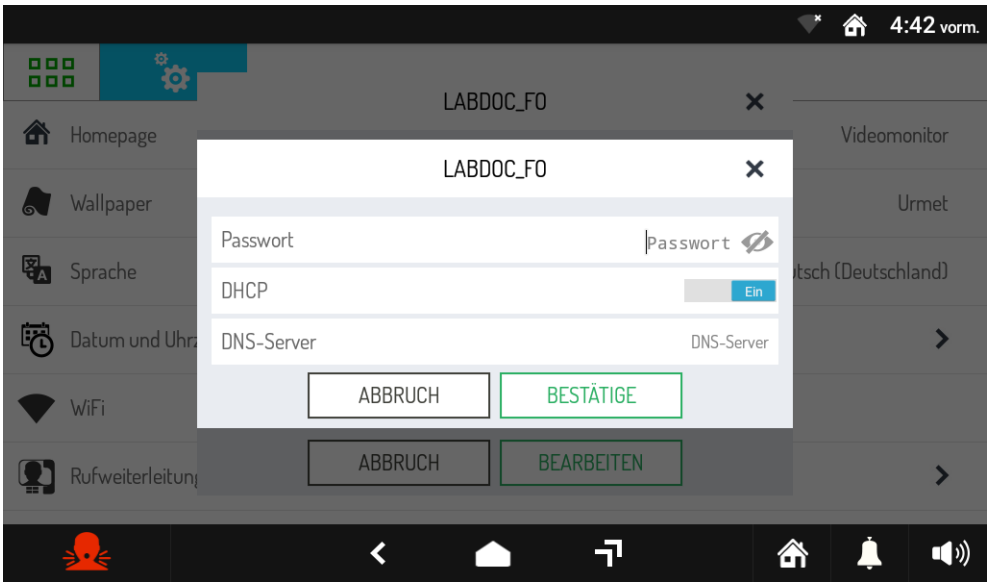

- Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann die Taste “**BESTÄTIGEN**”.
- Wenn die Verbindung zum Netzwerk erfolgreich war, wird das folgende Symbol in der oberen rechten Leiste angezeigt.

3.9.2 Konfiguration und Verwendung der CallMe-App

- Tippen Sie auf das Symbol oder drücken Sie die mittlere Taste, wenn die Videosprechanlage ausgeschaltet ist, um die CallMe-App zu öffnen.
- Erlauben Sie der CallMe-App:
  – den Zugriff auf Fotos, Medieninhalte und Dateien auf dem Gerät;
  – Aufnahme von Audios;
  – Aufnahme von Fotos und Videos;
  – Ausführung und Verwaltung von Telefonaten.

ACHTUNG! Wenn die Zustimmung nicht für alle 4 oben genannten Funktionen erteilt wird, kann die CallMe-App nicht verwendet werden.

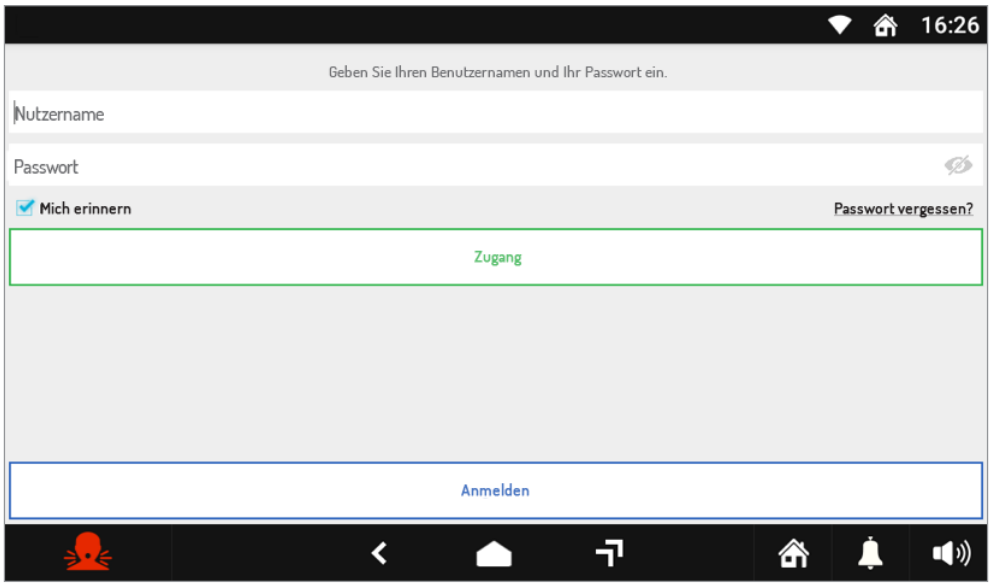

Weitere Informationen zur Nutzung und Konfiguration der CallMe-App finden Sie auf der Urmet-Website unter CallMe ***https://www.urmet.com/it-it/CallMe***.

3.10 KONFIGURATION DER PARAMETER DER VIDEOSPRECHANLAGE UND DER VIDEOSPRECHANLAGEN-ANWENDUNG

Für alle Informationen zur Konfiguration der Parameter des Videosprechanlage und der Anwendung der Videosprechanlage laden Sie die ***Broschüre Konfiguration der Parameter***“ herunter, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken.

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
http://www.urmet.com
e-mail: info@urmet.com