

GUIDE RAPIDE

Installation et mise en service



Portier
Wi-Fi

vidoor

Contenu


Détails du produit	4
Caractéristiques techniques	6
Préparer le montage et la configuration	7
S'inscrire et se connecter	9
Configuration de l'appareil dans l'application CallMe	10
Appels dans l'application CallMe	14
Communication sans obstacle indiquant le statut de l'installation	15

Introduction

Veillez lire ce guide rapide attentivement avant l'installation et la mise en service. Avant d'apporter des modifications au portier, reportez-vous aux sections correspondantes du guide rapide.



Veillez coller l'autocollant, avec le code QR pour la configuration (sur le boîtier Vidoora), ici.



Coller le
code QR ici


Contrôler la livraison



- Veuillez tout d'abord vérifier que l'emballage et son contenu ne présentent pas de dommages visibles.
- Si l'emballage présente des dommages visibles, veuillez le documenter, si possible avant de l'ouvrir.
- Veuillez ouvrir l'emballage avec précaution afin de pouvoir le réutiliser si un retour devait s'avérer nécessaire.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez contacter immédiatement le revendeur spécialisé.
- Important : n'essayez pas de mettre l'appareil en service si des pièces manquent ou sont endommagées.
- Si un retour au revendeur spécialisé est nécessaire (parce que des pièces manquent ou sont endommagées), veuillez utiliser l'emballage d'origine.

Contenu de la livraison

- Portier Wi-Fi VIDOORA
- Matériel d'installation
- Guide rapide

Détails du produit

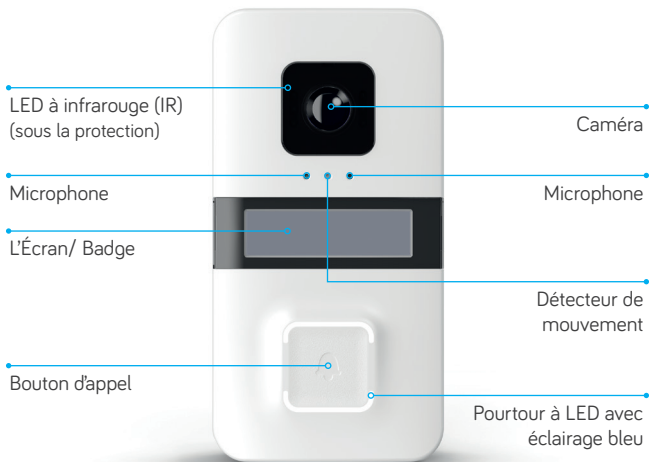

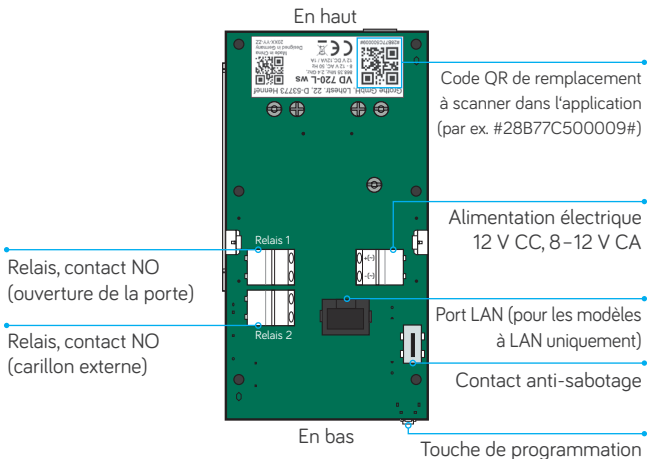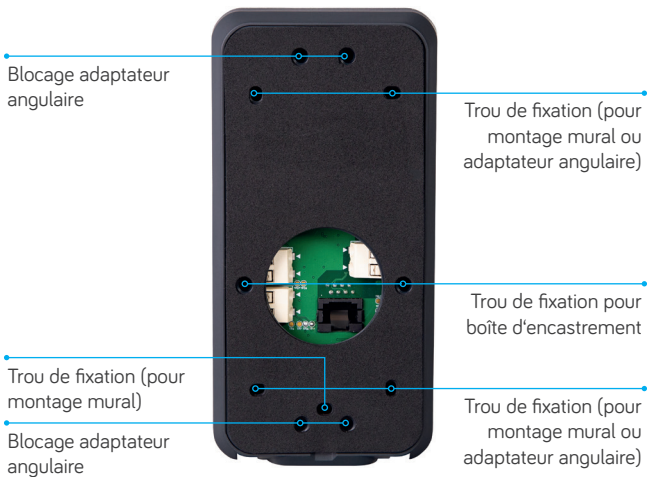

Caractéristiques techniques


Résolution de la caméra	HD 720p ; 1280 x 720 px
Norme de compression	H.264
Angle de vue de la caméra	120° (H), 93° (V), 160° (P)
Taille de l'écran	128 x 32 pixels
Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Norme Wi-Fi	802.11 b/g/n
Fréquence d'émission de l'émetteur MISTRAL / CALIMA	868,35 MHz
Portée de l'émetteur MISTRAL / CALIMA	150 m
Volume maximal	80 dBA @ 1 m
Nombre de LED à infrarouge (LED IR)	6
Portée des LED IR	2 m
Puissance de commutation des relais	12 V CA/CC, 2 A max.
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Alimentation électrique	12 V CC ou 8 - 12 V CA (50 Hz)
Indice de protection	IP55 (IK07)
Poids	210 g
Dimensions (L x H x P)	80 x 156 x 35 mm

Préparer le montage et la configuration


Positionner

Choisir une position à laquelle la caméra peut facilement détecter tous les visiteurs dans la zone du visage. Ce faisant, tenir compte de l'angle de vue de la caméra intégrée.

Angle de vue horizontal

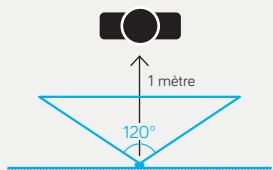

Angle de vue vertical

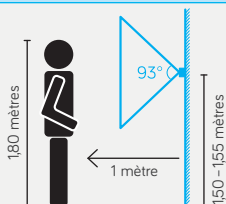

Hauteur de montage recommandée (arête inférieure du portier, mesurée depuis le sol) : 1,50-1,55 mètre.

Monter

Ouvrir le boîtier. Pour cela, retirer les vis en bas et ouvrir le boîtier avec précaution : ouvrir d'abord la partie inférieure du panneau avant.

1. Fixer la partie inférieure du boîtier du portier VIDOORA sur un mur plat à l'aide du matériel d'installation fourni.
2. Pour le montage sur une boîte d'encastrement, percer les trous de fixation pré-perforés dans le couvercle arrière à l'aide d'un outil approprié.

Installer

1. Connecter les fils de l'alimentation électrique, l'appareil étant hors tension.

Connexion de la borne supérieure	~ (+)
Connexion de la borne inférieure	~ (-)
Plage de tension continue	12 V CC
Plage de tension alternative	8-12 CA (50 Hz)

2. Allumer l'alimentation électrique au moyen du fusible en amont.



Lorsque le VIDOORA est mis en marche pour la première fois, il s'allume tout de suite en mode de configuration : le pourtour à LED bleu du bouton d'appel clignote au bout d'environ 30 secondes et l'écran affiche « Configuration ».

Attention : ne pas actionner le bouton de sonnette pendant le processus de démarrage de la station de porte !

S'inscrire et se connecter

1. Télécharger l'application CallMe d'Urmét de l'Apple Store (iOS) ou du Google Play Store (Android) et créer un nouveau compte utilisateur dans l'application CallMe.
2. Choisir un mot de passe répondant aux spécifications suivantes :
 - Au moins 6 caractères
 - Au moins 1 majuscule
 - Au moins 1 minuscule
 - Au moins 1 chiffre
 - Au moins 1 caractère spécial
 - Le nom de l'utilisateur ne doit pas en faire partie
3. Activer le compte utilisateur au moyen du lien de validation qui vous a été envoyé par courriel. Si vous ne trouvez pas d'e-mail à ce sujet, veuillez vérifier votre dossier spam.
4. Ouvrir l'application et se connecter avec le nouveau compte utilisateur ou avec un compte existant. Approuver les autorisations suivantes pour l'application :
 - Accéder aux photos, contenus multimédias et fichiers présents sur votre appareil
 - Enregistrer des fichiers audio
 - Enregistrer des photos et des vidéos
 - Passer et gérer des appels téléphoniques

Configuration de l'appareil dans l'application CallMe



Utiliser impérativement le compte utilisateur de l'utilisateur final pour la configuration ! Le portier prêt à l'emploi envoie tous les appels au compte utilisateur qui est utilisé pour la configuration.

Démarrer la configuration

1. Contrôler que le pourtour du bouton d'appel clignote en bleu et que le mot « Configuration » est affiché sur l'écran du portier.
2. Sur la page d'accueil de l'application, actionner le bouton « Réglages », puis passer à la rubrique « Installation et maintenance ». Sur Android, encore « Configuration de l'appareil ».
3. Sélectionner l'option «7540X ».
4. Appuyer sur le bouton « Scanner » pour scanner le QR code du portier : la caméra s'active avec une fenêtre de scannage. Scanner le code QR sur le portier (ou de la page 2 de ce guide rapide).
5. Contrôler que le pourtour du bouton d'appel clignote en bleu et que le mot « Configuration » est affiché sur l'écran. Puis appuyer sur « Continuer ».

REMARQUE : Pour une description plus détaillée des différentes étapes, consulter le manuel d'installation et d'utilisation.



Relier

1. Relier le smartphone et le portier par Wi-Fi. Pour cela, quitter l'application (ne pas la fermer) et appeler le menu de réglage Wi-Fi du smartphone. Sélectionner le point d'accès du portier (désignation : call_CFW_xxxx). Lorsqu'il est demandé, saisir le mot de passe.

MOT DE PASSE : Deux fois les quatre derniers caractères de la désignation du portier avec le caractère de séparation « - » entre. Exemple : « 1234-1234 »

2. Lorsque le point d'accès Wi-Fi et le smartphone sont reliés, repasser dans l'application CallMe et appuyer sur « Continuer ».

Configurer

1. Entrer le nom du portier qui doit être affiché dans l'application à la réception d'un appel.
2. Sélectionner le type de connexion « Wi-Fi » (présélectionné) entre le portier et le routeur.
3. Le cas échéant : définir des périodes de désactivation automatique de la connexion Wi-Fi, p. ex. pour la nuit.
4. Choisir l'adressage IP « Par défaut ».
5. Choisir la qualité de la vidéo transmise pour l'affichage vidéo dans l'application. Veuillez sélectionner une valeur adaptée au volume de données et à la liaison internet disponible.

6. Déterminer les paramètres importants du portier

Plaque d'identification	Nom du portier apparaissant à l'écran (Deux lignes, max. 14 caractères par ligne)
Haut-parleur	Volume du haut-parleur dans le portier
Fonction DDA	Affichage et sortie vocale de l'état du système (communication sans obstacle)
Fonction CIP	Lorsque quelqu'un sonne, une tonalité alpha est émise sur le portier ; le visiteur reçoit ainsi la confirmation que l'appel de porte a été effectué.

7. Fonctions supplémentaires des relais (lors de l'actionnement du bouton d'appel)

Relais d'ouverture de porte sans fil	Le relais d'ouverture de porte sans fil de Grothe (en option) est activé en appuyant sur le bouton « Ouvrir porte » dans l'application après la prise d'appel.
Délai du relais de porte	Délai d'activation de l'ouverture de la porte
Deuxième relais	Lorsque le bouton d'appel est actionné, le portier active le deuxième relais en même temps que l'appel du smartphone, par exemple pour un carillon électromécanique.

8. Pour transférer tous les paramètres réglés au portier, terminez les réglages avec « Enregistrer » et dans la fenêtre suivante avec « Continuer ».
9. Après le transfert des données, VIDOORA redémarre puis se connecte au réseau défini. Le portier est prêt à fonctionner avec l'application CallMe dès que le nom saisi apparaît sur l'écran/badge du portier.

Conditions de réception d'appels dans l'application CallMe

- La réception de notifications pour l'application CallMe sur le smartphone est activée (réglable dans l'application).
- L'application est ouverte.
- L'application est toujours active en arrière-plan (pour ce faire, désactiver les applications qui optimisent l'utilisation de la batterie ou l'économie d'énergie du smartphone ou mettent les applications en mode veille).
- La connexion Internet est de bonne qualité.
- Les programmes antivirus du smartphone sont inactifs ou des exceptions sont définies pour l'application CallMe.
- Sur le smartphone, il n'y a pas de blocage des flux VoIP de la part du fournisseur.

Appels dans l'application CallMe

Pour obtenir des informations sur les autres fonctions de l'application CallMe et des instructions détaillées sur les étapes de l'installation, consultez le manuel d'installation et d'utilisation.




Réception des appels

Répondre à l'appel

Voir l'image

Refuser l'appel

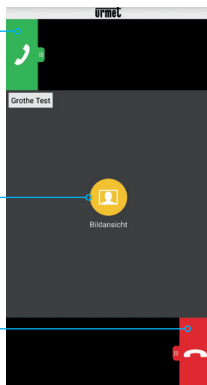

Appel répondu

Désactiver le micro de l'appelant

Ouvrir la seconde porte


Qualité du signal Wi-Fi

Bluetooth

Terminer la conversation

Haut-parleur

Ouvrir la porte

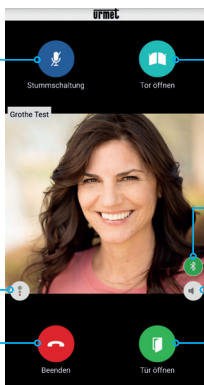


Communication sans obstacle indiquant le statut de l'installation

Informations sur le statut de l'installation pour les personnes en situation de handicap auditif ou visuel :

- Sortie vocale bien audible et compréhensible
- Symboles bien reconnaissables à l'écran

	Sonnerie active	Invitation à parler	Ouverture de la porte
Affichage à l'écran			
Sortie vocale	« L'appel est en cours »		« La porte est ouverte »

BON À SAVOIR : le portier VIDOORA répond aux exigences des systèmes de communication sans obstacle de la norme DIN 18040-1.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée de l'équipement décrit dans ce manuel d'utilisation. En outre, le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Les explications contenues dans ce manuel d'utilisation ont été élaborées et vérifiées avec soin ; toutefois, le fabricant décline toute responsabilité quant à leur application. Cela vaut également pour les personnes ou sociétés qui ont pris part à l'élaboration et la création de ce manuel.

VIDOORA est une marque de produit de Grothe GmbH.

Grothe GmbH

La technologie du bâtiment d'une seule source - sur toute la ligne

Grothe GmbH

Löhestraße 22

D-53773 Hennef

Tél. : +49 (0)2242 8890-0

Fax : +49 (0)2242 8890-36

info@grothe.de

www.grothe.de

www.vidoora.de

Service d'assistance
téléphonique

Tél. : +49 (0)2242 8890-56

Fax : +49 (0)2242 8890-37

service@grothe.de

www.grothe.de

GROTHE
URMET | GROUP