



# | Call | Me |

**INSTALLATIONSANLEITUNG**



Das Dokument enthält [INTERAKTIVE LINKS](#), um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

App CallMe Version: **4.0** oder über

## INHALT

---

<a href="#">1. DIE APP URMET CallMe</a>	59
<a href="#">2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUFGREIFEN</a>	60
<a href="#">2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN</a>	60
<a href="#">2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)</a>	61
<a href="#">3. HOMEPAGE</a>	61
<a href="#">4. BENUTZER-ACCOUNT</a>	62
<b><a href="#">ABSCHNITT FÜR INSTALLATEURE</a></b>	63
<a href="#">5. GERÄTEKONFIGURATION ÜBER APP URMET CallMe</a>	63
<b><a href="#">ABSCHNITT FÜR BENUTZER</a></b>	68
<a href="#">6. SERVICEVERWALTUNG</a>	68
<a href="#">6.1. SIP ID</a>	69
<a href="#">6.1.1 Verwendung eines mit der CallMe App ver. 3.0 oder über auf einem Smartphone oder Tablet mit der CallMe App ver. 2.0</a>	69
<a href="#">7. KONFIGURATION APP URMET CallMe</a>	70
<a href="#">8. ABBRECHEN (Nur für Android verfügbar)</a>	71

# 1. DIE APP URMET CallMe

In der nachstehenden Anleitung wird die Konfiguration der App CallMe und der Rufumleitungsgeräte beschrieben:

- 1083/58 und 1083/58A
- 1722/58 und 1722/58A
- 1723/58 und 1723/58A
- 1723/98 (kit 1723/95 und /96)
- 9854/58

Die Applikation aus dem *Apple Store* (iOS) oder *Play Store* (Android) herunterladen. Die Applikation starten und dabei auf Folgendes achten:


**ACHTUNG! Das verwendete Smartphone/Tablet muss mit Google Service ausgestattet sein, um die App Urmet CallMe herunterladen und verwenden zu können.**

- den Empfang der Benachrichtigungen aktivieren (unerlässlich, um die Anrufe zu erhalten);
- die Applikationen deaktivieren, die die Batterienutzung oder die Energieeinsparung des Smartphones optimieren, da diese die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmet bei ausgeschaltetem Bildschirm beeinträchtigen könnten (Background);
- der App CallMe Folgendes gestatten:
  - den Zugriff auf Fotos, multimediale Inhalte und Dateien auf dem Gerät;
  - Audio aufzunehmen;
  - Fotos und Videos aufzunehmen;
  - Telefonate zu tätigen und zu verwalten.

**ACHTUNG!** Wird die Einwilligung nicht für alle oben aufgeführten vier Funktionen erteilt, kann die App CallMe nicht verwendet werden.


- Sicherstellen, dass auf dem Smartphone keine Applikationen wie Virenschutzprogramme vorhanden sind, die die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmet beeinträchtigen könnten.
- Sicherstellen, dass der vom Smartphone genutzte Datenvertrag keine Blockierung der VoIP-Ebenen vorsieht.

Abwarten, bis die folgende Ansicht erscheint:

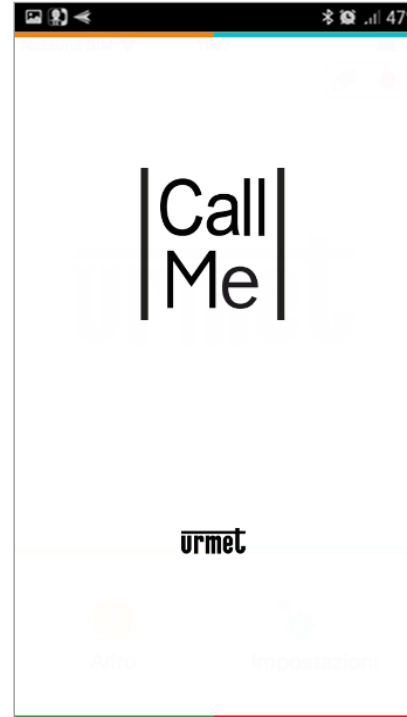


*Aufrufen der App*

Unmittelbar danach wird die Seite "Einen Account erstellen oder darauf zugreifen" angezeigt.

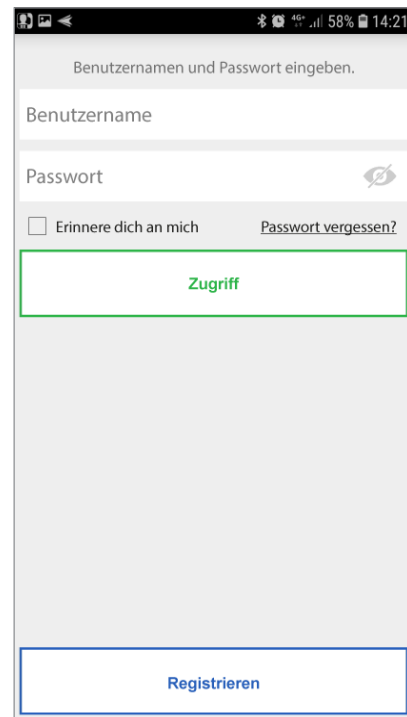


*Einen Account erstellen oder darauf zugreifen*

 **DIESE SITUATION IST GEGEBEN, WENN DIE APP DAS ERSTE MAL GESTARTET WIRD.**


## 2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN

Um die App nutzen zu können, müssen Sie ein Konto Cloud erstellen oder sich mit einem bereits registrierten Konto anmelden.

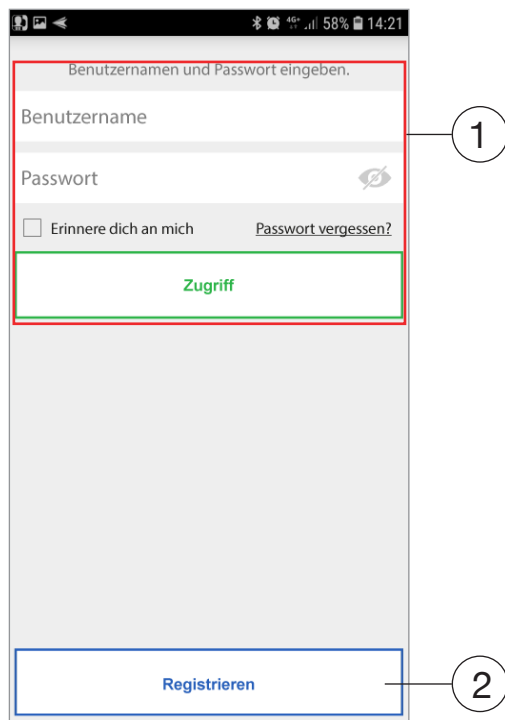

*Einen Account erstellen oder darauf zugreifen*

Nachstehend wird die Bedeutung einer jeden einzelnen Taste erläutert:


1. Ermöglicht die Verwendung des Geräts durch Zugriff mit ein Konto, das bereits in der Cloud registriert ist.
  - Durch Ankreuzen des Felds "Erinnere dich an mich" kann man automatisch wie folgt auf die App zugreifen: über den Account, mit dem der letzte Zugang erfolgt ist.
  - Durch Betätigen von "Passwort vergessen?" kann man im Fall des Vergessens ein neues Passwort erhalten.
  - Durch Betätigen des  Symbols kann das eingegebene Passwort angezeigt werden
2. Auszuwählen, wenn noch kein Account bei Urmet Cloud eingerichtet wurde (Erstzugriff).

**WARNUNG!** Wenn auf dem Smartphone eine Version der CallMe-App unter 3.0 mit einem Konto vorhanden ist, das einem / 58- oder / 58A-Gerät zugeordnet ist, müssen Sie nach dem Aktualisieren der Anwendung den Vor- und Nachnamen eingeben, um ein neues Konto mit dem neuen Konto zu erstellen. Anwendungsversion. Sobald das neue Konto erstellt wurde, ordnet die App das alte Konto automatisch dem neuen Konto zu, um weiterhin Anrufe von den Geräten / 58 und / 58A zu erhalten.

## 2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN

Normalerweise verfügt ein Benutzer noch über keinen Account auf dem Urmet Cloud.

Auf diesem Bildschirm können Sie einen neuen Account erstellen. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung, um diesen Service in Anspruch nehmen zu können.

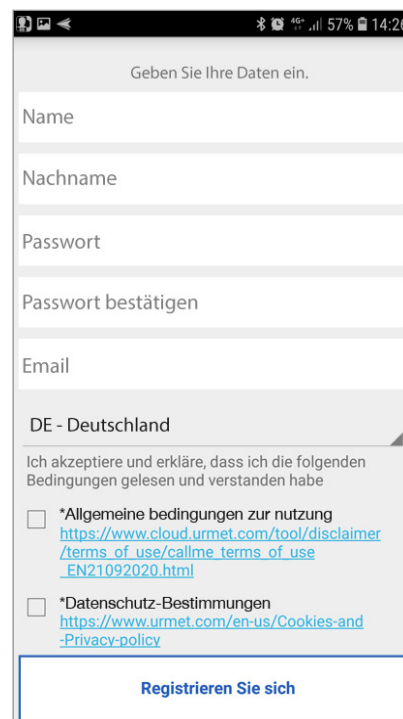

*Geführte Konfiguration: Account-Erstellung*


Den gewünschten Benutzernamen (z.B. Schwarz), und das Passwort eingeben, das Passwort zur Bestätigung wiederholen und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Das Passwort muss die folgenden Sicherheitskriterien erfüllen:

- Es muss mindestens 6 Zeichen umfassen.
- Es muss zumindest einen Großbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest einen Kleinbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest eine Zahl enthalten.
- Es muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.
- Es darf nicht den Namen des Benutzers enthalten.


Durch Betätigen von "Anmelden" erhalten Sie eine Mail an die eingegebene Adresse.

Um den Account aktiv werden zu lassen, auf das eigene E-Mail-Postfach zugreifen, die eingegangene E-Mail herausuchen und den Validierungslink anklicken.

Auf "Ende" klicken. Der Zugriff der App erfolgt über den Account. Man gelangt auf die Homepage.

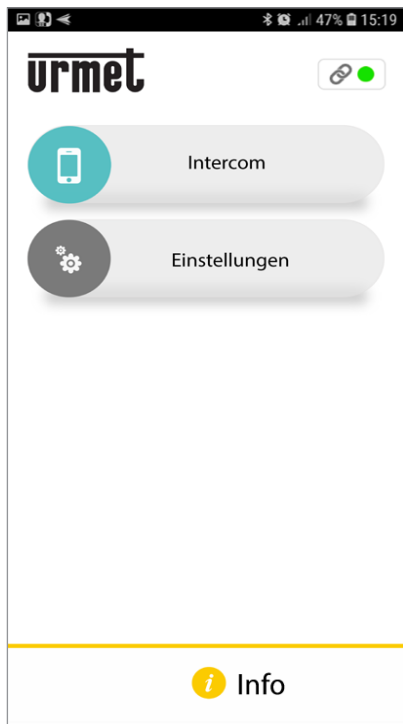

Homepage

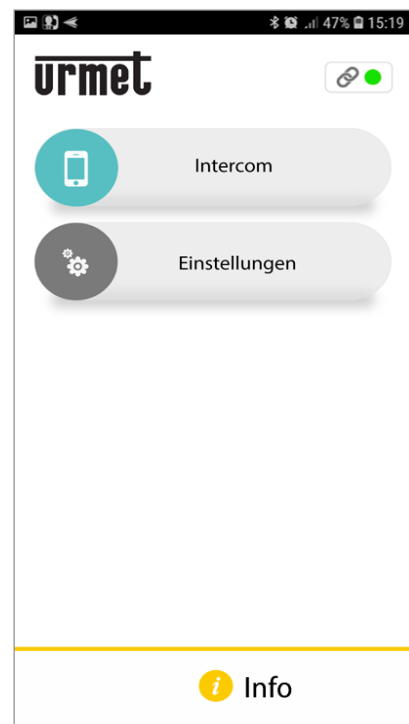


Homepage

## 2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)


Falls Sie umgekehrt dazu bereits über einen Cloud-Account verfügen (z.B. einen bereits schon auf einem anderen Smartphone erstellten Account), kann er sich direkt anmelden, indem er seine Anmeldeinformationen eingibt:

- Benutzername
- Passwort

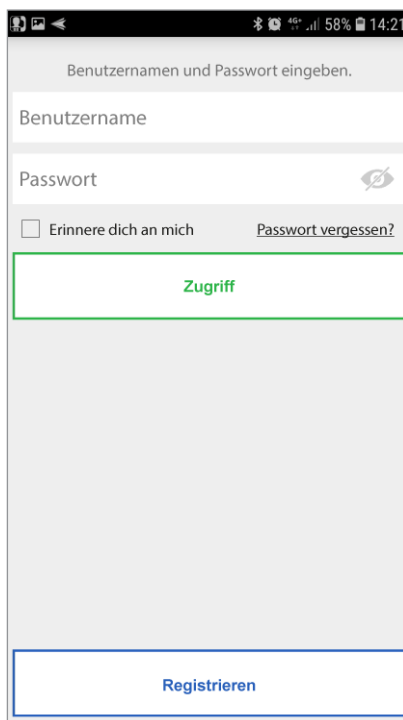


Einen existenten Account einstellen

Auch in diesem Fall wird der Benutzer automatisch auf die Homepage verwiesen.

 Es wird daran erinnert, dass die maximale Anzahl auf demselben Account registrierbarer Smartphones 4 beträgt, während derselbe Account auf mehreren Rufumleitungsgeräten registriert werden kann.

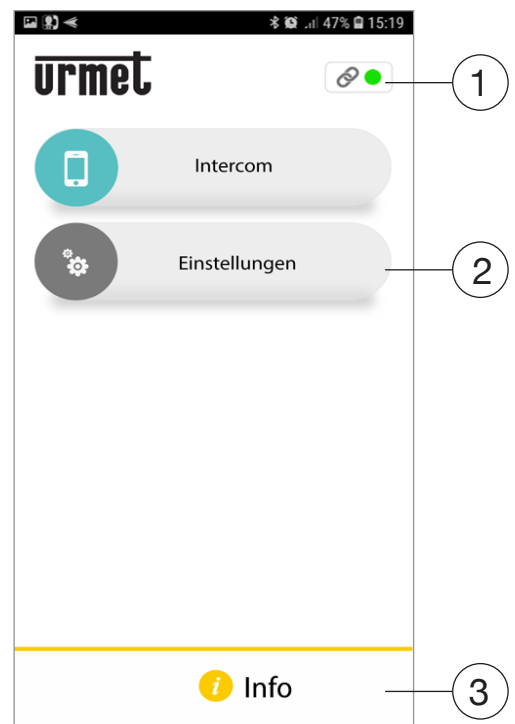

## 3. HOMEPAGE



Homepage

Bedeutung der in der Homepage enthaltenen Symbole und der Tasten:

### 1. „Statussymbol“:

- Ein roter Punkt  mit offener Kette  zeigt an, dass der Benutzer nicht mit dem eigenen Account


– Ein grüner Punkt ● mit geschlossener Kette 🔒 zeigt die erfolgreiche Verbindungsherstellung an.

📄 *DIES IST DIE NORMALSITUATION, DIE SICH NACH DEM ERSTMALIGEN ZUGRIFF BEI ALLEN WEITEREN STARTS DER APP ERGIBT.*

*DIE VERBINDUNGSHERSTELLUNG MIT DEM EIGENEN ACCOUNT KANN DURCH ANTIPPEN DES PUNKTES (SOFERN DIESER NOCH ROT IST) BESCHLEUNIGT WERDEN.*

– Ein gelbe/orange blinkender Punkt ● mit geschlossener Kette 🔒 zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, aber die Anrufannahme am betreffenden Gerät deaktiviert wurde.

2. Durch Drücken der Taste „Einstellungen“ wird die folgende Seite angezeigt

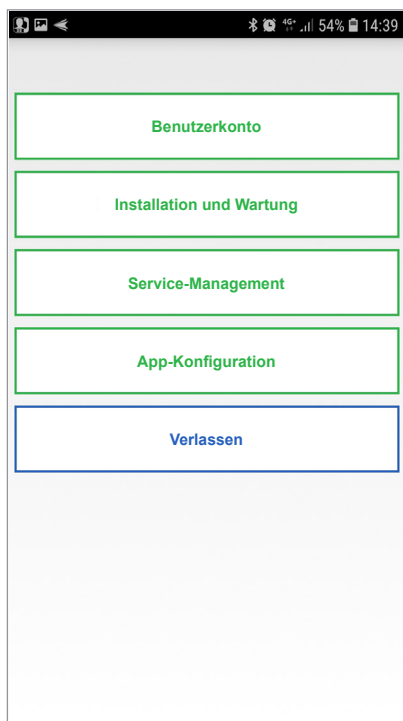

*Menü Einstellungen*


Die verschiedenen auf der Seite „Einstellungen“ verfügbaren Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3. Auf das Drücken der Taste ⓘ „Info“ ist die Softwareversion der App verfügbar und es kann auf die Website Urmet zugegriffen werden.



## 4. BENUTZER-ACCOUNT

Durch Betätigen der Taste “Benutzerkonto” in der Seite “Einstellungen” wird die folgende Ansicht eingeblendet:

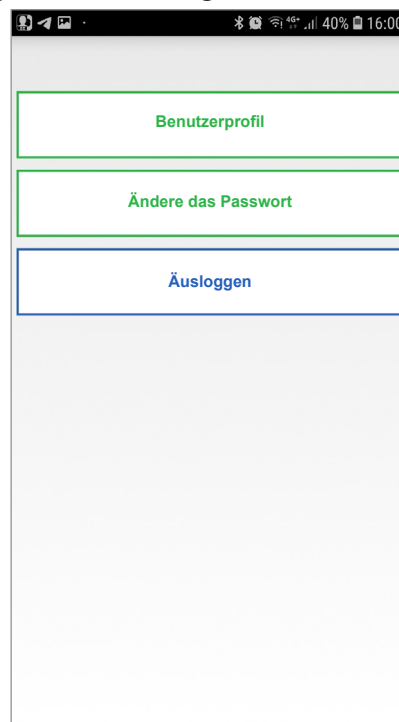

*Account-Einstellungen*

- Durch Betätigen der Taste “Benutzerprofil” können der jeweilige Benutzername, die während der Einrichtung des Accounts eingegebenen Anmeldedaten (Vor- und Nachname) und die mit dem Account verknüpfte E-Mail-Adresse angezeigt werden.
- Passwortänderung

Mit dem mit der App Urmet CallMe verknüpften Account ausloggen.

# ABSCHNITT FÜR INSTALLATEURE


## 5. GERÄTEKONFIGURATION ÜBER APP Urmet CallMe

Um das Gerät konfigurieren zu können, muss zuvor ein Account erstellt worden sein (oder ein Zugriff über einen existierenden Account erfolgt sein), wie im Absatz **“ACCOUNT ERSTELLEN ODER ZUGRIFF”** erklärt.

**ACHTUNG:** Das hochgefahrte Gerät leitet die Anrufe an den Account-Inhaber weiter, der während der Konfigurationsphase verwendet wird. Es ist demnach unbedingt erforderlich, dass der Account des Endbenutzers während der Konfigurationsphase verwendet wird.


Auf der Homepage (mit grünem Punkt ● und geschlossener Kette 🔒) die Taste „Einstellungen“ drücken.

Es erscheint Folgendes:

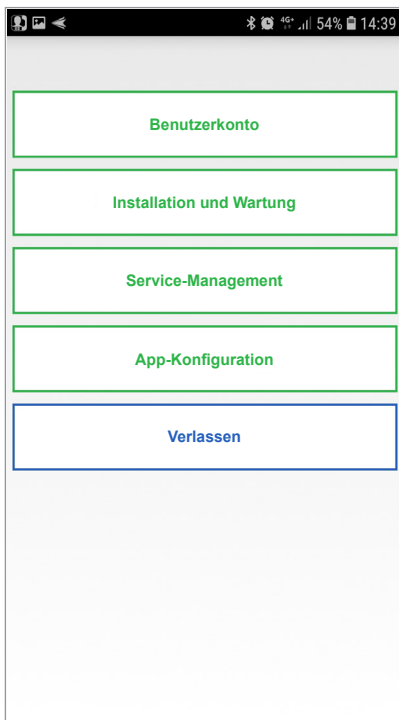

Menü Einstellungen

Betätigen Sie die Taste „Installation und Wartung“. Die folgende Ansicht erscheint:

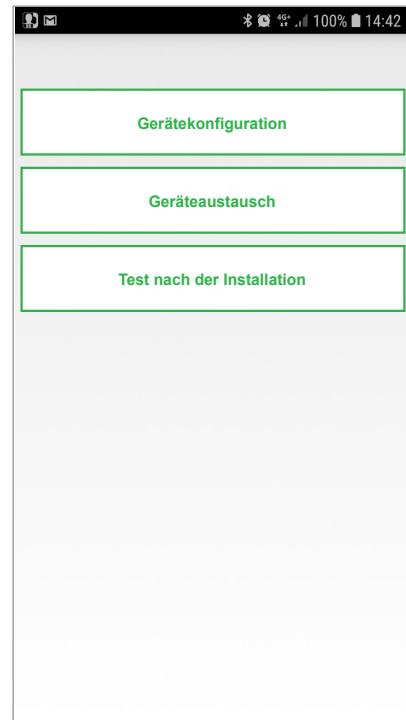

Installation und Wartung

**WARNUNG!** Die Schaltflächen **“Geräte austausch”** und **“Test nach der Installation”** dürfen nicht für / 58- und / 58A-Geräte und 1723/98 verwendet werden.

Vor hier aus „Gerätekonfiguration“ auswählen.

Die nachstehenden Anweisungen befolgen:

1. Für das 1723/98-Gerät muss auf „Konfiguration CallMe“ im Einrichtungsmenü der Videosprechanlage gedrückt werden. Nach einigen Sekunden wird ein QR-Code angezeigt. Danach direkt mit Schritt 3 fortfahren.

Für die Geräte /58 und /58A muss das Rufumleitungsgerät eingeschaltet sein.

**ACHTUNG:** beim ersten Einschalten befindet sich das Gerät bereits im Konfigurationsmodus (es benötigt ca. 50 Sekunden, bevor die rote Led zu blinken beginnt), direkt zu Punkt 3 übergehen.


2. Die Taste auf dem Rufumleitungsgerät 2 bis 4 Sekunden betätigen, um es in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Die Status-Led leuchtet rot blinkend auf.
3. Die Taste **1XXX/58A** betätigen, um die folgenden Rufumleitungsgeräte zu konfigurieren:
  - **1083/58A** für 2Voice-Anlagen;
  - **1722/58A** für Anlagen mit Bausatz 1722/81, /83, /84, /85 und /86 /93, /94, /95 e /96;
  - 1723/58A für Anlagen mit Bausatz 1723/71.

Die Taste **XXXX/58** betätigen, um die folgenden Geräte zu konfigurieren:

- **1083/58** für 2Voice-Anlagen;
- **1722/58** für Anlagen mit Bausatz 1722/81, /83, /84, /85 und /86;
- **1723/58** für Anlagen mit Bausatz 1723/71
- **9854/58** für 4+N-Anlagen


Die Taste **Kit 1723** drücken, um das Gerät **1723/98** zu konfigurieren und zwar unter:

- Anlagen mit Kit 1723/95 und /96;
- Anlagen mit Kit 1723/71 und /72, wenn die vorherige Master-Videosprechanlage 1723/73 durch die neue Master-Videosprechanlage 1723/98 ersetzt wurde und WEDER das Rufumleitungsgerät 1723/58 NOCH das /58A in der Anlage vorhanden ist.

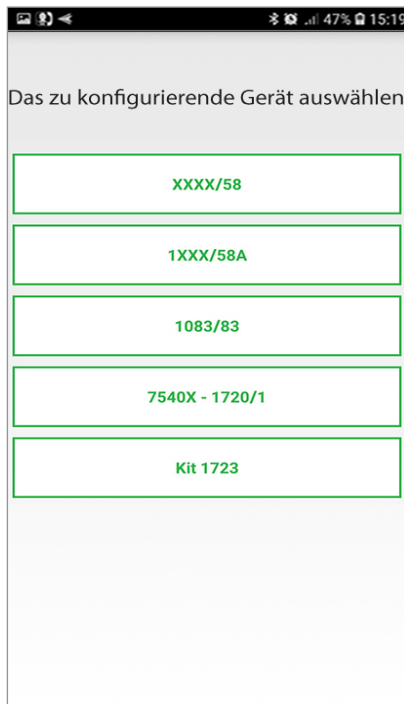


Wahl des zu konfigurierenden Geräts

4. Für die Geräte **/58A** muss der auf dem Gerät vorhandene QR-Code eingescannt werden. Für die Geräte **/58** direkt zu Punkt 6 übergehen.

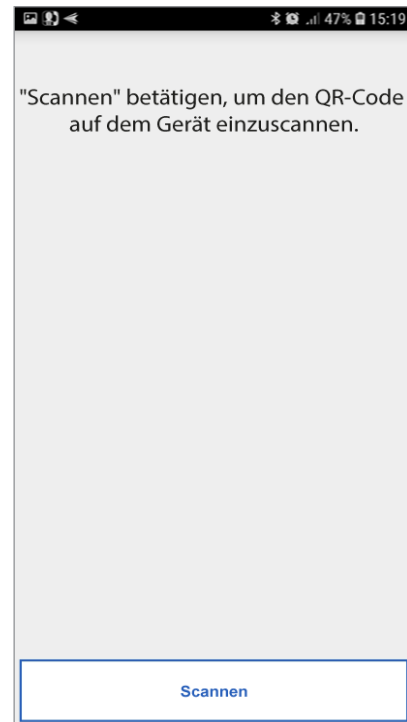

Aufforderung zum Scannen des QR-Codes der Geräte /58A

Für das Gerät **1723/98** muss der am Display angezeigte QR-Code gescannt werden (für alle Informationen Bezug auf das Kapitel „**Rufumleitung an Smartphones und Tablets**“ im Benutzerhandbuch des Kits 1723/95 oder /96 nehmen.

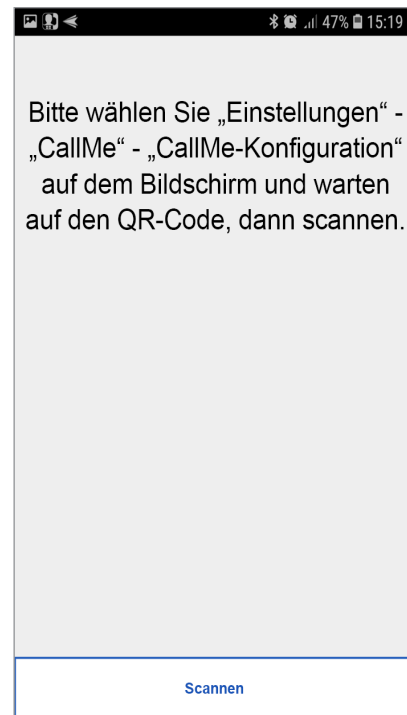


Aufforderung zum Scannen des QR-Codes des Geräts 1723/98

5. Die Taste **“Scannen”** betätigen, um die Applikation QR-Code Reader auf dem Smartphone zu starten. Sind keine Applikationen vorhanden, öffnet sich der Apple Store (iOS) oder der Play Store (Android) zum Herunterladen einer empfohlenen App.

 *Das Einscannen des QR-Codes gestattet die Registrierung des Geräts auf dem Server.*


6. Bei den Geräten **/58A-** und **/58** wird folgende Ansicht angezeigt:

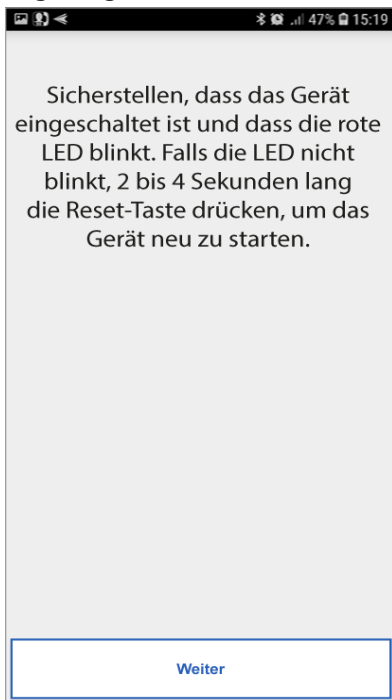

*Anweisungen für Konfiguration /58A und /58*

Nach Abschluss des auf der Ansicht beschriebenen Vorgangs die Taste „Weiter“ betätigen.

7. Anschließend das WLAN auf Ihres Smartphones aktivieren und auf das vom Gerät erstellte WLAN-Netzwerk zugreifen. Bei den Geräten **/58A** und **1723/98** auf das Netzwerk „**CALLFW**“ zugreifen.

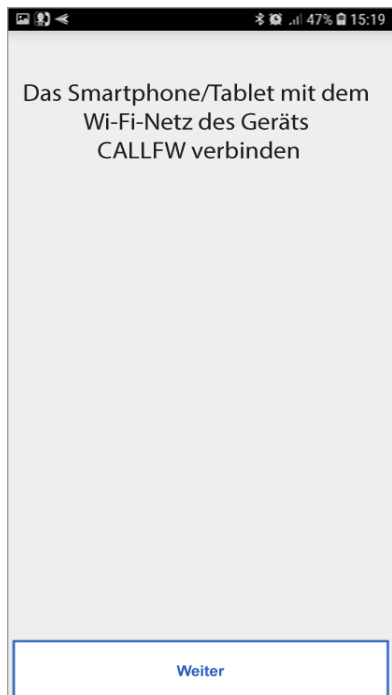

*WLAN Netzwerk Geräte /58A und 1723/98*

Für die Geräte **/58** auf das Netzwerk „**CALLFW-XXXX**“ zugreifen (z. B. CALLFW-1234) und das Passwort eingeben.


Das Passwort besteht aus den zweimal wiederholten letzten vier Zeichen des Namens des WiFi getrennt durch das Zeichen „-“.

- Z. B. lautet das Passwort für CALLFW-1234 **1234-1234**.



*WiFi-Netzwerk Geräte /58*


8. Auf der nächsten Seite kann der Name gewählt werden, den man dem eigenen Gerät geben möchte (der Name wird während der Anrufannahme als „Anrufer“ angezeigt). Es rät sich, die Adresse der eigenen Wohnung (oder die Straße oder die Stadt) als Namen einzugeben. Auf „Enter“ und dann auf „Weiter“ drücken.

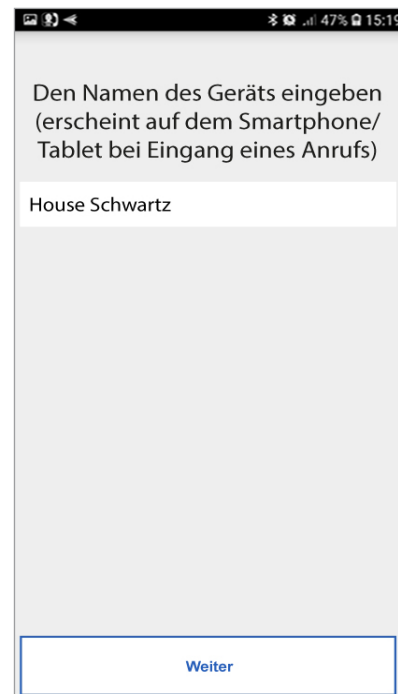

*Den Namen des Geräts eingeben*

9. Um funktionieren zu können, muss das Gerät mit dem häuslichen LAN-Netzwerk verbunden werden, das wiederum mit einem Modem/Router mit dem Internet zu verbinden ist. Die Verbindung mit dem häuslichen LAN-

Netzwerk kann per Kabel oder durch Einklinken in das häusliche Wi-Fi hergestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart aus, d.h. entweder per „Kabel“ oder Wi-Fi („Drahtlos“).

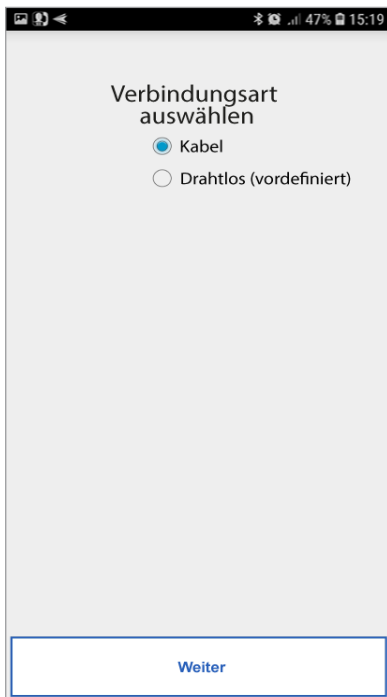


Die Verbindungsart auswählen

**ACHTUNG:** Das Gerät **1723/98** kann nur über WLAN verbunden werden.

Falls Sie die Verbindungart per Kabel gewählt haben, gehen Sie direkt auf den Konfigurationsschritt über, der die IP-Adresse betrifft (siehe unten).

Falls Sie die Verbindung über WLAN wählen, Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

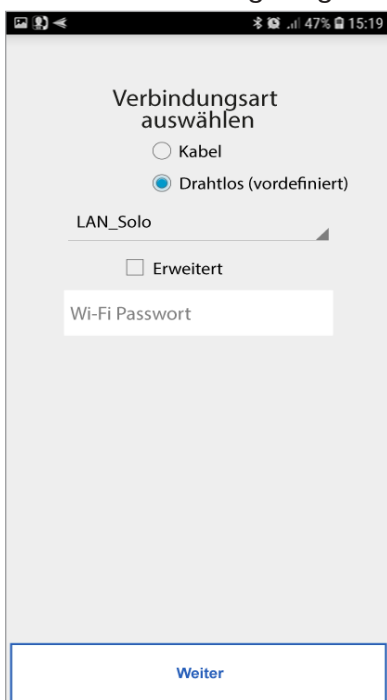


Verbindung per Wi-Fi

Ist es unerlässlich, dass Sie das (häusliche) Netzwerk aus dem Aufklappmenü auswählen, mit dem Sie sich verbinden möchten.


„Erweitert“ nur dann ankreuzen, wenn Sie auf besondere Konfigurationen zugreifen möchten, z.B. Zugriff auf versteckte Netzwerke.

10. Mit der Konfiguration per Wi-Fi wird als Option die Möglichkeit geboten, bis zu zwei Zeitintervalle zu bestimmen, in denen das Wi-Fi jeden Tag automatisch ausgeschaltet wird (z.B. ein nächtliches Intervall von 23:00 bis 7:00 Uhr): Während dieses Intervalls leuchtet die auf dem Rufumleitungsgerät befindliche LED mit orangem Dauerlicht.

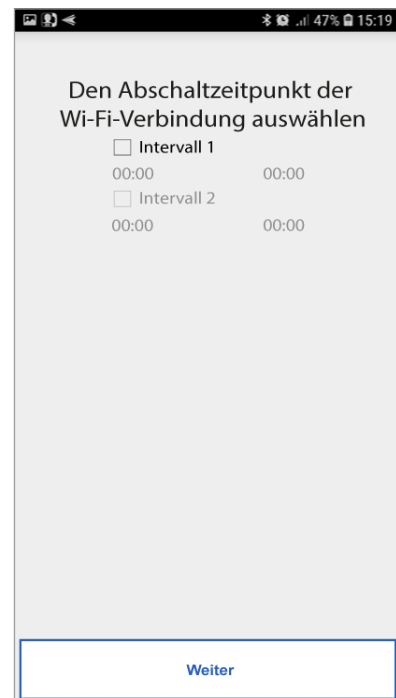


Wi-Fi-Abschaltintervalle

Nach der Einstellung der Intervalle (auf diesen Vorgang kann auch verzichtet werden) auf „Weiter“ drücken, um auf die nächste Seite überzugehen:

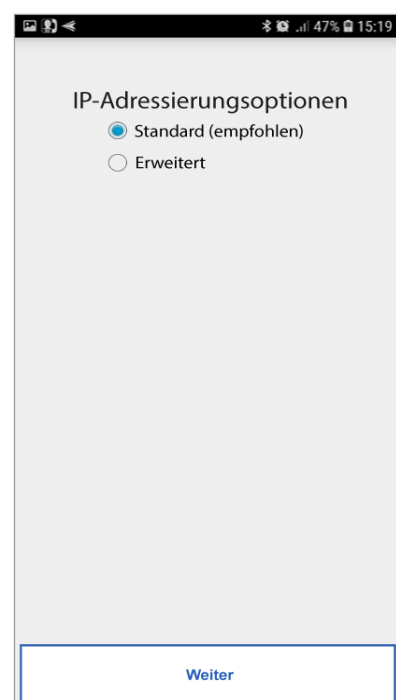


IP-Adressenmodus

11. Es empfiehlt sich, die Optionen der Standardkonfiguration auszuwählen. Sollte dies nicht möglich sein und sofern das Netzwerk, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, eine feste IP-Adresse benötigt, ist an dieser Stelle die Option „Erweitert“ auszuwählen:

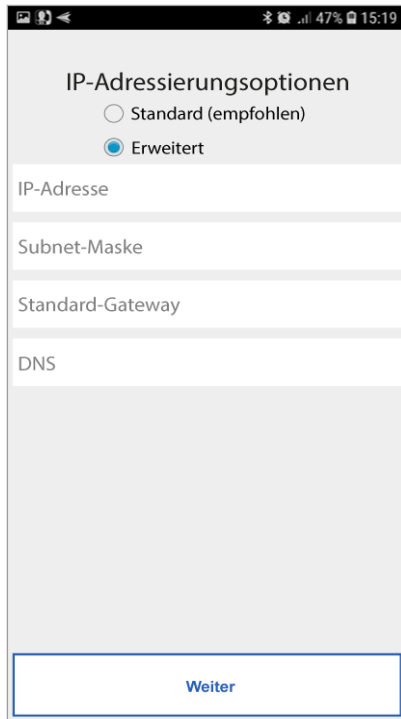


*Erweiterte Einstellungen*


12. Die folgenden Werte in die freien Felder eingeben: IP-Adresse, Subnet-Maske, vordefinierter Gateway und DNS (z.B.: 8.8.8.8) und dann auf „Weiter“ drücken.
13. Nun kann die VIDEO-Qualität ausgewählt werden (Standardwert: NIEDRIG), dann auf „Weiter“ drücken.

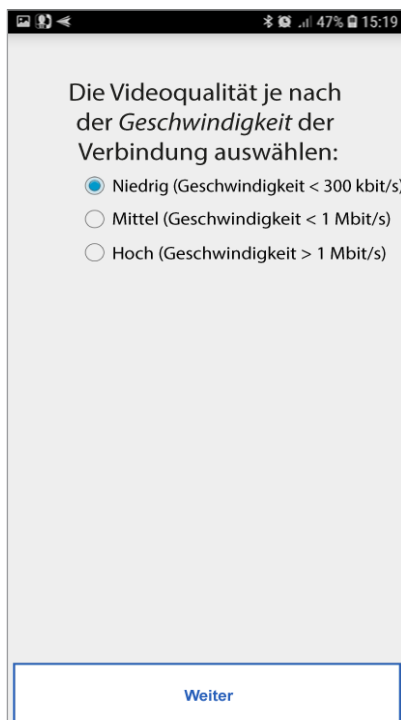

*Auswahl der Videoqualität*


 Die **NIEDRIGE** Videoqualität gewährleistet der Betrieb mit jedem beliebigen Internetverbindungstyp. Nur wenn Sie vollkommen sicher sind, dass eine hohe Upload-Verbindungsgeschwindigkeit vorliegt, **MITTEL** oder **HOCH** auswählen.

14. Nur für das Gerät **1723/58** ist es notwendig, die Alarmmeldung zu konfigurieren, die an das Smartphone versandt wird.

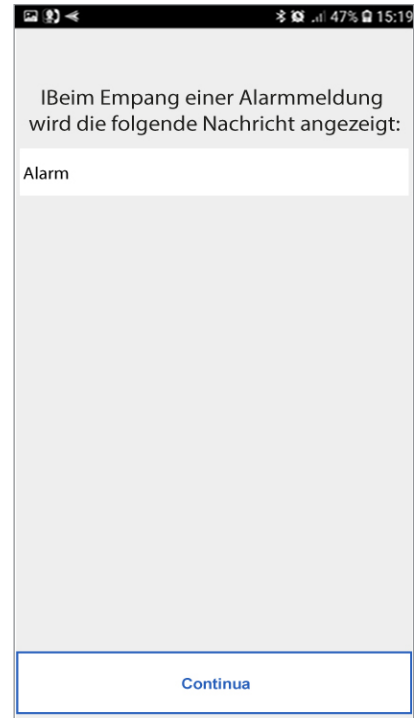

*Alarmmeldung*

15. Durch Drücken der „Speichern“-Taste kann das Gerät die Konfiguration speichern. Bei den Geräten **/58A** und **/58** wird die folgende Ansicht angezeigt:

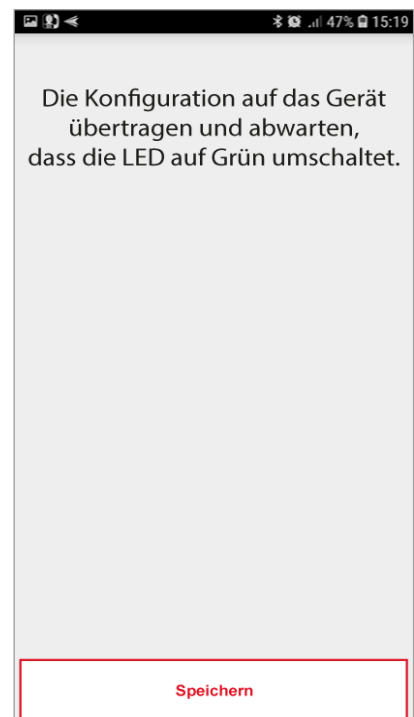


*Speichern der Konfiguration /58A und /58*

Beim Geräten **1723/98** wird die folgende Ansicht angezeigt:



*Speichern der Konfiguration 1723/98*

16. Das Gerät wird neu gestartet und eine Verbindung mit hergestellt Die Konfiguration wurde gerade gespeichert. Der Status führte ja leuchtet durchgehend grün und wird angezeigt den folgenden Bildschirm:

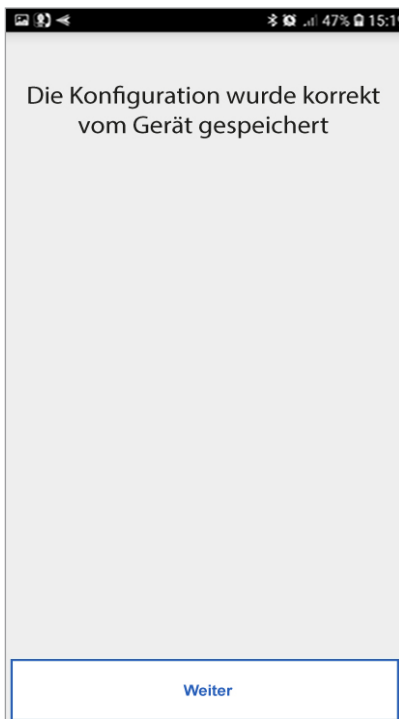

*Konfiguration abgeschlossen*

Bei den Geräten /58A und /58 leuchtet die Status-LED permanent grün.

17. Auf „Weiter“ drücken und wieder zur Homepage zurückkehren. Die Applikation kann nun benutzt werden.


# ABSCHNITT FÜR BENUTZER

## 6. SERVICEVERWALTUNG

Um ein Smartphone mit dem Gerät verknüpfen zu können, muss zuvor ein Account erstellt worden sein (oder ein Zugriff über einen existierenden Account erfolgt sein), wie im Absatz **“EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN”** erklärt.


Auf der Homepage (mit grünem Punkt ● und geschlossener Kette 🔒) die Taste „Einstellungen“ drücken.

Es erscheint Folgendes:

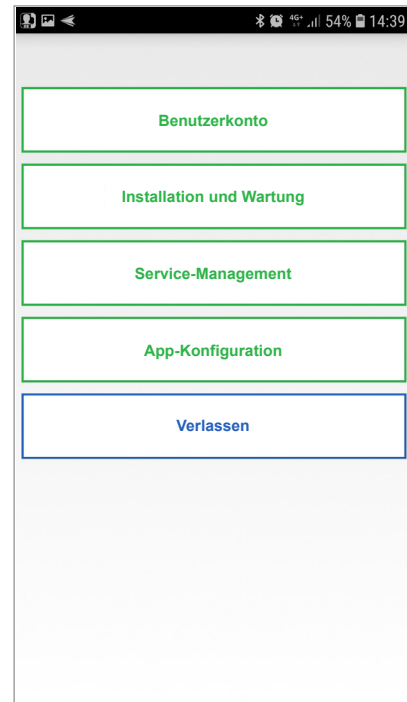

*Menü Einstellungen*

Durch Betätigen der Taste “Service-Management” erscheint die folgende Ansicht:

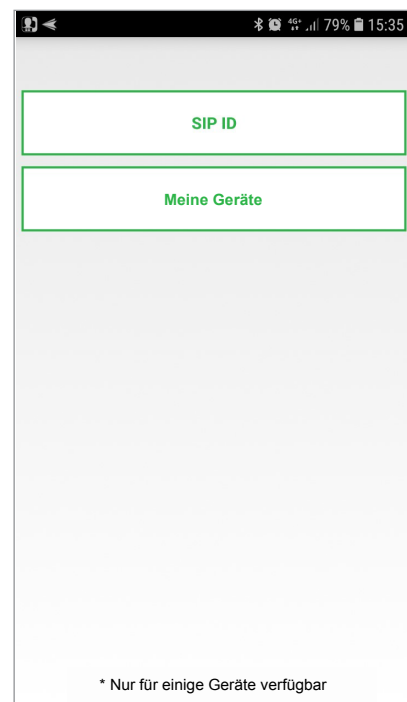


*Serviceverwaltung*

Durch Betätigen der Taste „SIP ID“ kann das SIP angezeigt werden.

**WARNUNG! Die Schaltfläche “Meine Geräte” darf nicht für die Geräte / 58, / 58A und 1723/98 verwendet werden.**

## 6.1. SIP ID

Durch Betätigen der Taste “SIP ID” wird die folgende Ansicht eingeblendet

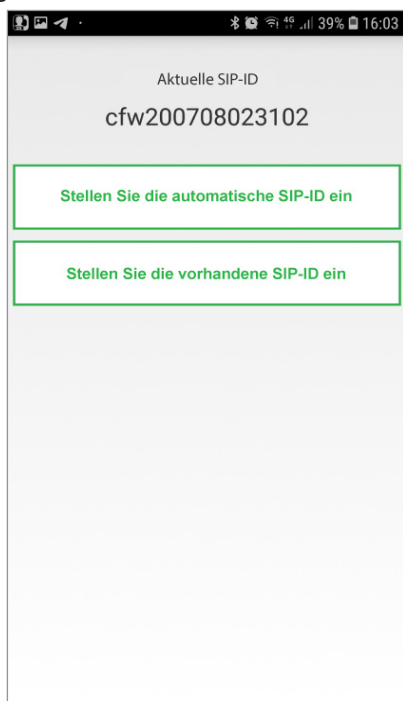

SIP ID

**WARNUNG!** Wenn auf dem Smartphone eine Version der CallMe-App unter 3.0 mit einem Konto vorhanden ist, das einem / 58- oder / 58A-Gerät zugeordnet ist, müssen Sie nach dem Aktualisieren der Anwendung den Vor- und Nachnamen eingeben, um ein neues Konto mit dem neuen Konto zu erstellen. Anwendungsversion. Sobald das neue Konto erstellt wurde, ordnet die App das alte Konto automatisch dem neuen Konto zu, um weiterhin Anrufe von den Geräten / 58 und / 58A zu erhalten.

Wenn im Smartphone direkt eine höhere Version als 2.0 installiert wurde, wird die App automatisch die automatische SIP-ID einstellen.

Durch Betätigen der Taste „Automatische SIP ID einstellen“ kann der Rufempfang der Geräte /58 und /58A, die mit Version 3.0 der App CallMe konfiguriert sind, aktiviert werden.

Durch Betätigen der Taste „Bestehende SIP-ID einstellen“ kann der Rufempfang der Geräte /58 und /58A, die mit der Version 2.0 oder einer niedrigeren der App CallMe konfiguriert sind, freigegeben werden.

Mit der Schaltfläche “Stellen Sie die vorhandene SIP-ID ein“ können Sie den Benutzernamen eines / 58- oder 58 / A-Geräts anzeigen und festlegen, das mit Version 2.0 oder niedriger der CallMe-App konfiguriert ist.


Im Feld “Aktuelle SIP ID” wird der auf dem Gerät /58

oder /58A verwendete Benutzername eingeblendet, von dem die Anrufe eingehen.

### 6.1.1 VERWENDUNG EINES MIT DER CallMe APP VER. 3.0 ODER UBER UFEINEM SMARTPHONE ODER TABLET MIT DER CallMe APP VER. 2.0


Gehen Sie wie folgt vor, um ein mit Version 3.0 der CallMe-App erstelltes Konto auf einem Smartphone oder Tablet mit Version 2.0 der CallMe-App zu verwenden:

1. Auf dem Smartphone, auf dem die App CallMe ver. 3.0 Drücken Sie auf der *Homepage auf Einstellung* → *Service-Management* → *SIP-ID*.

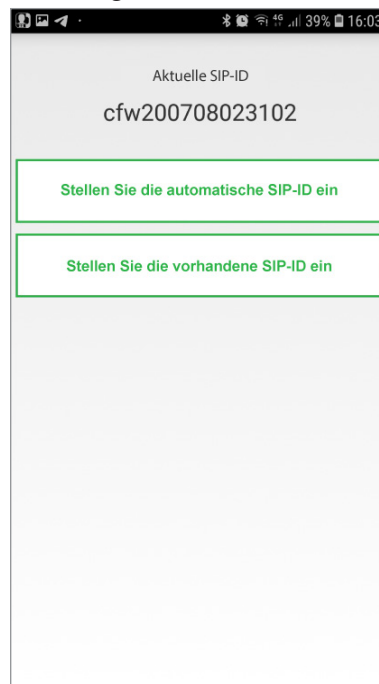


SIP ID (App ver. 3.0 oder uber)

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Stellen Sie die automatische SIP-ID ein“.

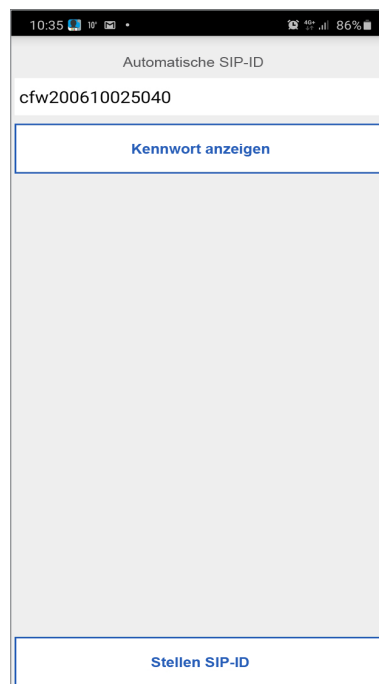

Stellen Sie die automatische SIP-ID ein (App ver. 3.0 oder uber)

3. Notieren Sie sich den Benutzernamen "Automatische SIP-ID" (Beispiel: cfw201002040020).
4. Klicken Sie auf "Kennwort anzeigen", um das mit dem Benutzernamen des Geräts verknüpfte Kennwort anzuzeigen.
5. Drücken Sie die Taste "Kopieren", um das Passwort in den Smartphone-Speicher zu kopieren.
6. Teilen Sie das Passwort mit dem Smartphone / Tablet, das die CallMe ver. App enthält. 2.0
7. Auf dem Smartphone / Tablet mit der App CallMe ver. 2.0 *Einstellungen* → *Einen Account erstellen* oder darauf zugreifen.

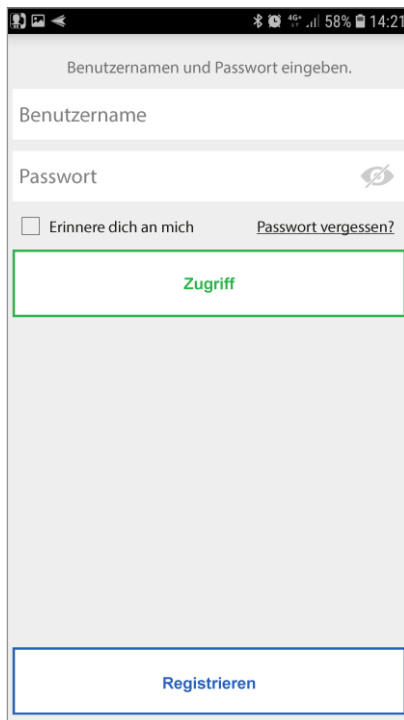


*Einen existenten Account einstellen (App ver. 2.0)*

8. Geben Sie im Feld "Benutzername" den zuvor angegebenen Benutzernamen "Automatische SIP-ID" ein (Beispiel: cfw201002040020).
9. Geben Sie im Feld Kennwort das Kennwort ein, das von dem Smartphone geteilt wird, in dem sich die CallMe ver. App befindet. 3.0.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden".
11. Jetzt ist es möglich, das Konto auch auf dem Smartphone mit der App CallMe ver zu verwenden. 2.0.

**BEACHTUNG!** Auf Terminals mit IOS-System, indem Sie die Anwendung auf aktualisieren Version höher als 2.0, um weiterhin Verwenden Sie das gleiche Konto wie in der Version oben müssen Sie die eingeben E-Mail und Passwort zur Durchführung der Konfiguration des Gerätes.


## 7. KONFIGURATION APP URMET CallMe

Um die Urmet CallMe App zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche "Einstellungen" auf der Homepage. Erscheinen:

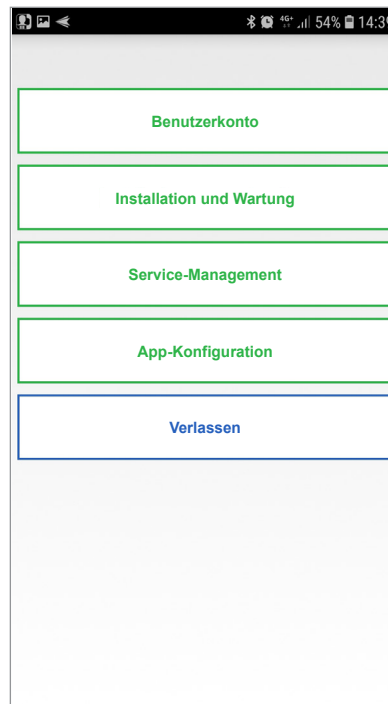

*Menü Einstellungen*

Wählen Sie hier "App-Konfiguration".

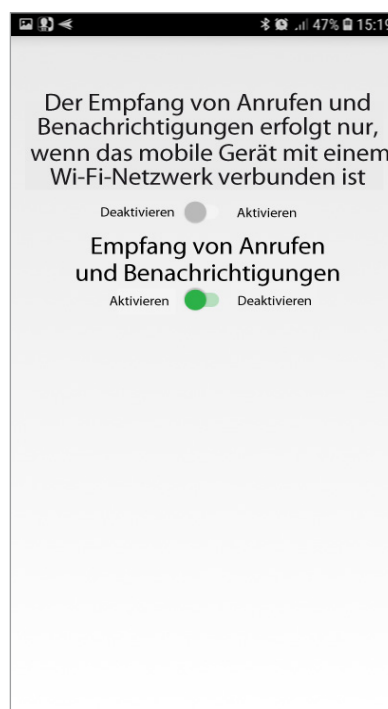


*App Configuration Menu*

Als Option lässt die Applikation Urmet CallMe Folgendes zu:

- Beschränken Sie den Empfang von Anrufen und Benachrichtigungen nur auf die Zeiträume mit Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk, um nicht den Datenverkehr Ihrer SIM verwenden zu müssen (nur für Android verfügbar).

- Deaktivieren Sie den Empfang von Anrufen und Benachrichtigungen. In diesem Fall werden Anrufe und Benachrichtigungen erst dann wieder entgegengenommen, wenn der Schalter wieder auf «Aktivieren» positioniert wird.


 *Um dem Benutzer anzuzeigen, dass der Empfang der Anrufe und Benachrichtigungen über die Konfigurationsseite der App deaktiviert wurde, blinkt das Statussymbol in der Homepage und erscheint gelb/orange.*

## **8. ABBRECHEN (nur für Android verfügbar)**

---

Durch Betätigen der Taste “Abbrechen” im Einstellungsmenü kann die App CallMe von Urmet verlassen werden.

**Warnung.** Das Beenden der Anwendung ist nicht mehr möglich Anrufe entgegennehmen können.

 *Eventuelle andere Smartphones, die über dasselbe Account mit dem Rufumleitungsgerät verbunden sind, erhalten weiter die eingehenden Anrufe.*

**DS1083-106C**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323

**urmet**

**LBT20590**

Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)